
DREAME

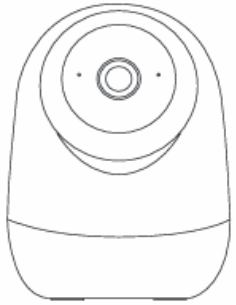


מדריך התחלה מהירה

Dreame NAVO Care 1 Incam

שלמטה כדי לצפות במדריך QR-אנא סרקו את קוד ה
.המשתמש הדיגיטלי

תיאור רכיבי המוצר

רשימת אריזת המוצר: Dreame NAVO Care 1 Incam ×1 , כבל מתח USB×1 ,
ערכת ברגים×1 , מדבקת מיקום×1 , תושבת×1 , מדריך התחלה מהירה ×1

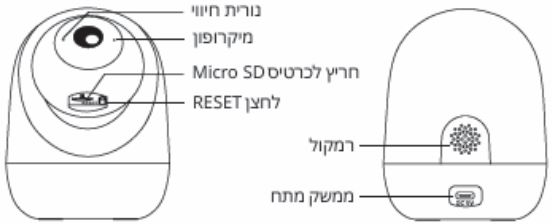

שם	תיאור
כניסת מתח	DC 5V/1A
נורית חיווי	נורית אדומה דולקת קבוע: כשל ברשת נורית אדומה מהבהבת באיטיות: ממתין לחיבור לרשת / מתחבר לרשת נורית כחולה דולקת קבוע: פעולה תקינה נורית כחולה מהבהבת באיטיות: מישהו צופה במסך המצלמה
חריץ לכרטיס Micro SD	תומך באחסון בכרטיס Micro SD (עד256GB)
לחצן RESET	לחץ והחזק למשך 5 שניות כדי לאפס את המכשיר (כל ההגדרות ישוחזרו להגדרות ברירת המחדל של היצרן)
רכיבים נוספים	מיקרופון. רמקול. חיבור מתח

חיבור לאפליקציית Dreamehome

1. הורד והתקן את אפליקציית Dreamehome מ-App Store או מ-Google Play, ולאחר מכן הירשם והתחבר.
2. חבר את המכשיר למקור מתח. כאשר המכשיר מוכן להגדרה, נורית החיווי תהבהב באדום באיטיות ויישמע צליל התראה.
2. Add" הקש על "..." בפינה הימנית העליונה של האפליקציה, לאחר מכן הקש על ובחר את המכשיר שלך. פעל לפי ההוראות באפליקציה כדי להשלים את "Device ההגדרה.


Dreamehome

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

התקנת המכשיר

1. התקנת כרטיס Micro SD (אופציונלי)
- דחוף את המצלמה כלפי מעלה כדי לחשוף את חריץ כרטיס ה-Micro SD
- הכנס את כרטיס ה-TF (נרכש בנפרד) לחריץ כרטיס ה-Micro SD

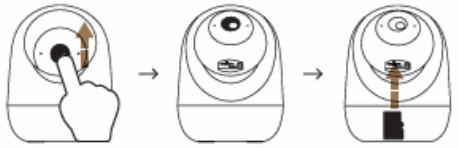


2. שיטת התקנה
- שיטה 1: הנח את המצלמה על משטח אופקי שבו יש אות Wi-Fi חזק.
- שיטה 2: התקן את המכשיר על התקרה.
- הערה: ודא שהקיר שבו מותקן המכשיר יכול לשאת לפחות פי שלושה ממשקל המכשיר. יש להימנע משימוש במדבקות דבק לקיבוע המצלמה על קיר צבוע.

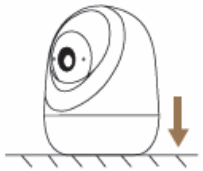

התקנת המכשיר

1. מצא משטח נקי ומסודר, הדבק עליו את מדבקת המיקום וקבע את מיקום ההתקנה של המצלמה
2. השתמש בכלי קידוח כדי לקדוח חורים במיקומים המסומנים על המדבקה
3. הכנס את הברגים וקבע את תושבת המצלמה לקיר כדי להבטיח התקנה יציבה
4. הכנס את המצלמה לתושבת

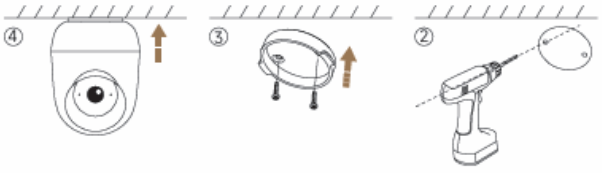

מפרט טכני

פריט	תיאור
דגם	A131
רזולוציה	2880(H) x 1600(V)
זווית ראייה	85°/45°/95°
טווח סיבוב והטיה	אופקי: 0° עד 350° אנכי: 0° עד 95°
טווח אינפרה אדום	עד 10 מטר (32.8 רגל)
טמפרטורת פעולה	0°C עד 50°C-
אחסון מקומי	SD כרטיס (עד 256GB)
מתח כניסה	DC 5V/1A
מערכות טלפון נתמכות	ומעלה Android 5.0; ומעלה iOS 9

דרישות תפעול

- יש להשתמש בציוד בתנאי לחות וטמפרטורה מותרים.
- אין לכוון את המכשיר לאור חזק (כגון אור מלאכותי או אור שמש) בעת מיקוד, כי הדבר עלול ולגרום לתמונה להיות בהירה מדי או להבהב CMOS-לקצר את אורך החיים של חיישן ה.
- יש לפעול בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים, ולכבד את פרטיותם וזכויותיהם החוקיות של אחרים.

בטיחות ילדים

- יש לפעול לפי כל אמצעי הבטיחות לילדים. ציוד משחק לילדים או אביזרים עלולים להוות סכנות
- המכשיר ואביזרים אינם מתאימים לילדים. השימוש על ידי ילדים צריך להיות תחת פיקוח מבוגרים.
- אין להשתמש במכשיר זה בסביבה עם טמפרטורות גבוהות או נמוכות מדי. אין לחשוף את המכשיר לאור שמש חזק או לתנאים לחים מדי.
- טווח הטמפרטורות המתאים עבור המכשיר ואביזרים הוא מ-20- מעלות צלזיוס ועד 50 מעלות צלזיוס.
- מומלץ להפעיל ולהשתמש בו בסביבה עם טווח טמפרטורות שבין 5 מעלות צלזיוס ל-25 מעלות צלזיוס.
- נא להניח את המכשיר בסביבה בעלת טמפרטורה רגילה ואוורור טוב בעת השימוש

כל הזכויות שמורות

© 2024, Apple. respective. כל שמות המוצרים הם סימנים מסחריים רשומים של החברות הרשומים בארצות הברית, Apple Inc. הם סימנים מסחריים של iPhone ו-Apple לוגו Google Inc. הם סימנים מסחריים של Android ו-Google לוגו, Google; ובמדינות אחרות Google Inc הוא סימן שירות של Google Play; Apple Inc. הוא סימן שירות של App Store