
DREAME

מייבש עם משאבת חום ותוף
הוראות הפעלה

דגם:
DWD09L90TAIL
DWD09L90WAIL

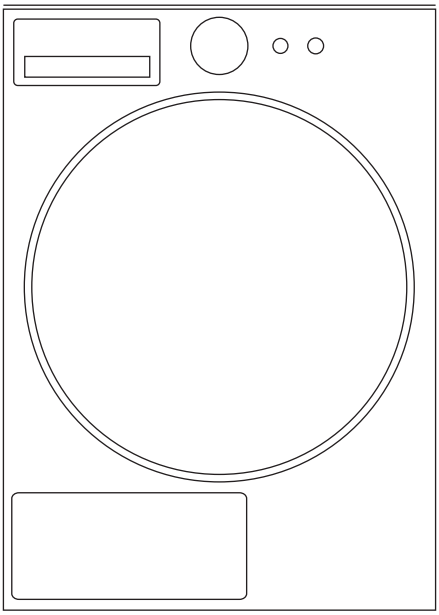

תמונה זו מיועדת להמחשה בלבד.
המראה בפועל מבוסס על המוצר הפיזי.

יש לקרוא את ההוראות

אין להשתמש במייבש הכביסה אם נעשה שימוש בכימיקלים תעשייתיים לניקוי.
יש למלא את מחוללי הקיטור רק בנוזלים שצוינו על ידי היצרן. במכשירים עם פתחי אוורור בבסיס, אין להניח שטיח שיחסום את הפתחים.

העצם את חיי חלומותיך

אמצעי בטיחות

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנו להם השגחה או הוראות לשימוש בטוח במכשיר מאדם האחראי על בטיחותם.

- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.

- אם כבל החשמל ניזוק, על היצרן, סוכן השירות שלו או בעל מקצוע מוסמך להחליפו, כדי למנוע סכנה.

- ניתן להשתמש במכשיר זה בידי ילדים מגיל 8 ומעלה, וכן בידי אנשים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או נפשית או חסרי ניסיון וידע, אם ניתנה להם השגחה או הדרכה לשימוש בטוח במכשיר ואם הם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו בידי ילדים ללא השגחה.

- יש לנקות את מלכודת המוך בתדירות גבוהה.

- אין לאפשר הצטברות מוך סביב מייבש הכביסה.

- אין לייבש פריטים שלא נשטפו במייבש הכביסה.

- פריטים שזוהמו בחומרים כגון שמן בישול, אצטון, אלכוהול, בנזין, נפט, מסירי כתמים, טרפנטין, שעווה ומסירי שעווה, יש לכבס במים חמים עם כמות נוספת של חומר ניקוי לפני ייבושם במייבש כביסה.

- פריטים כגון קצף גומי (לטקס), כובעי מקלחת, טקסטילים אטומים למים, מוצרים עם גב גומי ובגדים או כריות עם ריפודי קצף גומי אין לייבש במייבש כביסה.

- יש להשתמש במרככי כביסה או במוצרים דומים בהתאם להוראות השימוש של המרכך.

- הוציאו מהכיסים את כל החפצים כגון מציתים וגפרורים.

- אזהרה: לעולם אל תעצרו מייבש כביסה לפני סיום מחזור הייבוש, אלא אם אתם מוציאים את כל הפריטים במהירות ופורשים אותם כך שהחום יתפזר.

- אין להתקין את המכשיר מאחורי דלת הניתנת לנעילה, דלת הזזה או דלת שהציר שלה בצד הנגדי לזה של מייבש הכביסה, באופן שמגביל פתיחה מלאה של דלת מייבש הכביסה.

- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3 אלא במקרה של השגחה רצופה.

- אזהרה: בתא בו מותקו המכשיר או בקונסטרוקציה בה הוא מובנה, יש לוודא שפתחי האוורור אינם חסומים.



אזהרה: חומר דליק, סכנת אש.

תוכן העניינים

תרשים מוצר 1

שיטות התקנה ואמצעי זהירות 5

מדריך מהיר 9

הוראות שימוש 11

ניקוי ותחזוקה 17


מדריך שירות 18

תיאור הפרמטרים הטכניים העיקריים 18

הגנת הסביבה 19


הוראות לשימוש ב-WiFi 20

■ שמות רכיבים

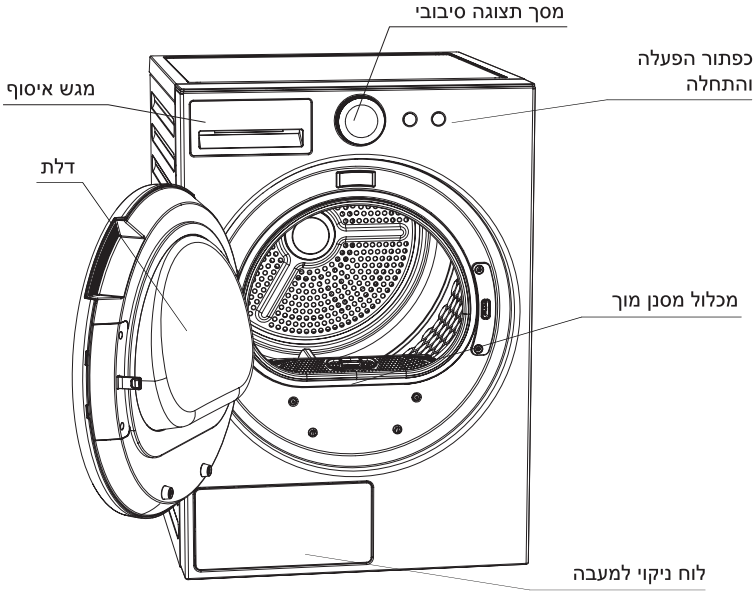


הערה: התמונה היא תרשים עזר בלבד. בשל שיפור המוצר והרחבת הדגמים, המראה, הצבע והרכיבים הפונקציונליים של המוצר עשויים להיות שונים מהתמונה. יש להתייחס למוצר שנרכש בפועל.


■ רשימת אביזרים



מדריך למשתמש 1x

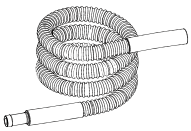

צינור הארכת ניקוז 1x




קומקום 1x




מתלה ייבוש 1x

■ שיטות שימוש והתקנה של האביזרים

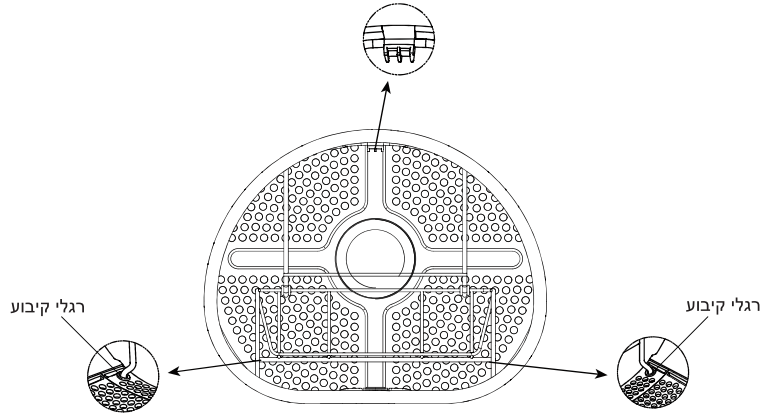


לייבוש נעליים, צעצועים פרוותיים ומוצרים נוספים, לפני הייבוש יש לפרוק ולפרוש את זרוע הייבוש, להכניס אותה למייבש כמו שמוצג בתמונה, להכניס את שתי רגלי זרוע הייבוש אל הפתחים שבמסנן המוך בו־זמנית, לתלות את הזרוע העליונה מעל פתח התוף בהתאם לתמונה, לאחר ההתקנה להכניס את הפריטים לייבוש, ובתום הייבוש יש לקפל את זרוע הייבוש.
(יש להסיר את שרוולי הגומי השחורים משתי רגלי הקיבוע לפני התקנת זרוע הייבוש)
(בעת שימוש בזרוע ייבוש, אם האפקט אינו מיטבי, יש לבצע ייבוש במספר מחזורים)


מצב הניקוז של מיכל המים

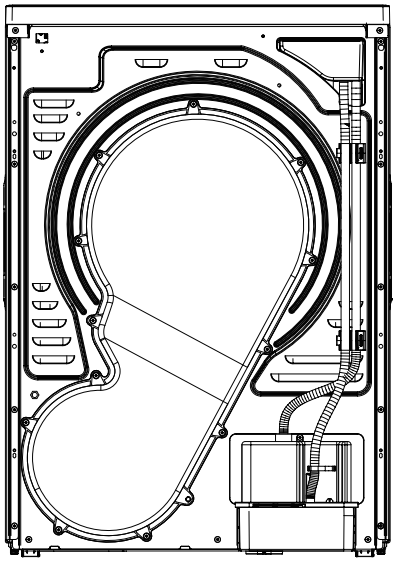

מצב הניקוז של הנקז הרצפתי

הוציאו את צינור המים מתפס צינור הניקוז,
והכניסו את הקצה היוצא לנקז הרצפתי.

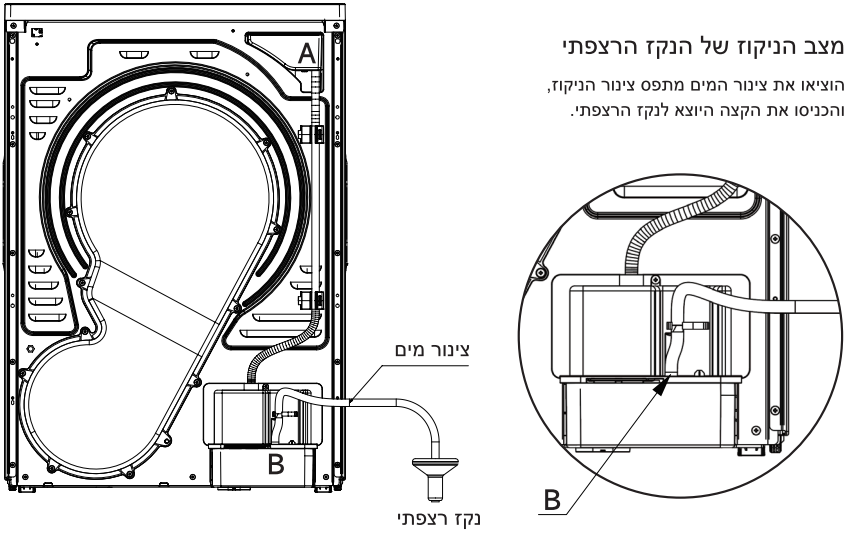

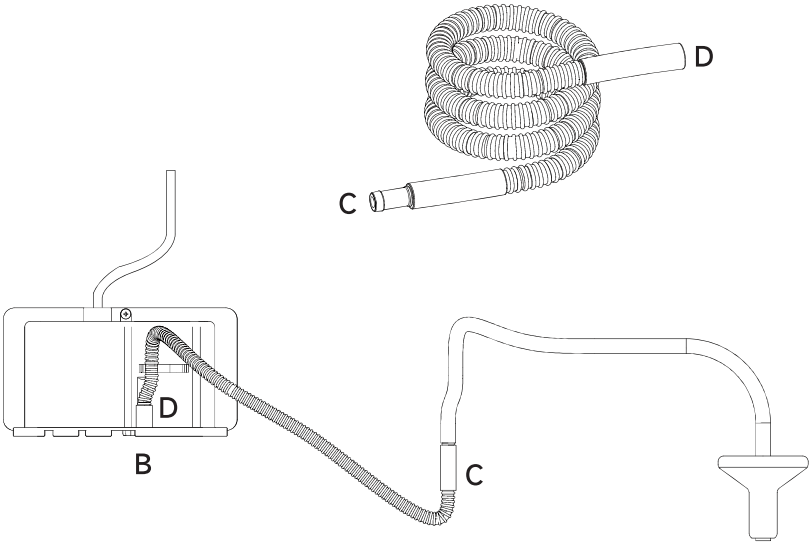


אם אורך צינור המים שמחובר לנקז הרצפתי אינו מספיק, ניתן להשתמש באביזר להארכת צינור המים.
שיטת החיבור היא כלהלן: תחילה שלפו את צינור המים מפתח B, חברו את פתח C של צינור האביזר ליציאה של צינור המים, חברו את פתח D לפתח B, והכניסו את הקצה השני של צינור המים אל הנקז הרצפתי.

בעת רכישת מכונת כביסה ומייבש והתקנתם אחד על גבי השני, מהנדס השירות יביא את תפס תפס ההצבה אחד על השני לבית המשתמש להתקנה.

■ הוראות התקנה של מכונת כביסה ומייבש אחד על גבי השני

יש לקרוא בעיון את הוראות ההתקנה הבאות לפני התקנת מסגרת החיבור:

1. המדריך משמש להוראות התקנה של מכונת כביסה ומייבש עם משאבת חום שהונחו זה מעל זה.
2. יש לבחור את מיקום המכונה והמייבש המותקנים אחד על השני ולשמור מספיק מקום להתקנת צינור כניסת מים, צינור ניקוז, כבל חשמל ושאר האביזרים. יש לוודא שסביב המכונה יש מרווח מתאים כדי שצינור הניקוז יתחבר בקלות ללא קיפול.
3. לפני התקנת המייבש על המכונה יש ליישר את רגלי מכונת הכביסה ולוודא שהיא מאוזנת.

תפס הצבה אחד על השני	בורג מתברג מעצמו ST3.9*12	בורג מתברג מעצמו ST3.9*16	מדבקת בורג
			

הערה: ההצבה וההתקנה של מייבש עם משאבת חום על מכונת הכביסה דורשות לפחות שני אנשים.

הוראות התקנה לתפס ההצבה אחד על השני:


1. יש להניח את תפס ההצבה אחד על השני על גבי כיסוי מכונת הכביסה, ולכוון את מיקומו כך שהצד השמאלי, הימני והקדמי יהיו מיושרים עם הכיסוי העליון של המכונה (איור 1).
2. הוציאו ארבעה ברגים מסוג ST3.9*12 משקית האביזרים וחברו את תפס ההצבה אחד על השני על הכיסוי העליון של מכונת הכביסה (איור 2).
3. הניחו את המייבש על התפס באופן שהצד השמאלי, הימני והקדמי יהיו מיושרים עם תפס ההצבה אחד על השני (איור 3).
4. הוציאו ארבעה ברגים מסוג ST3.9*16 משקית האביזרים וחברו את בסיס המייבש לשני הצדדים של תפס ההצבה אחד על השני (איור 4).
5. הדביקו מדבקה על שני חורי הברגים של תפס ההצבה אחד על השני (איור 5). כעת תפס ההצבה אחד על השני מותקן.



איור 1



איור 2

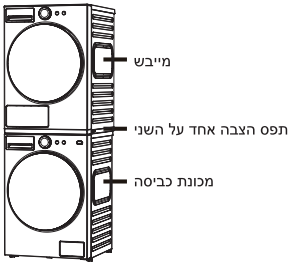

איור 3




איור 4



איור 5

■ אמצעי זהירות טרום־התקנה

- בדקו אם המייבש ניזוק במהלך ההובלה. אין להפעיל מייבש שניזוק. במקרה שנגרם נזק, יש ליצור קשר עם המוכר. במהלך הניטול, הזווית המרבית של המכונה לא תעלה על 45°. במקרה של נפילה, יש להעמיד את המכונה באופן זקוף למשך שעתיים לפני הפעלה.
- התקינו את המייבש בסביבה יבשה ומאוררת. אין להתקינו במקום חשוף ללחות, קיטור ומים (כגון חדר אמבטיה או ליד ברז במרפסת חיצונית), או במקום עם הצטברות סיבי כותנה או חשיפה לשמש ישירה.
- אין להשתמש בתנורים, מכשירי גז וכדומה ליד המייבש כדי למנוע סכנה.
- התקינו את המייבש ומכונת הכביסה יחד כדי להקל על ייבוש לאחר הכביסה והסחיטה.
- אין להתקין את המייבש במקום עם אבק רב, כדי למנוע הצטברות אבק וחסימה של צינור האוויר של המייבש.
- הסירו את כל האריזות מהמייבש, והניחו אותו על משטח מוצק ושטוח, ולא על שמיכות, תפסים וכדומה.
- כוונו את הרגליים להשגת התקנה יציבה. אין למלא את המרווח בין הרגליים לרצפה בשטיחים צמריים או פסי עץ, כדי לא להפריע לפעולת המכונה.
- התקינו את המייבש במרחק של לפחות 5 ס״מ מרהיטים או קירות.

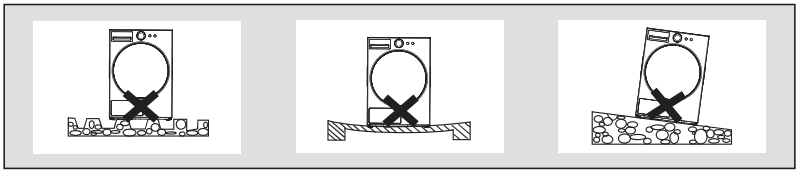


■ התקנת המייבש

1. כוונו את הרגליים כדי ליישר את המייבש.
2. חברו את אספקת החשמל.

בדיקה לפני הפעלה:

1) מתח החשמל חייב להתאים לדרישות.
2) שקע החשמל חייב להתאים לתקע של המייבש.
3) וודאו כי שקע החשמל יכול לשאת את ההספק המרבי של המייבש, והקפידו שהשקע יהיה מוארק היטב.

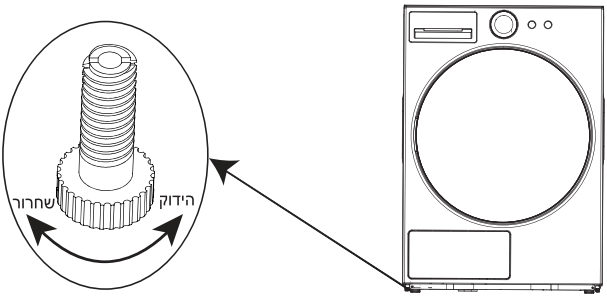

■ אמצעי זהירות טרום־התקנה

בעת השימוש, יש להקפיד על אמצעי זהירות ולפעול בזהירות ובהיגיון.
החברה אינה אחראית לאבדן שייגרם משימוש לא תקין.
השתמשו בסמלים להלן לסיווג והוראות לגבי הסיכון או מידת הנזק האפשרי הנגרם מפעולות שגויות:

אזהרה	הפרת ההנחיות עלולה לגרום לפציעה חמורה או מוות.
זהירות	הפרת ההנחיות עלולה לגרום לפציעה קלה או נזק לרכוש.

הפריטים שיש להקפיד עליהם מחולקים ומוסברים באמצעות הסמלים הבאים:

	סמל זה מציין פעולות אסורות.
	סמל זה מציין דברים שיש לבצע.

מציין אזהרות וזהירות


- המוצר הוא מכשיר חשמל מסוג I. יש להקפיד על בטיחות חשמלית בשימוש!

1. אספקת החשמל חייבת להיות מוארקת באופן אמין, וחוט ההארקה ייקבר ישירות באדמה, ללא חיבור למתקנים ציבוריים כגון צינור מים או גז.
2. שטח החתך של חוטי מערכת החשמל חייב לעמוד בדרישות העומס הרגיל של המכשיר.
3. יש לחבר את המייבש לשקע ייעודי המקיים את תקן החובה הלאומי, והמסוגל לשאת זרם של מעל 10A. משיקולי בטיחות, חל איסור להשתמש במייבש כאשר אספקת החשמל בביתך אינה עומדת בדרישות אלו.
4. למניעת טעויות בהתקנת השקע ולהבטחת הבטיחות החשמלית, ההתקנה והארקת השקע חייבות להתבצע בידי אנשי מקצוע בעלי ידע בסיסי בחשמל.
5. אם נמצא כי כבל החשמל פגום, יש להחליפו בידי אנשי מקצוע.
6. אין לחבר את מוליך ההארקה למוליך פאזה או אפס; אחרת, מעטפת המכשיר תיטען, דבר שעלול לגרום להתחשמלות.
7. בסיום פעולת המייבש, מומלץ לנתק את התקע מהשקע למען הבטיחות.
8. המכונה מופעלת באמצעות מתח AC, והיא תעבוד בצורה תקינה כאשר המתח משתנה בטווח של 10%.
9. אם יש צורך להשתמש במפסק הגנה (מפסק הארקה), הסמל חייב להיות ⏚, כדי להבטיח התאמה בין התקע לשקע.


- לשימוש בטוח, מומלץ להשתמש רק בחלקים ואביזרים מקוריים שסופקו על ידי היצרן.
- אם המייבש אינו שמיש עוד, יש לגזור את כבל החשמל ולהשמיד את מנגנון נעילת הדלת. יש לסלק מכשירי חשמל ישנים במרכזים המיועדים לכך.
- אין לייבש בגדים שלא מתאימים לייבוש במייבש.
- אין לייבש בגדים מלוכלכים לפני כביסה.
- אין להשתמש במייבש אם קיימת סכנת אבק (למשל, פחם, אבקת סלע).
- אין להישען על הדלת, לטפס או לשבת על המייבש.

- אם הטמפרטורה סביב המייבש נמוכה מ־0°C, ייתכנו נזקי כפור.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם חומרי האריזה.


מציין תכולה אסורה

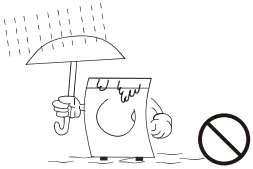


אין להתקין את המייבש באוויר הפתוח או בסביבה לחה. יש לאוורר ולייבש את המייבש לפני השימוש אם הוא נרטב.

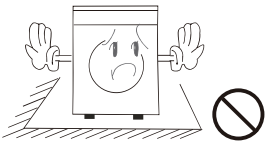


אין למקם את המייבש בתא סגור. יש למקם את המייבש במקום מאוורר היטב כדי למנוע תאונות נוספות.

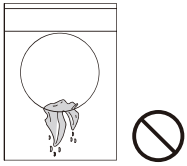


אין להכניס בגדים רטובים שלא נסחטו ישירות למייבש לייבוש. יש להכניס את הבגדים למייבש לאחר סחיטה, כדי למנוע טפטוף מים על רכיבים חשמליים ונזק למייבש.

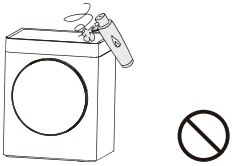


בזמן שהמייבש פועל, אין להשתמש בתרסיס דליק בקרבתו. במקרה של דליפת גז או גז דליק, אין לחבר או לנתק את התקע או להפעיל/לכבות את המייבש.

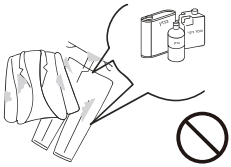


אין לייבש בגדים עם כימיקלים כגון חומרי ניקוי דליקים, ממיסי ניקוי יבש, בנזין ומדללים.

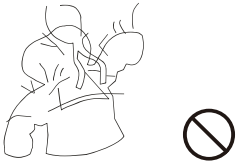


אין לייבש בגדים ומוצרים מגומי עמיד במים או חומרים אלסטיים דומים (כגון מעילי גשם, בגדי סקי, כיסויים לאופניים וכו').

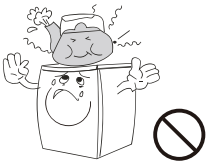


אין להניח פריטים חמים וכבדים (כגון קומקום עם מים חמים) על המייבש.

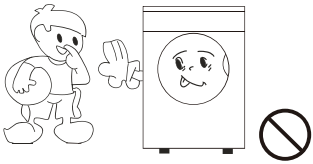


למען הבטיחות, אין לאפשר לילדים, אנשים עם מוגבלות או תפקוד ירוד להשתמש במכונה ללא השגחה.

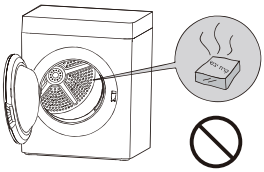


אין לאחסן סיגריות, מציתים, קרח יבש, בנזין או חומרים דליקים/נפיצים אחרים במייבש.

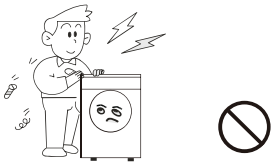

אין לפרק, לתקן או לשנות את המייבש בעצמך.

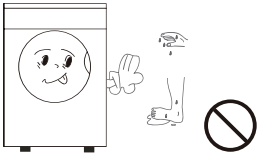

אין להשתמש במייבש כאשר הידיים או הרגליים רטובות.

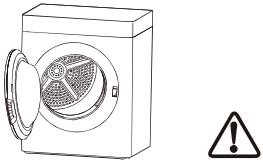

הערה: בתום תוכנית המייבש, הטמפרטורה בתוף גבוהה יחסית. מומלץ לפתוח את הדלת ולקרר למשך 5–10 דקות לפני הוצאת הבגדים כדי למנוע כוויות.


טיפים אותם יש לבצע

אין לנתק או להפעיל את מקור החשמל כאשר המייבש פועל כרגיל. כאשר המייבש אינו בשימוש או ניקוי, יש לנתק את התקע מבלי למשוך בכבל החשמל. אין לחבר או לנתק את כבל החשמל בידיים רטובות.


⚠ זהירות

- לפני שימוש במכונה, יש לוודא שהיא הותקנה נכון בהתאם להוראות ההתקנה.


I. הכנת הייבוש

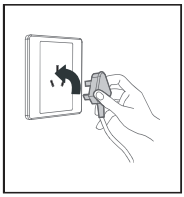

1. הכניסו את תקע החשמל

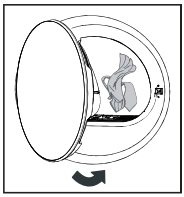

2. הכניסו בגדים

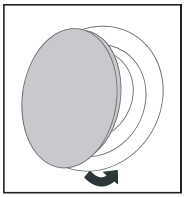


3. סגרו את דלת המייבש

⚠ זהירות

- יש להכניס את הכביסה למייבש רק לאחר סחיטה במהירות של מעל 1000 סל"ד.


II. התחלת הייבוש

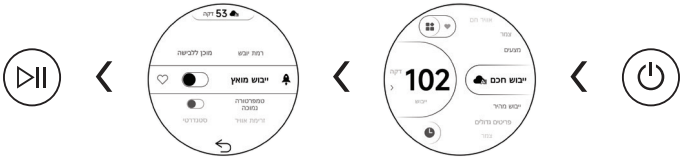

הדלקה　　בחירת תוכנית　　בחירת פונקציה　　התחל

III. סיום הייבוש

כאשר המייבש מסיים, הוא ישמיע צליל או יציג את המילה "סיום".

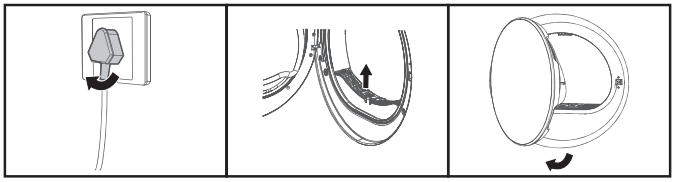

1. פתח את הדלת והוצא את הכביסה.

2. נקה את מסנן הפסולת

3. נתק את מקור המתח

⚠ זהירות

- אם נעשה שימוש בשקע עם מפסק, לחצו ישירות על המפסק לכיבוי המתח.

בדיקה

✓	מסנן המוך נקי ומותקן במקומו.
✓	בדקו אם הבגדים דורשים תנאי ייבוש מיוחדים.

טיפול מקדים

✓	רוקנו את התיק והוציאו מטבעות, חול, מפתחות או פריטים אחרים.
✓	קשרו את העניבה, סגרו כפתורים ורכסו רוכסנים בבגדים.
✓	אין להעמיס את המייבש יתר על המידה; פרסו ונערו את הכביסה לפני הכנסתה.
✓	בעת ייבוש, הפכו בגדים עם כפתורים לפני הכנסה למייבש.
✓	בגדים רגישים יש להניח ברשת ניילון לפני ייבוש.

ידע נדרש ושימוש במייבש

(1) הכניסו את הבגדים לתוף המייבש לאחר סחיטה, והגבירו את מהירות המייבש על מנת לצמצם את זמן הייבוש ולחסוך באנרגיה;
(2) הכניסו את הבגדים למייבש לאחר ניעור, כדי להאיץ את תהליך הייבוש;
(3) יש להימנע מעומס יתר במייבש;
(4) נקו את התוף ואת מסנן הפסולת באופן קבוע בעזרת מגבת לחה וסחוטה;
(5) יש לייבש את מסנן הפסולת לחלוטין לפני הכנסתו למייבש;
(6) לפני הבחירה בתוכנית ייבוש, יש למיין לפי סוג הבד ולבחור תוכנית מתאימה לקבלת תוצאה אחידה. יש לפעול לפי התוויות ולהפעיל את התוכנית הנכונה כדי למנוע פגיעה בבגדים;
(7) אין לייבש בד שעבר אשפרה, שכן שכבה דקה של חומר האשפרה תפחית את יעילות הייבוש;
(8) מומלץ להשתמש בתוכנית תזמון עבור כמות קטנה של בד;
(9) וודאו שזרימת האוויר בפתח אינה חסומה ואין לחסום או לאטום את הפתח;
(10) בדים חמימים מרגישים לחים יותר מאשר בטמפרטורת החדר, לכן מומלץ לא לייבש יתר על המידה.


⚠ זהירות

- זהו מייבש ביתי. יש להפעילו על פי קיבולת ותוכנית הייבוש המומלצות.
- אין לייבש בדים עדינים הניזוקים בקלות, כגון משי ובדים סינתטיים, על מנת למנוע קמטים.

המשקל של בגדים נפוצים הוא כדלקמן			
מעיל משולב (בערך 800 גרם)	ג'קט (כותנה, בערך 800 גרם)	בגדי עבודה (חלק עליון ותחתון) (כותנה, בערך 1120 גרם)	חולצה (כותנה, בערך 300 גרם)
סווטשירט (כותנה, בערך 180 גרם)	פיג'מה (בערך 200 גרם)	ג'ינס (בערך 500 גרם)	לבנים (כותנה, בערך 70 גרם)
גרביים (שילוב, בערך 30 גרם)	שמיכת מגבת (כותנה, בערך 900 גרם)	סדין למיטה יחיד (כותנה, בערך 600 גרם)	

I. הקדמה ללוח הבקרה

האיור מיועד להמחשה בלבד. יש להתייחס לתוצאה בפועל.

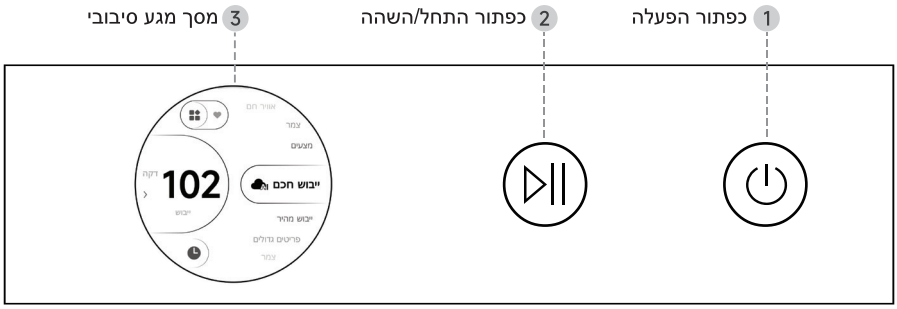

1 כפתור הפעלה

לחיצה ארוכה של 1.5 שניות תפעיל או תכבה את המכשיר. ניתן לכבות את המכשיר בכל מצב בזמן ההפעלה.

2 כפתור התחל/השהה

- במצב בחירת תוכנית ובחירת פרמטרים, לחץ לחיצה קצרה על כפתור התחלה/עצירה כדי להפעיל את התוכנית הנוכחית;
- בזמן הרצה או מצב דחוי, לחיצה קצרה על כפתור התחל/השהה תעצור את המשימה הנוכחית.

3 מסך מגע סיבובי

אפשר לסובב את החוגה כדי לבחור תוכניות ותפריטים, תוכניות המוצגות על מסך התצוגה, הזמן שנותר, מידע על הסטטוס וכד', ניתן לשלוט במכונה באמצעות החוגה או מסך המגע.

4 אזור כוונון פרמטרים


לאחר הפעלת המכשיר, בחרו בתוכנית המתאימה דרך מסך התצוגה הסיבובי ולחצו על כפתור כוונון הפרמטרים לשינוי הפרמטרים.

- רמת יובש: לשינוי רמת הייבוש;
- ייבוש מהיר: הפעלה או כיבוי של פונקציית הטורבו;
- טמפרטורה נמוכה: הפעלה או כיבוי של פונקציית הטמפרטורה הנמוכה;
- זרימת אוויר: כוון עוצמת הרוח.

II. פונקציות

האיור מיועד להמחשה בלבד. יש להתייחס לתוצאה בפועל.

■ ייבוש חכם (AI dry)

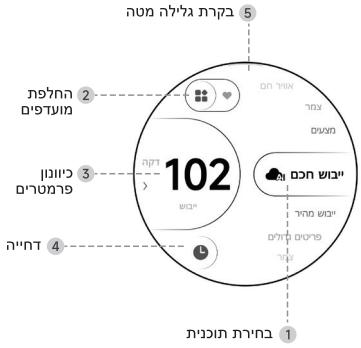

1 בחירת תוכנית
- התוכנית הנמצאת במרכז נבחרת על ידי סיבוב החוגה
- ניתן לבחור תוכנית באמצעות החלקה מעלה ומטה


2 החלפת מועדפים
- לחץ על כפתור המועדפים לכניסה לדף המועדפים

3 כיוונון פרמטרים
- לחץ על כפתור זה לכניסה לדף שינוי הפרמטרים

4 דחייה
- לחץ על כפתור זה לכניסה לדף בחירת זמן הדחייה

5 בקרת גלילה מטה
- משוך מלמעלה במסך לכניסה לתפריטי הפונקציות הנוספות
- כולל WiFi, כיוונון בהירות, הגדרות ומצב לילה

■ כיוונון פרמטרים

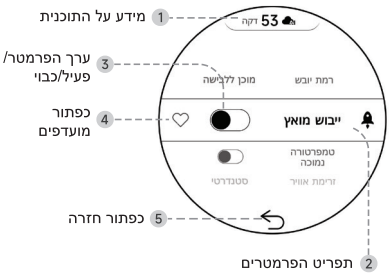

סטטוס נעילת הפרמטרים



סטטוס בחירת הפרמטרים



1 מידע על התוכנית
- זמן התוכנית הנוכחי מוצג

2 תפריט הפרמטרים
- בחירה באמצעות סיבוב החוגה
- בחירה באמצעות החלקה מעלה ומטה
- האפשרות בתפריט נותרת למשך 1 שנייה ותבחר באופן אוטומטי את הפריט הנוכחי


3 ערך הפרמטר
- כיוון הערך בלחיצה על החצים מעלה ומטה
- כיוון הערך באמצעות החלקה מעלה ומטה

4 כפתור מועדפים
- לחץ על כפתור המועדפים לשמירת מידע הפרמטרים בדף המועדפים
- לחץ שוב על כפתור המועדפים לביטול המועדפים

5 כפתור חזרה
- לחץ על כפתור החזרה לחזרה לדף הקודם

האיור מיועד להמחשה בלבד. יש להתייחס לתוצאה בפועל.

■ בחירת זמן דחייה

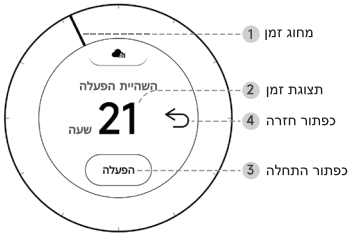

1 מחוג זמן

- ניתן לבחור זמן דחייה על ידי החלקת המחוג, בקפיצות של שעה אחת
- ניתן לבחור זמן דחייה על ידי סיבוב החוגה

2 תצוגת זמן

- זמן דחיית ההתחלה מוצג
- טווח תצוגה: 0-23 שעות


3 כפתור התחלה

- לחץ על כפתור ההתחלה להפעלה דחויה
- בדף הנוכחי, לחץ על כפתור התחל/השהה להפעלה דחויה


4 כפתור חזרה

- לחץ על כפתור החזרה לחזרה לדף הקודם


■ דף הפעלה

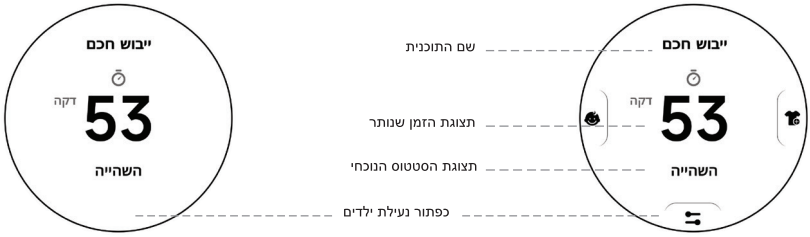

■ תפריט גלילה מטה

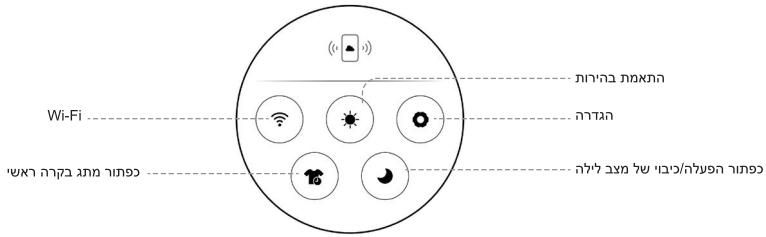

■ כיצד להשתמש בתוכנית הייבוש

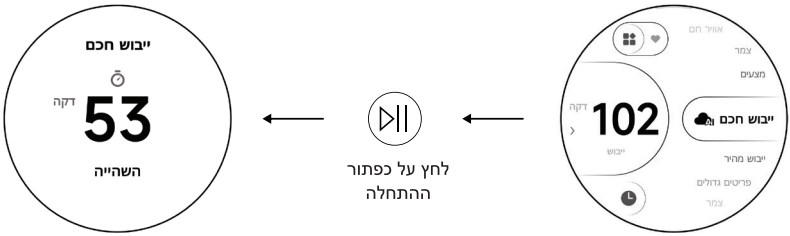

■ איך להשתמש בפונקציית המועדפים



- בחר את התוכנית הנוכחית לכניסה לדף כיוונון הפרמטרים, ולחץ על כפתור "♡" להוספת תוכנית למועדפים;
- לחץ שוב לביטול המועדפים.



- בתפריט גלילה מטה - הגדרות - הגדרות דף הבית, בחר "הצג תוכנית מועדפים" ושמור. בהפעלה הבאה, המערכת תיכנס קודם אוטומטית לדף המועדפים.
- מועדפים לא יהיו פעילים ללא תוכנית.

■ תכונות נוספות

פונקציה	הצגת הפונקציה
נעילת ילדים	1. הפעלה או ביטול של פונקציית נעילת הילדים לפי הצורך. 2. פונקציית נעילת הילדים מונעת פעולות שגויות מצד ילדים בזמן השימוש. ברגע שמתחילה תוכנית, לוח הבקרה ינעל (למעט כפתור ההפעלה). להגדרת פרמטרים במהלך התוכנית, גע במסך הסיבובי ולחץ לחיצה ארוכה על סימן הנעילה לביטול הנעילה. 3. הגדרת נעילת הילדים לא נשמרת לאחר כיבוי המכונה.
WiFi	1. להוראות חיבור WiFi, יש לעיין במדריך ההפעלה ל-WiFi. 2. לאחר חיבור מוצלח ל-WiFi, מסך התצוגה הסיבובי מציג את סמל ה-WiFi "ᯤ".
דחייה	1. גע בסימן הדחיה במסך הסיבובי לפי הצורך להפעלה דחויה, ובחר את זמן הדחיה (0-23) ע"י סיבוב החוגה. 2. זמן הדחיה מתייחס לזמן התחלת פעולת המכשיר. לאחר הפעלה, ניתן להשהות את המכונה באמצע לשם ביצוע הגדרות. עם זאת, פעולות מסוימות, כגון שינוי תוכניות, יבטלו את הדחיה.

III. מדריך הפעלה

1. שלבי הפעלה

(1) הפעילו את המכשיר ולחצו לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה למשך 1.5 שניות להפעלה. תחילה תוצג האנימציה, ולאחריה ממשק בחירת התוכנית. אם מוצג דף הדרכה בהפעלה ראשונה, ניתן להשלים את הגדרות התצוגה באמצעות מגע במסך. להגדרות הרשת, יש לעיין בהוראות ל-WiFi בעמוד 20. לאחר מעבר לדף האחרון, המשיכו לסובב את החוגה בכיוון השעון לכניסה לדף הגדרות הרשת. בדף האחרון, לחצו על כפתור [Home] לכניסה לממשק בחירת התוכנית.

(2) בממשק בחירת התוכנית, בחרו פונקציה ע"י סיבוב החוגה או נגיעה במסך;

(3) לחצו על כפתור [התחל/השהה] להפעלת המכונה.

1) התחלת תוכנית: התוף יסתובב באופן רציף לאחר התחלת התוכנית. זמן התוכנית שנותר יוצג.

2) סיום תוכנית: כאשר תוכנית פועלת מסתיימת, מסך התצוגה יציג את ממשק סיום התוכנית. אם לא מתבצעת פעולה במשך דקה אחת, המכונה תכבה אוטומטית.

3) אם מתבצעת עצירה חריגה בזמן הרצת תוכנית או אם מופיע קוד חריג, יש לעיין ב"תצוגת תקלות ופתרון".

2. תיאור התכניות

מספר סידורי	תוכנית	טעינה מומלצת	הנחיות לשימוש	הגדרות הפונקציה							
				ייבוש מואץ	זמן נוסף	רמת יובש	זרימת אוויר	טמפ׳ טורה נמוכה	מצב לילה	טמפרטורה נמוכה + מצב לילה	חיישן דחיה
P01	ייבוש חכם (AI dry)	5	מתאים לבגדים עם חומרים לא ידועים	P	N	S	S	P	P	P	P
P02	ייבוש מהיר	0.5	מתאים לייבוש מהיר של בגדים קטנים	N	N	S	N	P	N	N	P
P03	ייבוש פריטים גדולים	2	מתאים לחליפת ארבעה חלקים או סט וילון אחד	P	N	S	S	P	P	P	P
P04	ייבוש צמר	1	מתאים לבגדי צמר או תערובות צמר	N	S	N	N	N	N	N	P
P05	ייבוש פוך	1.5	מתאים לבגדי פוך	P	N	S	S	P	P	P	P
P06	ECO	9	למבחן האנרגיה החדש של האיחוד האירופי	/	/	/	/	/	/	/	/
P07	ייבוש חולצות	1	מתאים לחולצות	P	N	S	S	P	P	P	P
P08	ייבוש מגבות	4	מתאים למגבות רחצה	P	N	S	S	P	P	P	P
P09	ייבוש עדינים	2	מתאים ללבנים	P	N	S	S	P	P	P	P
P10	ייבוש סינתטיים	9	מתאים לבגדי כותנה ופשתן	P	N	S	S	P	P	P	P
P11	ייבוש בגדי ספורט	3	מתאים לבגדי ספורט	P	N	S	S	P	P	P	P
P12	מצב חוץ	2	מתאים לג׳קטים	P	N	S	S	P	P	P	P
P13	ייבוש טעינה קטנה	0.5	מתאים לייבוש מהיר של בגדים קטנים	N	N	S	N	P	N	N	P
P14	ייבוש מהיר	2	מתאים למשי	N	N	S	S	P	P	P	P
P15	ייבוש מחטא	3	מתאים להיגיינה והסרת קרדית מהבגדים	N	N	N	N	N	N	N	P
P16	ייבוש להסרת מוך	5	מתאים להסרת מוך מהבגדים	P	N	S	S	P	P	P	P
P17	טיפול רענון לשמיכות	2	מתאים לטיפול בשמיכות קיץ	N	S	N	N	P	N	N	P
P18	טיפול בצמר	1	מתאים לטיפול בבגדי צמר	N	S	N	N	P	N	N	N
P19	אוויר חם	4	מתאים לחימום בגדים	N	S	N	N	N	P	P	P
P20	אוויר קר	4	מתאים לנטרול ריחות מבגדים	N	S	N	N	N	P	P	P
P21	טיפול בפוך	1.5	מתאים לפוך ליצירת מראה נפוח	N	S	N	N	P	P	P	P
P22	טיפול בחולצות	1	מתאים להעלמת קמטים בחולצות באמצעות קיטור	N	S	N	N	P	P	P	P
P23	טיפול במשי	2	מתאים לטיפול במשי	N	S	N	N	P	P	P	N
P24	טיפול בכותנה	4	מתאים לטיפול בקיטור בבגדי כותנה ופשתן	N	S	N	N	P	P	P	P
P25	טיפול היגייני	4	מתאים לייבוש והעלמת קמטים בבגדים לחים	N	S	N	N	P	P	P	P
P26	טיפול בצבע (תוכנית אפליקציה)	5	מתאים לבגדים הנוטים לדהות	P	N	S	S	P	P	P	P
P27	תלבושת לבית ספר (תוכנית אפליקציה)	1	מתאים לתלבושת בית ספר	P	N	S	S	P	P	P	P
P28	סינתטיים (תוכנית אפליקציה)	4	מתאים לבגדי סיבים מלאכותיים	P	N	S	S	P	P	P	P
P29	טקסטיל לבית (תוכנית אפליקציה)	2	מתאים לטקסטיל לבית	P	N	S	S	P	P	P	P
P30	ייבוש באוויר (תוכנית אפליקציה)	4	מתאים להסרת ריחות או אבק מהבגדים	N	S	N	S	N	P	P	P
P31	דנים (תוכנית אפליקציה)	4	מתאים לג׳ינס	P	N	S	S	P	P	P	P

הערה:

(1) P: ללא כברירת מחדל, ניתן להפעיל אופציונלית; N: לא אופציונלי, O: מופעל כברירת מחדל, לא ניתן להשבית; S: ברירת מחדל פועלת, ניתן להחליף.

(2) פונקציות נוספות שלא מסומנות הן כולן אופציונליות.

(3) הקפדה על הטעינה המומלצת תבטיח תוצאת ייבוש מיטבית.

3. תיאור הפונקציות

(1) ייבוש מואץ

במצב המתנה, מלבד [ייבוש מהיר], [ייבוש צמר], [ייבוש טעינה קטנה], [ייבוש משי], [ייבוש היגייני], [ייבוש באוויר] וכל תוכניות הטיפול שלא ניתן לבחור, יש לגעת בפריט הפרמטר [ייבוש מואץ] בממשק הגדרת הפרמטרים של תוכניות אחרות כדי להפעיל או להשבית את מצב ההאצה. כאשר מצב ההאצה מופעל, זמן ברירת המחדל יורד, וקצב סיבוב התוף עולה בהתאם.

(2) זמן נוסף
במצב המתנה, בחר אחת מהתוכניות [ייבוש צמר], [ייבוש באוויר] וכל תוכניות הטיפול. לאחר מכן, בממשק הגדרת הפרמטרים, בחר את פריט הפרמטרים [זמן נוסף] כדי לשנות את זמן ההפעלה המתוכנן של התוכנית. הזמן הנוסף שניתן לבחור בתוכניות שונות אינו קבוע.

(3) רמת יובש
במצב המתנה, מלבד [ייבוש צמר], [ייבוש באוויר] וכל תוכניות הטיפול שלא ניתן לבחור, בחר את פריט הפרמטר [רמת יובש] בממשק הגדרת הפרמטרים של התוכנית לתכנות דרך גיהוץ - ייבוש בארון - ייבוש אקסטרה לתוכניות שנותרו. רמת היובש שניתן לבחור בתוכניות שונות אינה קבועה.

(4) זרימת אוויר
במצב המתנה, בחר את פריט הפרמטר [זרימת אוויר] בממשק בחירת הפרמטרים של התוכנית לתכנות דרך עדין - רגיל - חזק. עוצמת האוויר שניתן לבחור בתוכניות שונות משתנה. בחלק מהתוכניות, עוצמת האוויר קבועה ולא ניתנת לבחירה.

(5) טמפרטורה נמוכה
במצב המתנה, למעט [ייבוש צמר], [טיפול באוויר קר] ו[ייבוש היגייני] שלא ניתנים לבחירה, גם תוכנית APP [טיפול בצבע] אינה ניתנת לבחירה. בתוכניות אחרות, יש לגעת בפריט הפרמטר [חום נמוך] בממשק הגדרת הפרמטרים כדי להפעיל או להשבית את פונקציית הטמפרטורה הנמוכה. לאחר שהופעלה פונקציית הטמפרטורה הנמוכה, המדחס פועל במהירות מופחתת וטמפרטורת הייבוש של הבגדים נמוכה יחסית.

(6) מצב לילה
במצב המתנה, מלבד [ייבוש מהיר], [ייבוש צמר], [ייבוש נמוך], [ייבוש מחטא], [טיפול רענון לשמיכות] ו[טיפול בצמר] שלא ניתנים לבחירה, יש לגעת באייקון מצב לילה בתפריט האפשרויות הנפתח במסך כדי להפעיל או להשבית את מצב הלילה בתוכניות אחרות. כאשר מצב הלילה מופעל, עוצמת האוויר תוגדר אוטומטית על "עדין", והמדחס יעבוד במהירות נמוכה כדי להקטין את רעש הפעולה של המכשיר.

(7) חיישן דחיה
במצב המתנה או השהיה, יש לגעת באייקון חיישן הדחיה בתפריט האפשרויות הנפתח במסך כדי להפעיל או להשבית את פונקציית חיישן הדחיה.
1) לאחר הפעלת חיישן הדחיה, מסך התצוגה יראה את ממשק חיישן הדחיה עם סיום תוכנית הייבוש. פונקציית מניעת הקמטים פועלת במהלך 20 הדקות הראשונות של כל שעה, ולאחריהן 40 דקות של מצב סטטי. פונקציית מניעת הקמטים מסתיימת לאחר 8 שעות, ומסך התצוגה מציג את ממשק סיום הפעולה.
2) במהלך פעולת מניעת קמטים, לחיצה על כפתור ההפעלה או כפתור התחל/השהה תבטל את הפונקציה. אם נעילת ילדים מופעלת בשלב זה, יש להשבית אותה לפני שניתן לבצע פעולה כלשהי.

(8) נעילת ילדים
במצב פעולה או השהיה, יש לגעת במסך כדי להעיר את אייקון נעילת הילדים. יש לגעת באייקון נעילת הילדים כדי להפעיל או להשבית את נעילת הילדים. לאחר שהופעלה נעילת הילדים, כל פעולה למעט כיבוי וביטול הנעילה בזמן הפעולה תושבת, ותלווה בהודעה "נעילת ילדים הופעלה" (במקרה כזה, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על אייקון הביטול למשך 3 שניות כדי לבטל את נעילת הילדים). עם סיום הייבוש או במקרה תקלה, נעילת הילדים תבוטל אוטומטית. כאשר המכשיר מכובה עם נעילת ילדים מופעלת, נעילת הילדים צריכה להתבטל אוטומטית.


(9) דחיה
במצב המתנה, דחיית השהיה ודחיית פעולה, יש לגעת באייקון הגדרת ההשהיה כדי להיכנס לממשק הגדרת זמן הדחיה, לגרור את המחוג המודגש או לסובב את החוגה כדי לשנות את זמן הדחיה. זמן הדחיה עולה או יורד בשעות. סובב את החוגה או גרור את המחוג המודגש עם כיוון השעון או נגדו כדי להגדיל או להקטין את זמן הדחיה בשעות בהתאמה. זמן הדחיה המרבי לא יעלה על 23 שעות.

(10) קיטור
1) במצב המתנה, בחר את פריט הפרמטר [קיטור] בממשק הגדרת הפרמטרים של תוכניות [טיפול בחולצה], [טיפול בכותנה], [טיפול הפחתת לחות], [ייבוש מחטא] לתכנות דרך עדין - רגיל - חזק. רמת הקיטור שניתן לבחור בתוכניות שונות אינה קבועה. כוונן את רמת הקיטור.
2) כאשר מוצגת התראה על רמת מים נמוכה במיכל הקיטור, יש למלא מים נקיים במיכל המים. הנפח המרבי למילוי יחיד הוא 400-500 מ"ל.

יש לנתק את תקע החשמל מהשקע לפני ניקוי ותחזוקה

● נקה את מסנן הפסולת

מומלץ לנקות את המסנן הפנימי לאחר כל שימוש ולהאריך בהתאם את מחזור הניקוי של המסנן החיצוני.
זהירות! יש להיזהר מחומרים זרים שנופלים בעת הוצאת המסנן החיצוני.



פתח את הדלת והוצא את מסנן הרשת


הפרד בין המסנן הפנימי לחיצוני

נקה את המסנן הפנימי והחיצוני בנפרד

החזר את מסנן הרשת והנח אותו במקומו

הערה: אין לנקות את המסנן בכלים חדים כדי למנוע נזק.


● נקה את מיכל המים

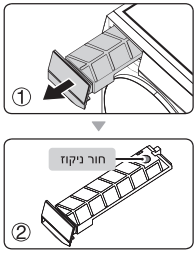

במהלך הפעלת המכשיר, אדי הקיטור מתעבים למים ונאגרים במיכל המים. יש לבדוק ולרוקן את מיכל המים לפני ואחרי כל שימוש. כאשר המסך מציג /FULL, יש לרוקן את מיכל המים ולהפעיל מחדש את המייבש. הוצא את מיכל המים מהמייבש ונקז את המים דרך חור הניקוז והחזר. הערה: המים שהתעבו אינם מיועדים לשתייה ואסור להשתמש בהם בעת עיבוד מזון. עם סיום התוכנית, יש לרוקן את מיכל המים בזמן.

● הזרק מים למחולל הקיטור

כאשר מסך התצוגה מזכיר להוסיף מים, יש להוסיף מים מזוקקים בכמות מתאימה לפתח מילוי המים של מחולל הקיטור עד שההודעה נעלמת.

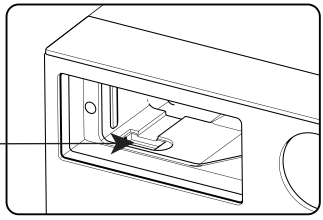

כניסת מים למחולל הקיטור
(נפח ההזרקה הראשוני הוא כ-400 - 500 מ"ל)

● נקה את המייבש

נקה את האבק והכתמים מגוף המכשיר ומלוח הבקרה הראשי באמצעות מטלית. אין להשתמש בממסים אורגניים או חומרים קורוזיביים לניקוי, כדי לא לגרום נזק למכשיר.

● נקה את תוף המייבש

לאחר שהמייבש פעל לאורך זמן, הסידן שבחומר הטיפול בבגדים או במים יוצר שכבת מגן שאינה נראית לעין בתוך תוף המייבש. יש לנקות את הדופן הפנימית של תוף המייבש באופן קבוע באמצעות מטלית לחה.

מדריך שירות

תצוגת תקלה ופתרון

תצוגת תקלה	סיבה אפשרית	פתרונות
נורית מסנן מהבהבת	הנחיה לניקוי המסנן (ללא צפצוף)	נקה את המסנן
מלא	1. מיכל המים מלא	1. נקה את מיכל המים
	2. תקלה חשמלית במכשיר	2. פנה לאנשי שירות לאחר מכירה
dC	תקלה במנעול הדלת	פנה לאנשי שירות לאחר מכירה
E41	תקלה בחיישן טמפרטורה	שירות לאחר מכירה
E51	תקלה במנוע תוף בתדר משתנה	
E61	תקלה בלוח/רתמת האינברטר	
E71	תקלה בלוח התצוגה הראשי/רתמת חשמל	

תופעות חריגות ופתרונות

בעיות	פתרונות
אין תצוגה בלוח התצוגה	1. וודא אם השקע מחובר לחשמל כראוי 2. וודא אם ספק הכוח של המכשיר מחובר כראוי 3. וודא אם כפתור ההפעלה נלחץ
המכונה אינה מתחילה לפעול	1. וודא שהדלת סגורה היטב 2. וודא אם כפתור ההפעלה נלחץ ויש תגובה תקינה 3. וודא אם נבחרה פונקציית דחיה. הפעל את המכונה לאחר זמן מסוים אם מוגדר זמן דחיה
זמן פעולה ממושך של התוכנית או הבגדים אינם יבשים	1. נקה את המסנן 2. דאג שצינור הניקוז לא יהיה חסום 3. שמור על אוורור המכשיר 4. בחר תוכנית מתאימה

הערה: בגלל פונקציית הייבוש האוטומטית של המייבש, זמן התצוגה עשוי להשתנות במהלך הפעולה – הדבר תקין.

תיאור הפרמטרים הטכניים העיקריים


פרמטרים טכניים

פרמטר/דגם	DWD09L90TAIL DWD09L90WAIL
אספקת חשמל	220-240V~/50Hz
קיבולת נקובה – ייבוש (ק"ג)	9
הספק נקוב – ייבוש (W)	700
משקל נטו של המוצר (ק"ג)	54
משקל ברוטו של המוצר (ק"ג)	59
מידות המוצר (מ"מ)	600 × 665 × 850
סוג הקרר	R290
מטען הקרר (גר')	140g

תיאור הפרמטרים הטכניים העיקריים

הערה: החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את עיצוב המוצר. המוצר שרכשת עשוי להיות משופר ולא להיות תואם לחלוטין למדריך, אך הדבר אינו משנה את הביצועים ואופן השימוש. תוכל להשתמש בו בביטחון.

תרשים חשמלי

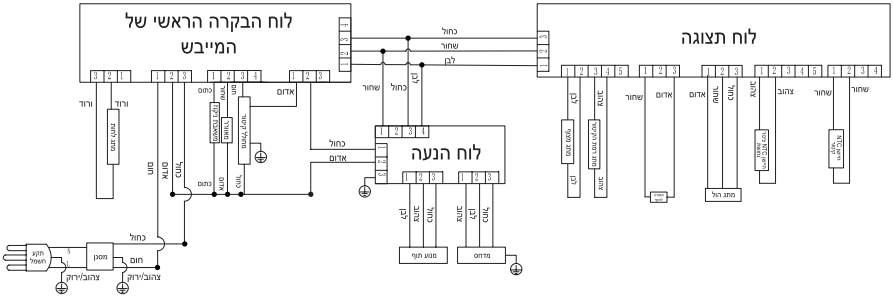

הגנת הסביבה

חומר האריזה

- אם החומר מסומן ב-"♻", הדבר מצביע כי ניתן למחזר אותו.

>PE = פוליאתילן

>PS = פוליסטירן

>PP = פוליפרופילן

חומרים אלה ניתנים למחזור, ויש להשליך אותם לפח המתאים.

- אם המוצר מסומן ב-"🗑" על האריזה, פירושו שהמוצר אינו יכול להיות מסולק כפסולת חשמל ביתית אלא יש לסלקו בתחנת טיפול מתאימה למכשירי חשמל ואלקטרוניקה. סילוק נכון של מוצרים ישנים מונע השפעות שליליות אפשריות ומגן על הסביבה ובריאות האדם. אחרת, הם עלולים לגרום לפסולת מסוימת.

מידע אקולוגי


על מנת לחסוך באנרגיה ולשמור על הסביבה, אנו ממליצים:

- נסה להשתמש במכונה עם טעינה גדולה, מכיוון שאין זה כלכלי לעבוד עם טעינה קטנה.
- על מנת למנוע קמטים ולחסוך באנרגיה, נא לא לייבש בגדים שכבר התייבשו.
- אנא בחר תוכנית ייבוש בהתאם לסוג הבגד.
- נקה את המסנן באופן קבוע כדי למנוע התארכות של זמני הייבוש ובזבוז חשמל.
- שמור על אוורור החדר, והטמפרטורה בו לא תעלה על 35°C.

הוראות לשימוש ב-WiFi

הכנס את תקע המייבש לשקע הארקה תקין, אל תשתמש בלוח חיבורים.

1. חפש "DREAME" בחנות האפליקציות, הורד והתקן את אפליקציית DREAME לפי ההוראות;
2. לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה למשך 1.5 שניות כדי להדליק את המכשיר. במצב הפעלה, פעל לפי מדריך מסך התצוגה או לחץ על אייקון WiFi בדף הנפתח – אייקון ה-WiFi יהבהב;
3. פתח את אפליקציית DREAME, הוסף את המכשיר שלך באמצעות Bluetooth או בבחירה ידנית של מצב, והשלם את הגדרת הרשת לפי ההוראות;
4. הגדרת WiFi הצליחה (לאחר ההגדרה, כאשר החשמל מתנתק ומופעל/המכשיר כבוי, אם רשת הבית תקינה, האייקון ידלק; אם הרשת הביתית אינה תקינה, הוא יהבהב);
5. במצב הפעלה, לחץ על WiFi בדף הנפתח כדי להיכנס לדף ה-WiFi, לחץ על איפוס פונקציית WiFi, ושלב מחדש את המכשיר הנייד.

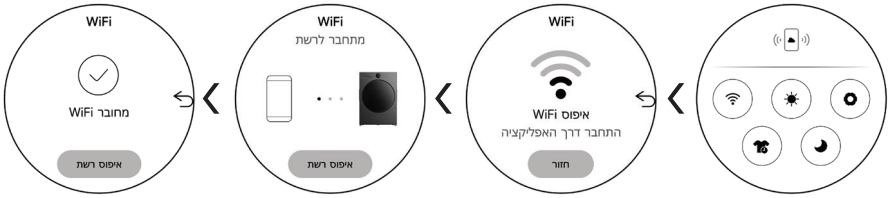

תעודת אחריות

תודה שרכשת את המוצר שלנו!
נעשה כמיטב יכולתנו לספק לך שירות טוב.

מוצר זה כולל תקופת אחריות בהתאם לדרישות החוק והתקנות במקום הרכישה. תקלות המתרחשות במהלך תקופת האחריות תחת שימוש וטיפול רגילים מזכות בשירות במסגרת האחריות. אם המוצר שלך תקול או אם אתה נתקל בקשיים בשימוש במוצר זה וזקוק לעזרה, אנא פנה גם לספק המקומי שלך או למרכז השירות המורשה לקבלת סיוע.

האחריות אינה מכסה:

1. כל מוצר שלא הותקן, תופעל או טופל בהתאם להוראות ההפעלה של היצרן שסופקו עם המוצר.

2. כל נזק מקרי, נזק עקב שימוש לא נכון או שימוש לרעה, חוסר טיפול נאות, התעסקות או ניסיון תיקון על ידי גורמים לא מורשים.

3. כל תנודות במתח החשמל או שינוי/כיוון שנעשו כדי לעמוד בדרישות מתח חשמל מקומיות, מערכות שידור ותקני בטיחות או תקנים טכניים אחרים.

צור קשר

אנא צור קשר:

- אם אתה נתקל בבעיה במהלך השימוש, תוכל לסרוק את קוד ה-QR מימין כדי לקבל את מספר מוקד השירות ולפנות לייעוץ.

אתר אינטרנט: global.dreametech.com
יצרן: NexChip PureTech (Nanjing) Co., Ltd.
כתובת: Room 1005, Block A, Kechuang Building No.1,
Futian Road, Lishui Economic Development Zone,
Nanjing, Jiangsu, China