
DREAME

מכונת כביסה אוטומטית עם תוף
הוראות הפעלה

דגם:
DWF11L90TAIL
DWF11L90WAIL

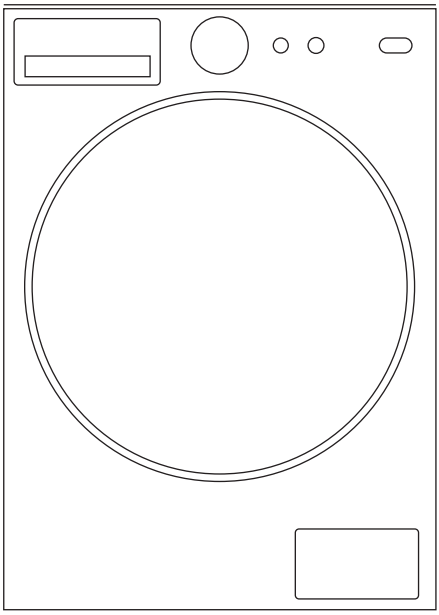

תמונה זו מיועדת להמחשה בלבד.
המראה בפועל מבוסס על המוצר הפיזי.

העצם את חיי חלומותיך

תוכן העניינים

מפרט מוצר 2

אמצעי בטיחות 3

הנחיות חשובות 5

סקירה כללית של מכונת הכביסה 6

התקנת מכונת הכביסה 7

הפעלת מכונת הכביסה 11

תחזוקה 21


פתרון תקלות 24

נספח 26

הוראות לשימוש ב-WiFi 28

פרמטר/קיבולת	סדרת מנוע אינוורטר
	11.0 ק"ג
דגם	DWF11L90TAIL DWF11L90WAIL
מתח	220-240V~/50Hz
הספק נקוב	1900W
לחץ מים	0.05-0.8MPa
מידות חיצוניות (W × D × H)	600 × 630 × 850

תרשים חשמלי

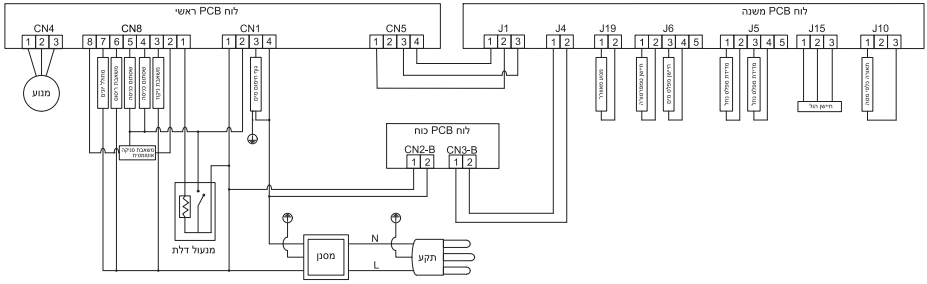

הערה:

1. כל התמונות במדריך הן להמחשה בלבד. יתכן וישנו שוני מהמכונה שרכשת.
2. הפעולה והנתונים בפועל הם הקובעים.

⚠ אזהרה

להפחתת סיכון לשריפה, התחשמלות או פציעה בזמן השימוש במכשיר, פעל לפי אמצעי הזהירות הבסיסיים הבאים:

- אם כבל החשמל ניזוק, חובה להחליפו על ידי היצרן, סוכן שירות או אדם מוסמך אחר כדי למנוע סכנה.
- יש להשתמש רק בצינורות החדשים המסופקים עם המכונה ואין לעשות שימוש חוזר בצינורות ישנים.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנו להם השגחה או הוראות לשימוש בטוח במכשיר מאדם האחראי על בטיחותם. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר. (אזהרה זו אינה מיועדת לשוק האירופי)
- ניתן להשתמש במכשיר זה בידי ילדים מגיל 8 ומעלה, וכן בידי אנשים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או נפשית או חסרי ניסיון וידע, אם ניתנה להם השגחה או הדרכה לשימוש בטוח במכשיר ואם הם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו בידי ילדים ללא השגחה. (אזהרה זו מיועדת לשוק האירופי)
- שטיח אינו חוסם את פתחי האוורור של מכונת כביסה בה הפתחים נמצאים בבסיס.
- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3 אלא אם משגיחים עליהם באופן רצוף.
- אזהרה בנוגע לשימוש במכונת כביסה מחוץ לבית:

  - מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. השימוש במכשיר אינו מכוסה באחריות חינם כאשר נעשה בו שימוש במקומות אחרים כמו בתי ספר, דירות, יחידות צבאיות, עסקים, בתי חולים, מכבסות, מרכזי רחצה, מלונות, פנסיונים ועוד. לשימוש מיטבי מומלץ ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו באופן סדיר לתחזוקה ושימור כדי למנוע הפסדים.
- יש לוודא כי מתח ותדר רשת החשמל זהים לאלו של מכונת הכביסה.
- למען בטחונך, חובה לחבר את התקע לשקע חשמל עם הארקה. בדוק וודא כי השקע שלך תקין ומוארק כהלכה.
- אין להשתמש בשקע עם זרם נקוב נמוך משל מכונת הכביסה.
- אין להפעיל את המכונה כאשר חלקים שלה חסרים או שבורים.
- אין לנתק את התקע מהשקע בידיים רטובות.

אמצעי בטיחות


- יש להחליף מידית כבל חשמל בלוי או תקעים/שקעים רופפים.
- נתק את התקע לפני ניקוי או ביצוע תיקון כלשהו.
- בדוק כי המים שבתוף התרוקנו לפני פתיחת הדלת. אל תפתח את הדלת אם ניתן להבחין במים.
- דלת הזכוכית עלולה להתחמם מאוד בזמן הפעולה. הרחק ילדים וחיות מחמד מהמכונה בזמן הפעולה.
- ודא שחיבורי המים והחשמל מבוצעים על ידי טכנאי מוסמך בהתאם להוראות היצרן ולתקנות הבטיחות המקומיות.
- לפני הפעלה, יש להסיר את כל האריזות וברגי ההובלה. אחרת, המכונה עלולה להינזק קשות בזמן הכביסה.
- אסור להכניס ממסים דליקים, נפיצים או רעילים. אין להשתמש בבנזין, אלכוהול וכד' כחומרי ניקוי. השתמש רק בחומרי ניקוי מתאימים לכביסה במכונה.
- היזהר מכוויות כאשר המים החמים מתנקזים מהמכונה.
- אין לנתק את התקע על ידי משיכת כבל החשמל. תפוס תמיד את התקע ומשך אותו ישר מהשקע.
- לאחר תום השימוש במכשיר הישן, מומלץ לפרק את הדלת ולחתוך את כבל החשמל.
- חומרי האריזה עלולים לסכן ילדים. הרחק את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קצף וכו') מהישג ידם של ילדים.
- אין לטפס או לשבת על הכיסוי העליון של המכונה.
- חיות מחמד וילדים עלולים להיכנס למכונה. בדוק את המכונה לפני כל הפעלה.
- אין להישען על דלת מכונת הכביסה.

הנחיות חשובות

- מכונת הכביסה הביתית אינה מיועדת להיות מובנית בתוך רהיט.
- מכונת כביסה זו מיועדת לשימוש תחת קורת גג בלבד.
- ודא שכל הכיסים ריקים. חפצים חדים וקשים כגון מטבעות, סיכות, מסמרים, ברגים או אבנים עלולים לגרום נזק חמור למכונה.
- זכור לנתק את המים והחשמל מיד לאחר שהכביסה הסתיימה.
- אין להתקין את מכונת הכביסה בחדר אמבטיה או בחדרים רטובים מאוד וכן בחדרים שיש בהם גזים נפיצים או מאכלים.
- לפני כביסה ראשונה, הפעל את המכונה מחזור מלא ללא כביסה בפנים.
- אין לתקן או להחליף חלק כלשהו במכונה אלא אם כן בהוראות התיקון למשתמש מופיעה המלצה ספציפית לכך ויש לך הידע והכישורים לעשות זאת.
- אסור לכבס שטיחים וחזיות עם תיל פלדה במכונה.
- אין למלא מים ידנית במהלך הכביסה.
- בעת העברת המכונה, יש לרוקן קודם את המים שהצטברו במכונה. טפל במכונה בזהירות. אין להרים את המכונה מהחלקים הבולטים שעליה. אין להשתמש בדלת המכונה כידית בעת ההעברה.
- מכונת כביסה עם שסתום כניסה יחיד מחוברת למים קרים בלבד. מכונת כביסה עם שני שסתומי כניסה יכולה להתחבר למים חמים וקרים.

שמור הוראות אלו

המכונה מיועדת לשימוש ביתי בלבד

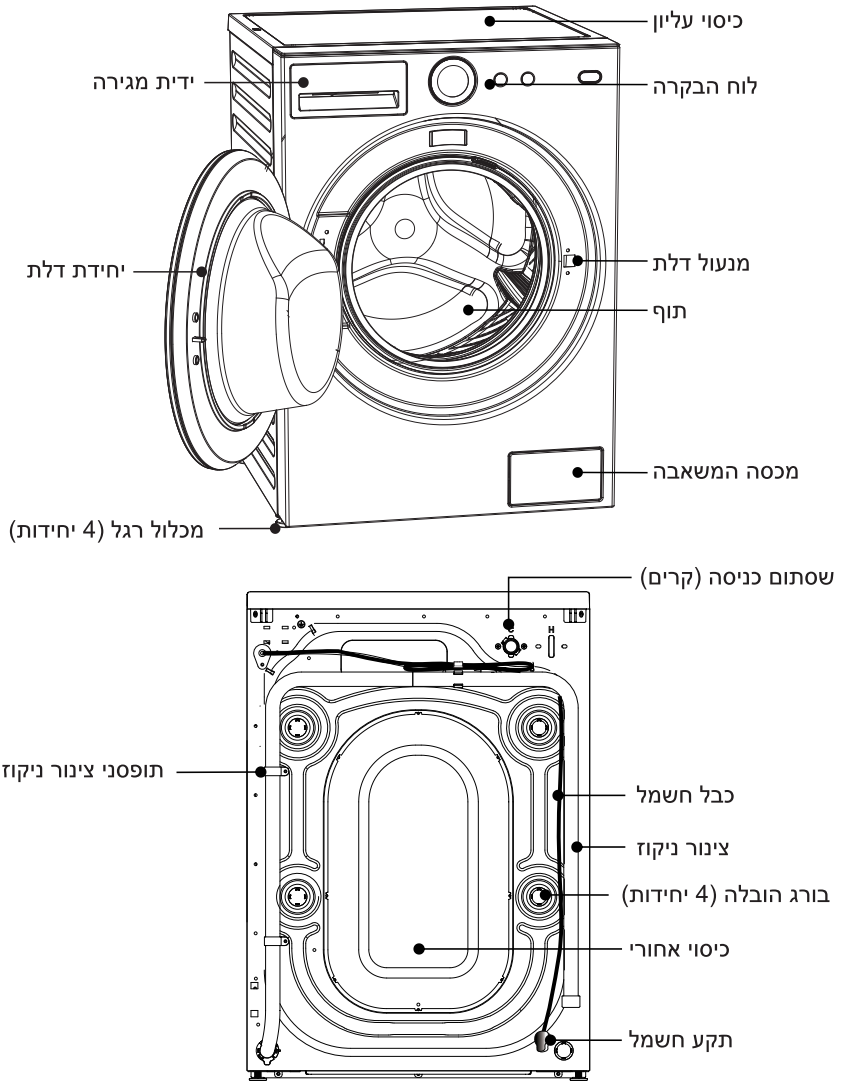

* האיור הוא דוגמה פשוטה ללוח הבקרה של הדגם.
האיור מיועד להמחשה בלבד. יש להתייחס לתוצאה בפועל.

התקנת מכונת הכביסה

הערה

אנו ממליצים שטכנאי מוסמך יתקין את מכונת הכביסה החדשה שלך. אם את/ה מרגיש/ה שיש לך את הכישורים להתקנה, קרא/י את הוראות ההתקנה בעיון לפני תחילת ההתקנה.

■ כלי עבודה נדרשים


יתכן שתזדקק לכלים הבאים לצורך התקנת המכונה:

- מספריים
- פלייר
- מברג שטוח
- כפפות
- מפתח שוודי

■ פריקת מכונת הכביסה

פתח את אריזת מכונת הכביסה וודא שלא נגרם נזק בהובלה. וודא שכל הפריטים (כמפורט להלן) בשקית המצורפת סופקו. אם נגרם נזק למכונה במהלך ההובלה, או שחסרים או ניזוקו פריטים, פנה מיד לספק המקומי.

*** אם מכונת הכביסה אינה בעלת שתי כניסות למים, אין לה צינור כניסה למים חמים.**

צינור כניסה (יש לחבר לאספקת מים קרים)	צינור כניסה חמים (יש לחבר לאספקת מים חמים)	כיסוי חור (4 יחידות) (משמש לסגירת חורי בורגי ההובלה)	תפס תמיכה לצינור ניקוז (משמש להשחלת לולאה בקצה צינור הניקוז)	מפתח שוודי (1. משמש לכיוון גובה תחתית המכונה. 2. יש להסיר את בורגי ההובלה מגב המכונה.)
				

■ בחירת מיקום ההתקנה


לפני ההתקנה, בחר מיקום שמאפייניו הם:

- משטח קשיח, יבש ומאוזן (אם אינו מאוזן, יש ליישר לפי האיור "רגל מתכוונת").
- יש להימנע מחשיפה ישירה לשמש.
- אוורור מספק.
- טמפרטורת סביבה בטווח 0–40°C.
- לחות סביבה מתחת ל-95% (בעת טמפרטורה של 25°C).
- יש להרחיק ממקורות חום כגון פחם או גז. ודא שמכונת הכביסה אינה עומדת על כבל החשמל. אין להתקין את המכונה על שטיח.

■ הסר את בורגי ההובלה

לפני השימוש הראשוני, יש להסיר את בורגי ההובלה מגב המכונה. יש לבצע את השלבים הבאים להסרת בורגי ההובלה:


⚠ שמור את ברגי ההובלה לשימוש עתידי.

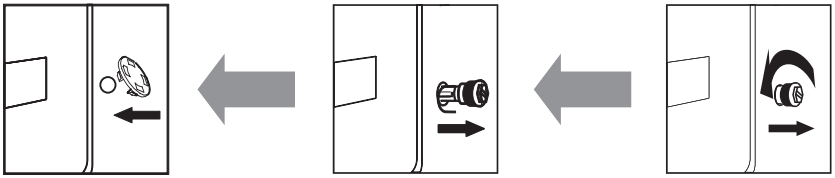


1. השתמש במפתח לשחרור ארבעת בורגי ההובלה.
2. משוך את ראש הבורג דרך החלק הרחב של החור. חזור על הפעולה לכל בורג.
3. סגור את החורים עם כיסויי הפלסטיק המסופקים.

■ פלס את מכונת הכביסה

יש להתקין או למקם את המכונה בטמפרטורת סביבה שאינה נמוכה מ-0°C אך לא מחוץ למבנה, כדי למנוע נזק לבקר התוכנה.

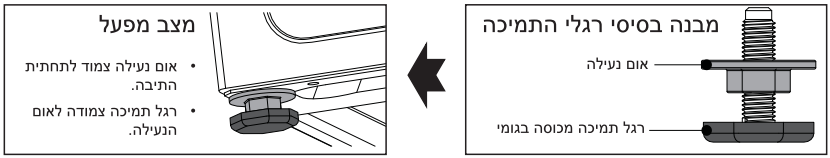

⚠ **הערה:** על מנת להקל על ההתקנה, יתכן שהרגליים לא יהיו נעולות כשהמכונה מגיעה מהמפעל. ודא שכל ארבע הרגליים נעולות לפני כיוון הגובה.

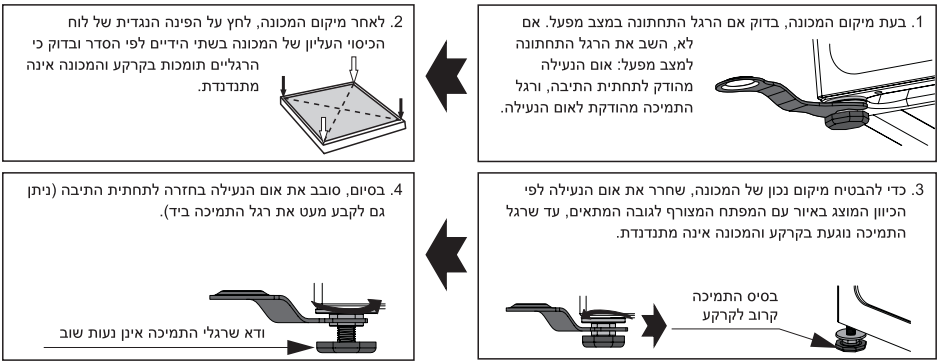

⚠ זהירות


1. המכונה חייבת להיות מיושרת ויציבה כאשר כל ארבע הרגליים מונחות על הקרקע. הנמך את הרגליים ככל האפשר בתנאי שהמכונה מאוזנת.
2. כיוון שגוי של רגלי המכונה עלול לגרום לרעש, רעידות ותזוזה חריגה של המכונה.
3. פתח אוורור תוכנן בתחתית המכונה (מנע חסימה). יש להתקין את המכונה על רצפה קשיחה, חלקה ושאינה מחליקה. אין למקם את המכונה על שמיכה רכה, רצפת עץ או שולחנות ומעמדים שונים למניעת פציעה מיותרת.

התקנת מכונת הכביסה


יתכן שצינור המים המסופק שונה בהתאם לדגם. יש לפעול בהתאם להוראות על פי צינור המים המסופק.

■ חבר את צינור כניסת המים


חיבור לברז מים עם הברגה

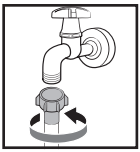

1. חבר את צינור המים לברז ואז סובב את המחבר עם כיוון השעון כמוצג באיור.

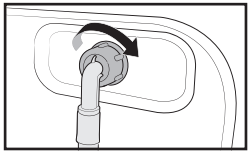


2. חבר את הצד השני של צינור המים לשסתום הכניסה בגב המכונה. הדק את הצינור עם כיוון השעון.

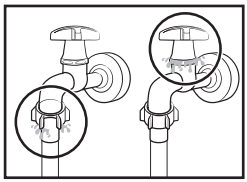


3. פתח את הברז ובדוק אם קיימות נזילות באזורי החיבור. אם יש נזילה, חזור על השלבים הנ"ל.


חיבור לברז מים ללא הברגה

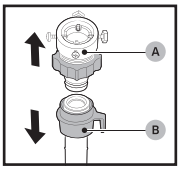


1. הסר את **המתאם (A)** מצינור **המים (B)**.

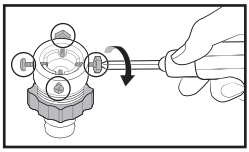

2. השתמש במברג פיליפס לשחרור ארבעה ברגים במתאם.

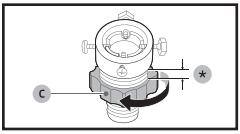


3. החזק את המתאם וסובב את **החלק (C)** בכיוון החץ כדי לשחרר אותו 5 מ"מ(*).

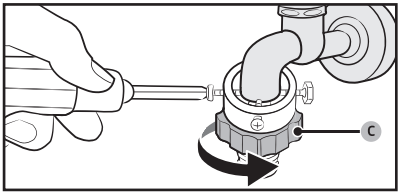

4. הכנס את המתאם לברז וחזק את הברגים תוך הרמת המתאם.

5. סובב את **החלק (C)** בכיוון החץ להידוקו.

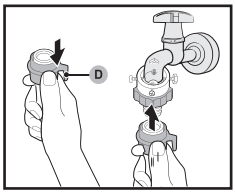



6. בעת משיכת **החלק (D)** בצינור המים, חבר את הצינור למתאם. לאחר מכן שחרר את **החלק (D)**. הצינור נכנס למתאם בלחיצה בצליל "קליק".

7. להשלמת החיבור, ראה שלבים 2 ו-3 בסעיף "חיבור לברז מים עם הברגה".

⚠ הערה


- אם קיימת נזילה מהצינור לאחר החיבור, חזור על השלבים לחיבור צינור הכניסה.
- אין לכופף את הצינור.
- בדוק היטב את חיבור צינור הכניסה בכל שימוש במכונה.

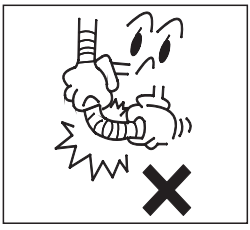

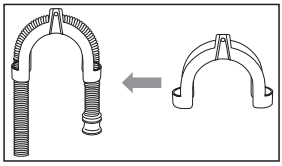

■ חבר את צינור הניקוז


- יש למקם את צינור הניקוז בגובה של 65–100 ס"מ מהרצפה, אחרת עלול להיגרם ניקוז לקוי.
- באפשרותך להשתמש בתפס התמיכה שמסופק ליצירת לולאה בצינור הניקוז לתוך הקיר, עמוד ניקוז או אמבט כביסה.
- ודא שכל החיבורים מהודקים היטב.

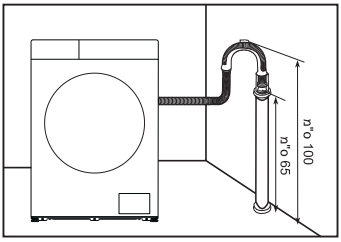

⚠ הערה

- אין לטבול את קצה צינור הניקוז במים, כדי שהמכונה תעבוד כראוי.

■ חבר לרשת החשמל

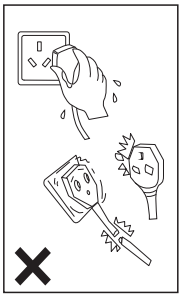

- הזרם המרבי במכשיר במצב חימום הוא 10A. ודא שמערכת החשמל בביתך (זרם, מתח וחוטים) עומדים בדרישות העומס של המכשיר.
- יש לחבר את התקע לשקע המותקן כראוי ומוארק כהלכה.
- ודא שמתח החשמל בלוח תואם למתח הנקוב של המכונה.
- על התקע להתאים לשקע.
- אין להשתמש במפצל או שקע רב-תכליתי ככבל הארכה.
- אין לחבר או לנתק את התקע בידיים רטובות.
- בעת ניתוק התקע, אחוז בו בחוזקה ומשך אותו החוצה. אין למשוך את כבל החשמל בכוח.
- אם כבל החשמל פגום או שיש בו סימנים לקיטוע, יש להחליפו בכבל מיוחד של היצרן או מרכז השירות.

⚠ אזהרה

1. מכונה זו חייבת להיות מוארקת כראוי. במקרה של קצר חשמלי, הארקה יכולה להפחית את סכנת ההתחשמלות.
2. מכונת הכביסה חייבת לפעול במעגל נפרד משאר מכשירי החשמל. אחרת, מפסק ההגנה עלול לקפוץ או הפיוז להישרף.

הפעלת מכונת הכביסה

⚠ הערה

ודא שהמכונה מותקנת כהלכה לפני השימוש.
לפני הכביסה הראשונה, יש להפעיל מחזור מלא ללא בגדים.


לשם כך:

1. חבר את מקור החשמל ואת המים.
2. שפוך מעט חומר ניקוי (כ-10 גרם) לתוך המגירה וסגור אותה.
3. לחץ על ⏻ **כפתור הפעלה.**
4. סובב את הכפתור לתוכנית "⏤ **כותנה**".
5. לחץ על ▷‖ **כפתור התחל/השהה.**


פעולה זו תוציא את כל המים שנותרו מהבדיקות שנעשו על ידי היצרן במכונה.

■ מיין את הבגדים

אנא קרא המלצה זו בעיון כדי להימנע מבעיות במכונת הכביסה ומנזק לבגדים.

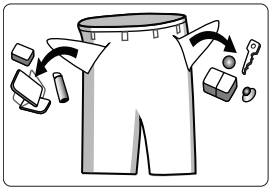


1. אין להכניס בגדים מעבר לקיבולת הנקובה.
2. מיין את הכביסה לפי צבע ולפי תווית הטיפול. לרוב הבגדים יש תווית טיפול מטקסטיל בצוואר או בתפר הצד.
3. ודא שכל הכיסים ריקים; חפצים זרים (כגון מסמרים, מטבעות, סיכות משרד וכו') עלולים לגרום נזק לבגדים ולחלקים במכונה.
4. סגור רוכסנים, הצמד קרסים וכו', לפני הכביסה.

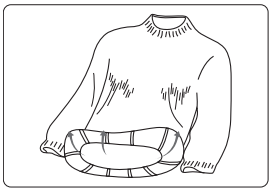

5. בגדים המיועדים לכביסה יש למיין לפי צבע. אין לכבס בגדים כהים עם בגדים בהירים.
6. באזורים מלוכלכים מאוד, כתמים וכו', יש לטפל מראש בעזרת חומר ניקוי נוזלי, מסירי כתמים וכו'.
7. הפוך בגדים שנוטים להתכדרר ושפניהם צמריריים לפני הכנסתם למכונה.

⚠ **הערה:** ודא שאין בגדים תקועים בין הדלת לאטם.

הפעלת מכונת הכביסה

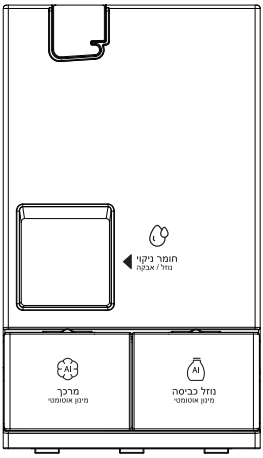

■ הוסף חומר ניקוי

- כפי שמוצג, מיכל החומר כולל תאים עבור "מינון בודד (נוזל כביסה/ אבקת כביסה), חומר ניקוי במינון אוטומטי ומרכך.
- למכונה יש פונקציית מינון אוטומטי, שמונעת מינון חוזר של חומר ניקוי. עודף נוזל כביסה יגרום לכמות רבה של קצף וישפיע על התמוססותו, מה שיגרום לשטיפה לא נקייה.
- באופן כללי יש להשתמש בנוזל כביסה ומרכך דל-קצף המיועד למכונת כביסה עם פתח קדמי.


אין להוסיף מרכך מעבר לסימון MAX.


זהירות

- אין זה חריג שכמות קטנה של חומר ניקוי תזרום למיכל המים כאשר המיכל נשלף. מומלץ להימנע מפתיחה וסגירה חוזרת של המיכל במהלך השימוש כדי להפחית את אובדן החומר.
- אנא עיין בהוראות היצרן של המרכך לגבי המינון. עודף מרכך עלול להזיק לסיבים מלאכותיים.
- מפלס הנוזל המרבי של חומר הניקוי והמרכך לא יעלה מעבר לסימון ה-MAX על מיכל המינון.
- מרכך סמיך או חומר הלבנה יש למהול לפני ההכנסה למיכל המינון.

הפעלת מכונת הכביסה


■ שלבי הכביסה

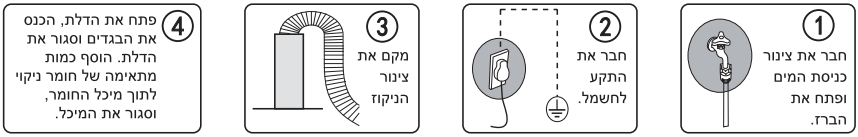

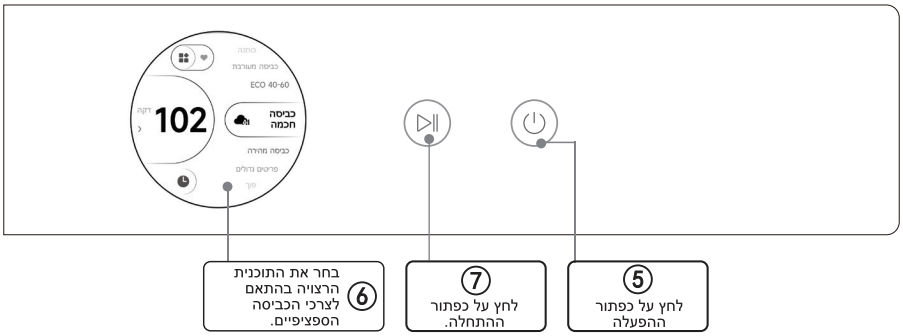

■ מבוא ללוח הבקרה

לוח הבקרה של דגם זה מוצג בקצרה להלן לצורכי עיון בלבד. אנא צפה בתוצאה בפועל (הפאנל עשוי להתעדכן ללא הודעה מוקדמת):

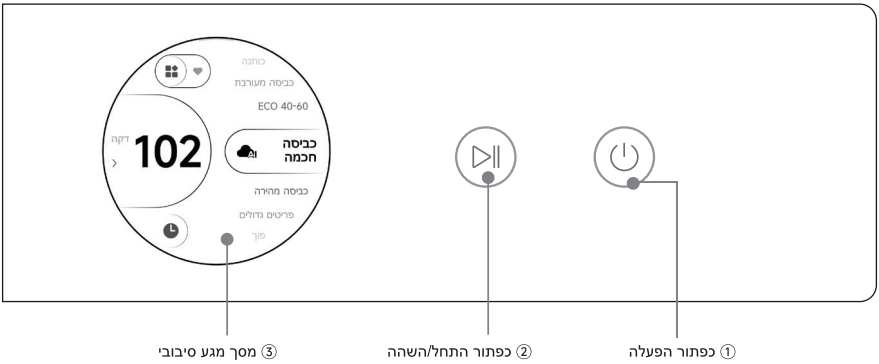

1 כפתור הפעלה

לחיצה ארוכה של 1.5 שניות תפעיל או תכבה את המכשיר. ניתן לכבות את המכשיר בכל מצב בזמן ההפעלה.

2 כפתור התחל/השהה

- במצב בחירת תוכנית ובחירת פרמטרים, לחץ לחיצה קצרה על כפתור התחלה/עצירה כדי להפעיל את התוכנית הנוכחית;

- בזמן הרצה או מצב דחוי, לחיצה קצרה על כפתור התחל/השהה תעצור את המשימה הנוכחית.

3 מסך מגע סיבובי

אפשר לסובב את החוגה כדי לבחור תוכניות ותפריטים, תוכניות המוצגות על מסך התצוגה, הזמן שנותר, מידע על הסטטוס וכד', ניתן לשלוט במכונה באמצעות החוגה או מסך המגע.

■ מבוא לתוכניות הכביסה

מדריך תוכניות

תוכנית	בדים מתאימים	טמפרטורה לבחירה (°C)	מהירות לבחירה (סל"ד)	קיבולת מומלצת לכביסה וסחיטה (ק"ג)
כביסה חכמה	לכביסה משולבת של בגדים מכותנה, פשתן וסיבים סינתטיים. מכונת הכביסה מגדירה אוטומטית את כמות המים, זמן הכביסה וכו', לפי משקל הבגדים, לקבלת תוצאה מיטבית.	חכם	חכם	6
מעורב	לכביסה משולבת של בגדים מכותנה, פשתן וסיבים סינתטיים	מים קרים-90	0-מקסימום	6
כביסה מהירה	לכביסה של בדים מכותנה, פשתן וסיבים סינתטיים שאינם מלוכלכים מאוד	מים קרים-40	0-1000	2
כותנה	לכביסה של בגדים מכותנה ופשתן שמתאימים לכביסה במכונה	מים קרים-90	0-מקסימום	10
פריטים גדולים	לכביסה של בגדים גדולים שמתאימים לכביסה במכונה	מים קרים-60	0-מקסימום	6
בגדי תינוקות	לבגדי ילדים, כגון בדים מכותנה ופשתן, בגדים תחתונים, בגדי תינוקות וכו'.	מים קרים-60	0-מקסימום	5
מטה	לכביסה של מעילי פוך דקים וכותנה שמותר לכבס במכונה	מים קרים-40	0-800	2
צמר	לכביסה של בדים מצמר או שילובים עם צמר שניתן לכבס במכונה	מים קרים-40	0-800	2
טיפול באלרגיה	לעיקור והסרת קרדית מהבגדים ע"י הגדרת 60° לפסטור או 90° לעיקור בטמפרטורה גבוהה	60/90	0-מקסימום	3

הפעלת מכונת הכביסה

שטיפה + סחיטה	לשטיפה וסחיטה של בגדים יבשים	-	0-מקסימום	10
סחיטה בלבד	לסחיטה בלבד	-	0-מקסימום	10
ניקוי תוף	לניקוי אוטומטי של התוף. במקרה זה, אין להכניס בגדים למכונה לצורך כביסה	60/90	800	0
ניקוי עמוק (אפליקציה)	לבגדים מלוכלכים או בדים עמידים	מים קרים-60	0-מקסימום	4
עדינים	הגדלת מספר השטיפות לקבלת הסרה מלאה של חומר הניקוי, תוך עיקור בטמפרטורה גבוהה. מתאים לכביסה של גופיות מכותנה ופשתן, תחתונים וכו'	מים קרים-60	0-1000	3
בגדי ספורט (אפליקציה)	לכביסה של בגדי ספורט	מים קרים-40	0-1000	2
חולצות (אפליקציה)	לכביסה של בגדים מכותנה וסיבים משולבים להפחתת קמטים	מים קרים-40	0-1000	2
משי (אפליקציה)	למשי ולבדים עדינים אחרים	מים קרים-40	0-800	2
טיפול היגייני (אפליקציה)	לבגדים הדורשים עיקור	60/90	0-מקסימום	2
טיפול בצבע (אפליקציה)	לכביסה של בגדים כהים או שנצבעו בקלות	מים קרים-40	0-1000	5
מצב חוץ (אפליקציה)	לכביסה של בגדי חוץ עם ציפוי עמיד למים	מים קרים-40	0-1000	2
מגבות	לכביסה של מגבות	מים קרים-60	0-מקסימום	2
ECO 40-60	למבחן האנרגיה החדש של האיחוד האירופי	40	מקסימום	10
תלבושת לבית ספר (אפליקציה)	לכביסה של תלבושת לבית ספר	מים קרים-40	0-1000	2

טיפים


- אין להוסיף חומר ניקוי, אבקת כביסה, קפסולת כביסה או מוצרים דומים שוב ושוב. עודף חומר ניקוי יגרום לכמות קצף רבה שלא תתמוסס בקלות, ולכן לא תישטף בקלות;
- לבגדים מלוכלכים מעט, ניתן לשלוט היטב במשך וביעילות של תוכניות הכביסה. אם הבגדים מלוכלכים, הפחת את כמות הכביסה או בחר תוכנית ארוכה יותר.
- למכונה זו הגנה אקסצנטרית, שבזכותה הבגדים יפוזרו וינוערו מספר פעמים במהלך הכביסה. עם זאת, זמן הכביסה בפועל יתארך וזהו מצב תקין.
- כאשר מתבצע תהליך ייבוש, אין לגעת במכונה כדי למנוע כוויות עקב טמפרטורה גבוהה!

■ מבוא לפונקציות

כיצד להשתמש בכביסה חכמה

האיור מיועד להמחשה בלבד. יש להתייחס לתוצאה בפועל.

- דף הבית

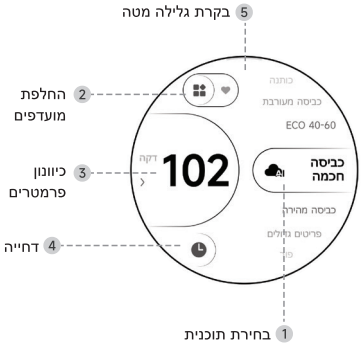

1 בחירת תוכנית

- התוכנית הנמצאת במרכז נבחרת על ידי סיבוב החוגה
- ניתן לבחור תוכנית באמצעות החלקה מעלה ומטה

2 החלפת מועדפים

- לחץ על כפתור המועדפים לכניסה לדף המועדפים

3 כיוונון פרמטרים

- לחץ על כפתור זה לכניסה לדף שינוי הפרמטרים


4 דחייה

- לחץ על כפתור זה לכניסה לדף בחירת זמן הדחייה

5 בקרת גלילה מטה

- משוך מלמעלה במסך לכניסה לתפריטי הפונקציות הנוספות
- כולל WiFi, כיוונון בהירות, הגדרות ומצב לילה

- כיוונון פרמטרים

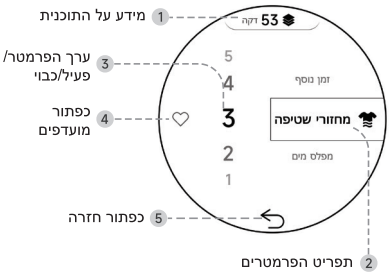

סטטוס נעילת הפרמטרים



סטטוס בחירת הפרמטרים



1 מידע על התוכנית

- זמן התוכנית הנוכחי מוצג

2 תפריט הפרמטרים

- בחירה באמצעות סיבוב החוגה
- בחירה באמצעות החלקה מעלה ומטה
- האפשרות בתפריט נותרת למשך 1 שנייה ותבחר באופן אוטומטי את הפריט הנוכחי

3 ערך הפרמטר

- כיוון הערך בלחיצה על החצים מעלה ומטה
- כיוון הערך באמצעות החלקה מעלה ומטה

4 כפתור מועדפים


- לחץ על כפתור המועדפים לשמירת מידע הפרמטרים בדף המועדפים
- לחץ שוב על כפתור המועדפים לביטול המועדפים

5 כפתור חזרה

- לחץ על כפתור החזרה לחזרה לדף הקודם

הפעלת מכונת הכביסה

- בחירת זמן השהיה

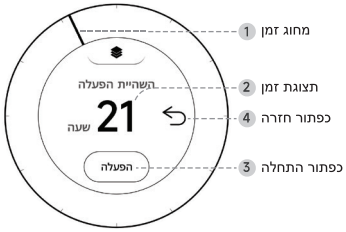

1 מחוג זמן

- ניתן לבחור זמן דחייה על ידי החלקת המחוג, בקפיצות של שעה אחת
- ניתן לבחור זמן דחייה על ידי סיבוב החוגה

2 תצוגת זמן

- זמן דחיית ההתחלה מוצג
- טווח תצוגה: 0-23 שעות


3 כפתור התחלה

- לחץ על כפתור ההתחלה להפעלה דחויה
- בדף הנוכחי, לחץ על כפתור התחל/השהה להפעלה דחויה


4 כפתור חזרה

- לחץ על כפתור החזרה לחזרה לדף הקודם


- ממשק הפעלה

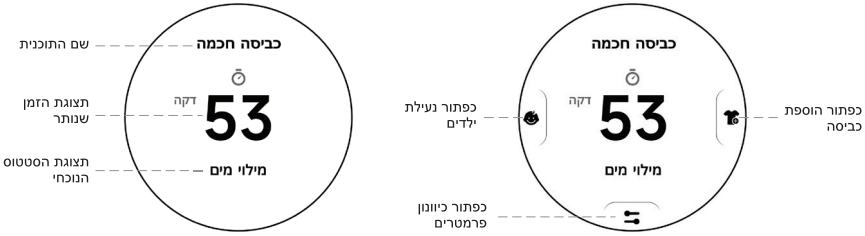

- תפריט נפתח

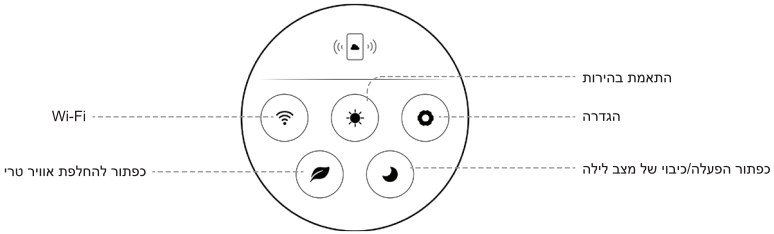

- כיצד להשתמש בתוכנית הכביסה

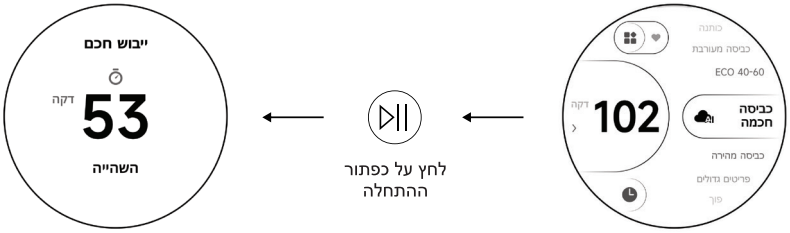

- כיצד להשתמש בפונקציית המועדפים



- בחר את התוכנית הנוכחית כדי להיכנס לעמוד כיוונון הפרמטרים, ולחץ על הכפתור "♡" כדי להוסיף את התוכנית למועדפים;
- לחץ שוב לביטול המועדפים.



- בתפריט גלילה מטה - הגדרות - הגדרות דף הבית, בחר "הצג תוכנית מועדפים" ושמור. בהפעלה הבאה, המערכת תיכנס קודם אוטומטית לדף המועדפים.
- מועדפים לא יהיו פעילים ללא תוכנית.

■ תכונות נוספות

פונקציה	הצגת הפונקציה
נעילת ילדים	1. הפעל או בטל את פונקציית נעילת הילדים לפי הצורך; 2. פונקציית נעילת הילדים מונעת פעולות שגויות מצד ילדים בזמן השימוש. ברגע שמתחילה תוכנית, לוח הבקרה ינעל (למעט כפתור ההפעלה). לשחרור הדלת או הגדרת פרמטרים במהלך הפעולה, גע במסך הסיבובי ולחץ לחיצה ממושכת על סימן השחרור כדי לבטל את נעילת הילדים 3. הגדרת נעילת הילדים לא נשמרת לאחר כיבוי המכונה.
WiFi	1. להוראות חיבור WiFi, עיין במדריך תפעול ה-WiFi; 2. לאחר חיבור WiFi בהצלחה, מסך התצוגה הסיבובי מציג את סמל ה-WiFi "📶"
דחייה	1. גע בסימן הדחיה במסך הסיבובי לפי הצורך כדי להפעיל את פונקציית הדחיה, ובחר זמן דחיה (0-23) באמצעות סיבוב הכפתור 2. זמן הדחיה מתייחס לזמן התחלת פעולת המכשיר. לאחר הפעלה, ניתן להשהות את המכונה באמצע לשם ביצוע הגדרות. עם זאת, פעולות מסוימות, כגון שינוי תוכניות, יבטלו את הדחיה.

הפעלת מכונת הכביסה

פונקציה	הצגת הפונקציה
חומר ניקוי	1. הפעל או בטל את פונקציית הכיבוי האוטומטי של חומר הניקוי לפי הצורך. פונקציה זו אינה זמינה בכל התוכניות; 2. המינון האוטומטי של חומר הניקוי ניתן לבחירה כ"חכם", "עוד", "בינוני", "פחות" ו"כבוי";
מרכך	1. הפעל או בטל את פונקציית המינון האוטומטי של המרכך לפי הצורך. פונקציה זו אינה זמינה בכל התוכניות; 2. המינון האוטומטי של המרכך ניתן לבחירה כ"חכם", "עוד", "בינוני", "פחות" ו"כבוי";
מהירות	הפעל את הפונקציה לפי הצורך וכוון את מהירות הסחיטה. פונקציה זו אינה זמינה בכל התוכניות;
שטיפה במים נקיים	לאחר הפעלת פונקציה זו נוצר זרם מים דינמי על ידי הזרקה מתמדת של מים נקיים במהלך השטיפה, לשטיפה והסרה יעילה ומהירה של שאריות חומר ניקוי וכתמים מהבגדים, מה שמשפר את יעילות הכביסה. פונקציה זו אינה זמינה בחלק מהתוכניות.
רענון	ברגע שהפונקציה מופעלת, ניתן למנוע הווצרות ריחות בבגדים שלא הוצאו בזמן לאחר הכביסה, ולהסיר ריח ביעילות במהלך טיפול בבגדים. הגדרת ברירת מחדל של 12 שעות. את התוכנית ניתן להפסיק בכל עת ע"י לחיצה על כפתור התחל/השהה. פונקציה זו אינה זמינה בחלק מהתוכניות.

הפעלת מכונת הכביסה

■ מבוא לפונקציות נוספות

פתיחת דלת חירום (לא תקף בחלק מהדגמים)



- אם ברצונך להוציא בגדים כאשר יש הפסקת חשמל ארוכה, ודא שרמת המים בתוף נמוכה מהערך הבטוח, הטמפרטורה נמוכה מ-40°C, והתוף הפנימי אינו מסתובב, ואז נתק את צינור הניקוז והורד אותו, החזר את הצינור לאחר יציאת המים;
- פתח את מכסה משאבת הניקוז בצד הימני התחתון בחזית, משוך בעדינות את המוט, כאשר נשמע צליל חלש פתח את הדלת והכנס או הוצא בגדים;
- החלף את מכסה משאבת הניקוז;
- שיטה זו מיועדת רק למקרי חירום.

פונקציית הפעלה מחדש

למכונה זו פונקציית הפעלה מחדש במקרה של הפסקת חשמל. אם יש הפסקת חשמל או שהתקע משתחרר במהלך העבודה, המכונה זוכרת את מצב העבודה ומחדשת את הפעולה כאשר החשמל חוזר.

הגנת איזון

- כאשר המכונה מוכנה לסחיטה. למכונה עשוי להידרש זמן לאזן בגדים בשל חוסר איזון רב.
- אם הבגדים עדיין לא מאוזנים, המכונה עשויה להקטין את מהירות הסחיטה כדי למנוע רטט חזק.
- אם הכמות בתוף נמוכה מדי, המכונה עלולה שלא לסחוט בגלל הגנת איזון, יש להוסיף בגדים כדי לאפשר סחיטה.

התזת מים (לא תקף בחלק מהדגמים)

- מכונה זו משתמשת בטכנולוגיית מינון אוטומטי; מים יזרמו מקופסת החומר להעברת חומר הניקוי לתוף הפנימי. היא גם מתיזה מים על חלון הצפייה, לשיפור ניקוי הקצף והכתמים מהבגדים ומהחלון. הדבר יגרום לתהליך הכביסה להיות נקי, יעיל וחסכוני במים!

הערה: עקב שדרוג דגם המוצר, ייתכן שתצורת הפונקציות תהיה שונה מהמתואר כאן, נא להסתמך על דגם המכונה בפועל!

תחזוקה

תחזוקה נכונה של מכונת הכביסה עשויה להאריך את חיי השירות שלה.

⚠ אזהרה

לפני תחילת התחזוקה, נתק את התקע מהחשמל או נתק את החשמל וסגור את הברז.


■ נקה את גוף המכונה ולוח הבקרה

- נגב בעזרת מגבת רכה ולחה;
- אין להשתמש בחומרי ניקוי עם חומרים שוחקים;
- אנא הסר מיד את שאריות החומר לאחר הניקוי.
- אין להתיז מים לצורך ניקוי מכונת הכביסה.

■ נקה את התוף הפנימי, את אטם הדלת, את ידית הדלת ועוד

- פתח את דלת מכונת הכביסה ושמור אותה יבשה.
- כתמי חלודה ולכלוך: השתמש בחומרי ניקוי נטולי כלור באופן מידי להסרתם. אין להשתמש בצמר פלדה.


■ נקה את משאבת הניקוז

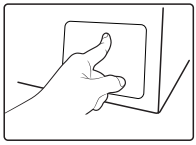


1. לחץ בעדינות לפתיחת מכסה ההגנה של משאבת הניקוז;



2. הוצא את צינור ניקוז החירום ממקומו הקבוע, שלוף את הפקק של צינור ניקוז החירום לצורך ניקוז המים הנותרים, והחזר את הפקק לאחר הניקוז;

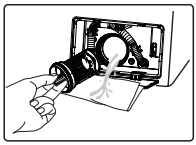

3. פתח בעדינות את מכסה משאבת הניקוז, הוצא את שאריות הבגדים ממשאבת הניקוז ונקה היטב עד שהלהבים מסתובבים בקלות;

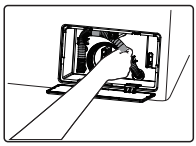


4. התקן את מכסה משאבת הניקוז והדק אותו, ושמור על הכפתור במצב אנכי, כפי שמוצג בתמונה. הכנס את צינור ניקוז החירום למקומו המקורי והתקן את מכסה ההגנה של משאבת הניקוז!

■ נקה את מסנן שסתום הכניסה


יש לנקות את מסנן הכניסה אם אין מים או אם כמותם אינה מספקת כאשר הברז פתוח.

1. הקטנת לחץ המים:
   a. סגור את הברז.
   b. בחר כל תוכנית מלבד תוכנית "סחיטה".
   c. לחץ על כפתור "התחלה / השהיה" ותן לתוכנית לעבוד כ-40 שניות.
   d. נתק את התקע מהחשמל.
2. הסר את צינור הכניסה מהברז.
3. שטוף את המסנן במים.
4. חבר מחדש את צינור הכניסה.

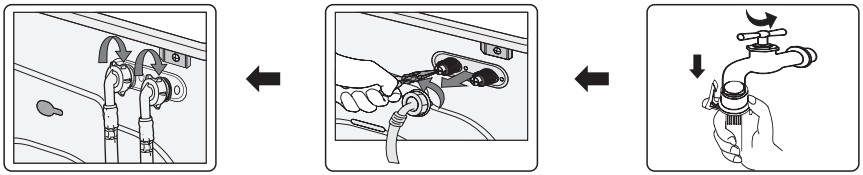

■ נקה את מגירת חומר הניקוי

מבנה מגירת חומר הניקוי יכול להשתנות בין דגמים. כפי שמוצג בתמונה, ניתן לנקות את מגירת חומר הניקוי לפי השלבים והשיטות הבאים:

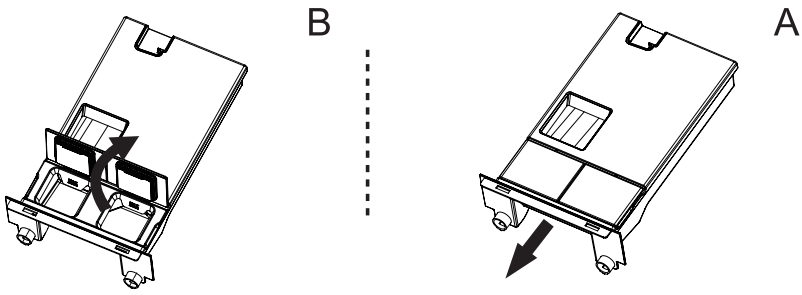

- אם יש שאריות חומר ניקוי או מרכך במגירה:
  - בתמונה A, שלוף את מגירת החומר עד הסוף;
  - בתמונה B, שלוף את מכסה המגירה (משוך בעדינות למעלה);
  - שטוף את מגירת החומר במים זורמים או נקה בעזרת מברשת;
  - החזר את מכסה המגירה והחזר את המגירה למקומה.

- מעט חומר ניקוי עשוי לזרום למיכל המים כאשר מגירת החומר נשלפת. הדבר הינו תקין. מומלץ להימנע מפתיחה וסגירה חוזרת של מגירת החומר במהלך השימוש, כדי למנוע אובדן חומר ניקוי.
- בעת הזזת מכונת הכביסה (כגון הטיה והעברה), יש לשים לב לזרימה של החומר, שעלולה לגרום לאי נוחות (ניתן לשלוף את מגירת החומר ואז להזיז את המכונה).

■ התאוששות מקפיאה

מכונת הכביסה עלולה לקפוא כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת ל-0°C.

1. כבה את מכונת הכביסה ונתק את כבל החשמל.
2. שפוך מים חמים על הברז כדי לשחרר את צינור המים.
3. נתק את צינור המים והנח אותו במים חמים.
4. שפוך מים חמים לתוף והשאר בערך 10 דקות.
5. חבר מחדש את צינור המים לברז המים.

⚠ הערה

1. בעת שימוש חוזר במכונת הכביסה, ודא שטמפרטורת הסביבה מעל 0°C.
2. אם מכונת הכביסה שלך ממוקמת בחדר שבו היא עלולה לקפוא בקלות, נקז את המים שנשארו בצינור הניקוז ובצינור הכניסה במלואם.
3. אנא פנה לטכנאי אם מכונת הכביסה שלך קפאה.

פתרון תקלות

תקלות	פתרונות
נשארו מים בתוך המכונה	הדבר תקין והוא תוצאה של מבחני מים שבוצעו במפעל.
מכונת הכביסה אינה פועלת	בדוק אם תקע החשמל מוכנס היטב. בדוק אם הברז פתוח. בדוק אם כפתור "Power" נלחץ. בדוק אם כפתור "התחל/השהה" נלחץ. בדוק אם פונקציית ההשהיה הופעלה.
דליפת מים	בדוק והדק את צינור הכניסה. נקה את צינור הניקוז ופנה לאיש מקצוע לתיקון כאשר נדרש.
רעש חריג ורטט חזק	בדוק אם ברגי ההובלה הוסרו. בדוק אם הרגליים המתכווננות מותאמות בצורה מאוזנת. בדוק אם מכונת הכביסה מותקנת על רצפה מוצקה וישרה. בדוק אם יש סיכות או פריטים מתכתיים בפנים.
יעילות הכביסה אינה מספקת	בחר תוכנית מתאימה. הוסף כמות חומר ניקוי מתאימה בהתאם להוראות באריזת חומר הניקוי.
המכונה אינה מגיבה לאחר לחיצה על הכפתורים	בדוק אם פונקציית "נעילת ילדים" הופעלה. לחץ על כפתור "התחל/השהה" תחילה ואז לחץ על יתר הכפתורים.
זמן ההפעלה בפועל של תוכניות אינו תואם לזמן המוצג בלוח התצוגה	בדוק אם הבגדים בתוף מפוזרים מספיק. בדוק אם המים נוזלים החוצה או נכנסים כראוי.
מכונת הכביסה מתמלאת בזמן הניקוז	בדוק אם הגובה המרבי של צינור הניקוז נמוך מ-65 ס"מ. בדוק אם צינור הניקוז שקוע במים.

פתרון תקלות

תצוגה	משמעות	פתרונות
E1	מכונת הכביסה מתמלאת זמן רב מדי	בדוק אם הברז פתוח. בדוק אם לחץ המים נמוך מדי. בדוק אם צינור הכניסה חסום.
E2	המים מתנקזים זמן רב מדי	בדוק אם משאבת הניקוז חסומה. פנה לטכנאי אם נדרש.
E3	תקלה במנעול הדלת	סגור את הדלת מחדש היטב. בדוק אם יש בגדים שנתפסו בין הדלת לבין האטם. פנה לטכנאי אם נדרש.
E4	מים עולים על גדותיהם	מילוי מים אוטומטי עד שרמת המים מתאימה לתוכנית הכביסה. פנה לטכנאי אם נדרש.
E5	תקלה במנוע החשמלי	אנא פנה לטכנאי.
E6	המחמם אינו פועל	אנא פנה לטכנאי.
E7	תקלה בחיישן טמפרטורה	אנא פנה לטכנאי.
E8	תוכנה/חומרה לא תואמים בלוח הראשי ובלוח האינברטר	אנא פנה לטכנאי.
E9	תקלות תקשורת	אנא פנה לטכנאי.
E10	תקלות אינברטר	אנא פנה לטכנאי.
nSP	כשל בהוצאת מים בשלב תחילת הייבוש, הפעולה נעצרת ומופיעה התרעה	כח אקסצנטרי גבוה, פזר בגדים או הוסף בגדים; הפעל מחדש את תוכנית הייבוש לאחר הוספת בגדים; אם התקלה עדיין קיימת, פנה אלינו לתחזוקה.

הערה:

לצפייה בתצוגת התקלות, יש להסתמך על הדגם שנרכש בפועל.

לכל דגם קיימת תצוגת תקלה שונה.

■ תג טיפול בבד


חומר עמיד


בד עדין


ניתן לכבס את הפריט ב-90°C


ניתן לכבס את הפריט ב-60°C


ניתן לכבס את הפריט ב-40°C


ניתן לכבס את הפריט ב-30°C


ניתן לכבס את הפריט ביד


לניקוי יבש בלבד


ניתן להלבין במים קרים


אין להלבין


ניתן לגהץ עד 200°C


ניתן לגהץ עד 150°C


ניתן לגהץ עד 100°C


אין לגהץ


ניתן לנקות ניקוי יבש באמצעות כל ממס


ניקוי יבש באמצעות פרכלוריד, נוזל מצתים, אלכוהול טהור או R113 בלבד


ניקוי יבש באמצעות קירוסן, אלכוהול טהור או R113 בלבד


אין לנקות ניקוי יבש


יבש את הפריט על משטח ישר


ניתן לתלות לייבוש


ייבש על קולב בגדים


ייבוש במייבש, חום רגיל


ייבוש במייבש, חום מופחת


אין לייבש במייבש

■ אזהרה חשמלית

למניעת שריפה, התחשמלות ותאונות נוספות, זכור את ההנחיות הבאות:

- יש להשתמש רק במתח הרשום בתווית החשמל. אם אינך בטוח במתח בבית, פנה לרשות החשמל המקומית.
- בעת שימוש בפונקציית החימום, הזרם המרבי במכונת הכביסה יהיה 10A. לכן יש לוודא שיחידות אספקת החשמל (זרם, מתח וכבל) מתאימות לעומס הנדרש למכונה.
- הגן על כבל החשמל כראוי. יש לקבע את כבל החשמל היטב, כדי שלא יגרום למעידה או נזק. יש לתת תשומת לב מיוחדת למיקום התקע.
- אין להעמיס יתר על המידה את השקע המותקן בקיר או להאריך את הכבל. עומס יתר על החיווט עשוי לגרום לשריפה או התחשמלות. אין לשלוף את תקע החשמל בידיים רטובות.
- למען בטחונך, חובה לחבר את התקע לשקע חשמל עם הארקה. בדוק וודא שהשקע שלך מוארק בצורה נכונה ואמינה.

■ הגנה על הסביבה

- מכונת הכביסה יוצרה מחומרים ממוחזרים. אם החלטת לסלק את מכונת הכביסה, פעל בהתאם להוראות המקומיות לטיפול בפסולת. חתוך את כבל החשמל כדי שמכונת הכביסה לא תוכל להתחבר לחשמל. הסר את הדלת כדי למנוע מילדים ובעלי חיים קטנים להיתקע בפנים.
- אין לחרוג מכמות חומר הניקוי המומלצת על ידי יצרן חומר הניקוי.
- השתמש במסירי כתמים ובחומרים מלבינים רק לפני מחזור הכביסה ורק אם הדבר נחוץ.
- חסוך מים וחשמל על ידי כביסה של טעינות מלאות בלבד (הכמות המדויקת תלויה בתוכנית הנבחרת).

■ סילוק נכון של מוצר זה



סימון זה מעיד כי מוצר זה אינו מיועד לסילוק עם פסולת ביתית באיחוד האירופי. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם בשל סילוק לא מבוקר, מחזר בצורה אחראית לקידום שימוש חוזר בר-קיימא במשאבים. להחזרת המכשיר המשומש, השתמש במערכות איסוף או צור קשר עם החנות שבה נרכש המוצר. הם יוכלו למחזר את המוצר הזה בצורה בטוחה לסביבה.

⚠ הערה

1. כאשר מכונת הכביסה מציגה קודי שגיאה, פנה לצוות השירות שלנו לתיקון. אנו לא אחראים לבעיות שנגרמו כתוצאה מתיקונים לא מורשים.
2. לצורך שיפור הביצועים של מכונת הכביסה, המראה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה נוספת.

הוראות לשימוש ב-WiFi

הכנס את התקע של מכונת הכביסה לשקע מוארק אמין, ואל תשתמש בלוח חיבורים.

1. חפש "DREAME" בחנות האפליקציות, הורד והתקן את אפליקציית DREAME לפי ההוראות;
2. לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה למשך 1.5 שניות כדי להדליק את המכשיר. במצב הפעלה, פעל לפי מדריך מסך התצוגה או לחץ על אייקון WiFi בדף הנפתח – אייקון ה-WiFi יהבהב;
3. פתח את אפליקציית DREAME, הוסף את המכשיר שלך באמצעות Bluetooth או בבחירה ידנית של מצב, והשלם את הגדרת הרשת לפי ההוראות;
4. הגדרת WiFi הצליחה (לאחר ההגדרה, כאשר החשמל מתנתק ומופעל/המכשיר כבוי, אם רשת הבית תקינה, האייקון ידלק; אם הרשת הביתית אינה תקינה, הוא יהבהב);
5. במצב הפעלה, לחץ על WiFi בדף הנפתח כדי להיכנס לדף ה-WiFi, לחץ על איפוס פונקציית WiFi, ושלב מחדש את המכשיר הנייד.



תעודת אחריות

תודה שרכשת את המוצר שלנו!
נעשה כמיטב יכולתנו לספק לך שירות טוב.

מוצר זה כולל תקופת אחריות בהתאם לדרישות החוק והתקנות במקום הרכישה. תקלות המתרחשות במהלך תקופת האחריות תחת שימוש וטיפול רגילים מזכות בשירות במסגרת האחריות. אם המוצר שלך תקול או אם אתה נתקל בקשיים בשימוש במוצר זה וזקוק לעזרה, אנא פנה גם לספק המקומי שלך או למרכז השירות המורשה לקבלת סיוע.

האחריות אינה מכסה:

1. כל מוצר שלא הותקן, תופעל או טופל בהתאם להוראות ההפעלה של היצרן שסופקו עם המוצר.

2. כל נזק מקרי, נזק עקב שימוש לא נכון או שימוש לרעה, חוסר טיפול נאות, התעסקות או ניסיון תיקון על ידי גורמים לא מורשים.

3. כל תנודות במתח החשמל או שינוי/כיוון שנעשו כדי לעמוד בדרישות מתח חשמל מקומיות, מערכות שידור ותקני בטיחות או תקנים טכניים אחרים.

צור קשר

אנא צור קשר:

- אם אתה נתקל בבעיה במהלך השימוש, תוכל לסרוק את קוד ה-QR מימין כדי לקבל את מספר מוקד השירות ולפנות לייעוץ.

אתר אינטרנט: global.dreametech.com
יצרן: NexChip PureTech (Nanjing) Co., Ltd.
כתובת: Room 1005, Block A, Kechuang Building No.1,
Futian Road, Lishui Economic Development Zone,
Nanjing, Jiangsu, China