

Consumable-Free Air Purifier

DREAME


תכולת האריזה




מתאם

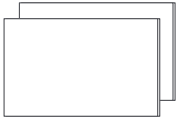

מדריך למשתמש

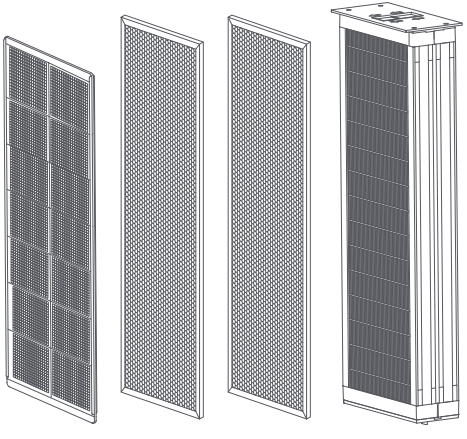

מכלול המסנן

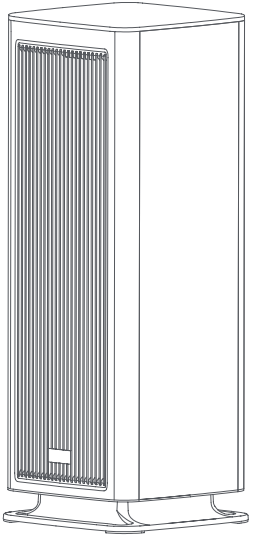


יחידה ראשית

הערה: מראה המוצר המוצג במדריך זה (בין היתר, הצבע) והמידע המוצג באפליקציה (בין היתר, תמונות וטקסט) נועדו לעיון בלבד. יש להסתמך על המוצר בפועל.

סקירת המוצר


יחידה ראשית

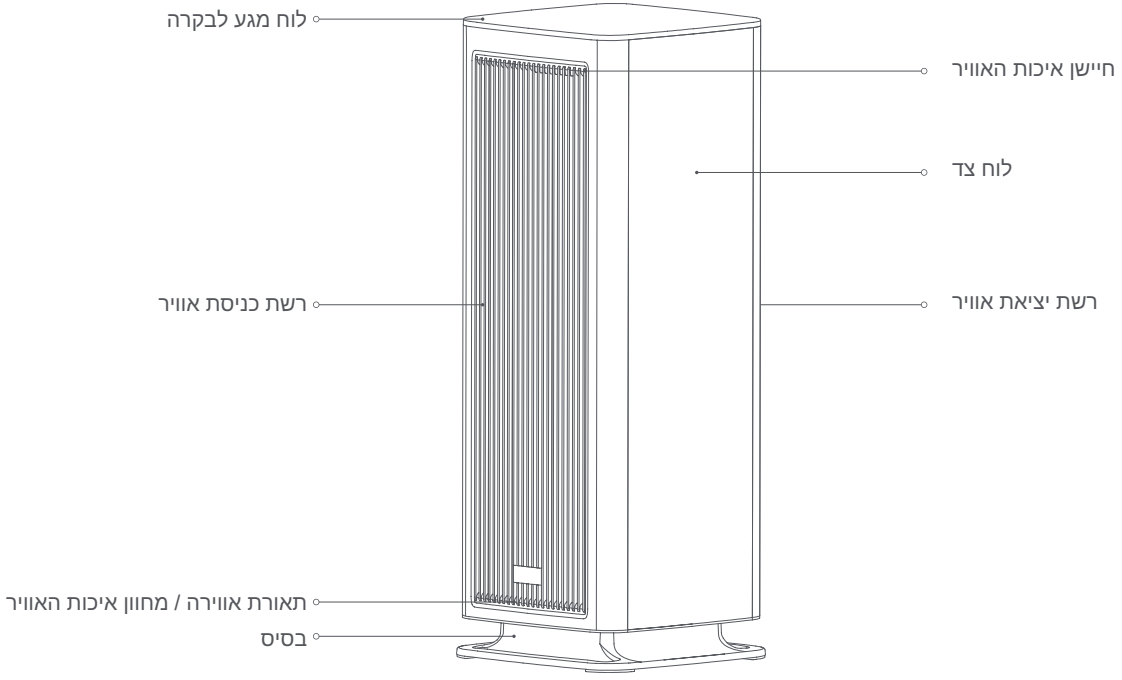


מדריך התקנה

מכלול המסנן כבר מותקן במטהר האוויר האלקטרוסטטי שרכשת. כאשר יש צורך בניקוי, יש לפעול בהתאם לשלבים הבאים כדי להסיר את מכלול המסנן ולהתקינו מחדש. אין להפעיל את המוצר אלא אם מכלול המסנן מותקן במלואו.


1. יש להרים ולהסיר את לוח הבקרה במקום שמסומן בחץ.

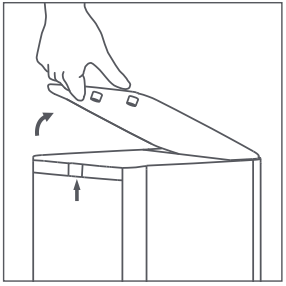


2. יש להסיר את מכלול המסנן על ידי משיכתו כלפי מעלה.

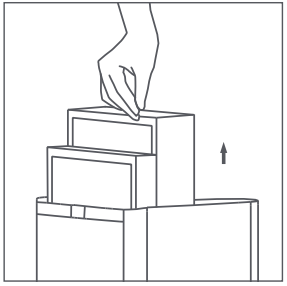

3. יש להכניס את מכלול המסנן למכשיר בכיוון הנכון.

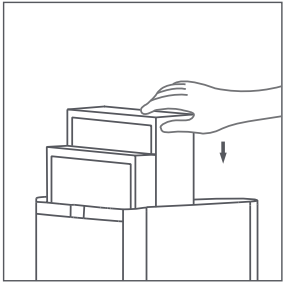


4. יש להתקין מחדש את לוח הבקרה. תחילה, יש לחבר את תקע המתאם למכשיר ולאחר מכן לחבר את המתאם לשקע החשמל.

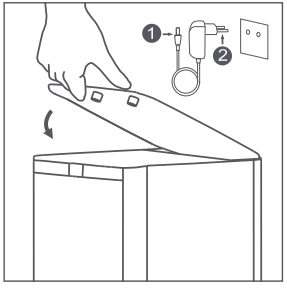

הוראות הפעלה

הערה: יש להניח את המוצר על משטח יציב וישר ולוודא שהוא מחובר כראוי לשקע החשמל.

לחצני פונקציות

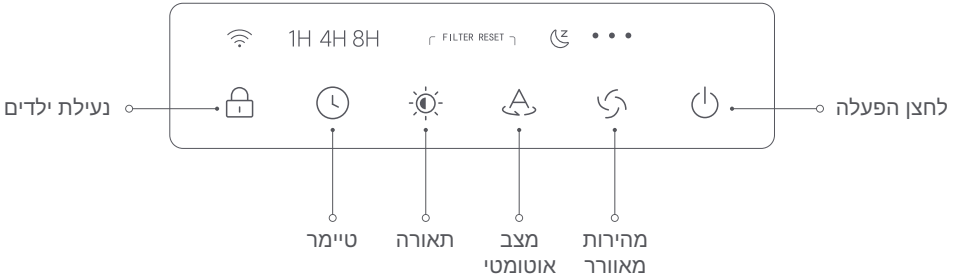

לחצן הפעלה

לאחר חיבור המכשיר לחשמל, התצוגה מאירה, נשמע צפצוף והמכשיר עובר למצב המתנה.
יש לגעת בלחצן 'הפעלה' כדי להפעיל את המכשיר. מצב הפעולה המוגדר כברירת מחדל הוא 'מצב אוטומטי'. מחוון איכות האוויר יהבהב במשך 9 שניות, כדי לציין שהחיישן נמצא בתהליך התחממות מקדימה. לאחר התחממות מקדימה, המחוון מציג את איכות האוויר בזמן אמת באמצעות צבעים שונים.
כאשר המכשיר פועל, יש לגעת שוב בלחצן 'הפעלה' כדי להעבירו למצב המתנה.

כוונון מהירות המאוורר

כאשר המכשיר פועל, יש לגעת בלחצן 'מהירות מאוורר' כדי לעבור למצב כוונון ידני של מהירות המאוורר. אפשר לכוונן את מהירות המאוורר לרמה 1, רמה 2, רמה 3, או 'מצב שינה'.
מצב שינה: כאשר מכוונים את מהירות המאוורר לסמל מצב השינה ', המכשיר נכנס למצב שינה. המאוורר פועל במצב שקט. תאורת האווירה התחתונה (מחוון החיישן) כבית אוטומטית. רק מחוון השינה ומחוון ההפעלה ממשיכים להאיר. גע בכפתור מהירות המאוורר כדי לצאת ממצב שינה.

הוראות הפעלה

מצב אוטומטי

בעת הפעלת המכשיר, מצב הפעולה המוגדר כברירת מחדל הוא 'מצב אוטומטי'. במצב זה, ביצועי טיהור האוויר נקבעים באופן אוטומטי על פי הנתונים המתקבלים מהחיישן.

מצב תאורה

כברירת מחדל, פס התאורה התחתון פועל במצב 'מחוון איכות האוויר', ומציג צבעים שונים בהתאם לנתונים המתקבלים מהחיישן: כחול, צהוב ואדום.
מעבר בין מצבי תאורה: יש ללחוץ שוב ושוב על לחצן 'מצב תאורה' כדי לעבור בין 'מצב תאורת אווירה' לבין 'מצב מחוון איכות האוויר'. תאורת אווירה: אור לבן רך. מחוון איכות האוויר: כחול, צהוב, אדום.
כיבוי תאורת האווירה: יש ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן 'מצב התאורה' למשך 3 שניות כדי לכבות את התאורה. במצב זה, רק הלחצן 'מצב תאורת האווירה' נשאר מואר, וכל שאר הלחצנים כבים.
הפעלת תאורת האווירה מחדש: כאשר תאורת האווירה כבויה, יש לגעת בלחצן 'מצב תאורת האווירה' כדי להפעילה מחדש. כל מחווני הלחצנים יחזרו גם הם לפעול.

מצב טיימר

כאשר המכשיר פועל, יש ללחוץ שוב ושוב על לחצן הטיימר כדי להגדיר כיבוי אוטומטי לאחר שעה אחת, 4 שעות או 8 שעות.

מצב נעילת ילדים

יש ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן נעילת הילדים למשך 3 שניות. מחוון נעילת הילדים יאיר, ולחצני לוח הבקרה יינעלו כדי למנוע הפעלה על ידי ילדים.
כדי לבטל את מצב נעילת הילדים, יש ללחוץ שוב לחיצה ממושכת על הלחצן למשך 3 שניות. המכשיר יחזור לפעולה רגילה.

הוראות שימוש באפליקציה

הערה: לפני חיבור המוצר לרשת, יש להפעיל את ה־Wi-Fi בטלפון הנייד כדי לזרז את תהליך ההגדרה.

1. הורדת האפליקציה

יש לסרוק את קוד ה-QR שעל המכשיר או לחפש Dreamehome בחנות האפליקציות. יש לפעול בהתאם להנחיות כדי להוריד ולהתקין את אפליקציית Dreamehome.

הערה:
- חיבור ה-Wi-Fi תומך ברשת בתדר 2.4 GHz בלבד.
- עקב עדכונים ושדרוגים של היישום, ייתכנו הבדלים קלים בין האמור במדריך לבין אופן ההפעלה בפועל. יש לפעול בהתאם להנחיות המופיעות בגרסה העדכנית של היישום.

2. מעבר למצב הגדרת Wi-Fi

הכנת המכשיר: יש ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצני 'מהירות מאוורר' ו'הפעלה' במשך 3 שניות כדי לעבור למצב הגדרת Wi-Fi. סמל ה-Wi-Fi שבפינה השמאלית העליונה יהבהב כדי לציין שהמכשיר מתחבר לרשת. יש לפעול בהתאם להנחיות להגדרת Wi-Fi המופיעות באפליקציה. לאחר התחברות מוצלחת: סמל ה-Wi-Fi יאיר באופן קבוע; מחוון מצב הפעולה נשאר מואר. אם החיבור לא יושלם בתוך 3 דקות, המכשיר ייצא באופן אוטומטי ממצב הגדרת Wi-Fi.

3. הוספת מכשיר

יש לפתוח את אפליקציית Dreamehome ולפעול בהתאם להנחיות: הוספת מכשיר ← הוספה ידנית ← מטהר אוויר (Wi-Fi) יש להזין את חשבון ה-Wi-Fi ואת הסיסמה כדי להתחבר. יש לוודא שמחוון המכשיר מהבהב במהירות ← מתחבר ← החיבור הצליח. לאחר מכן ניתן לשלוט במכשיר באמצעות האפליקציה.

פתרון בעיות

1. זיהוי הבעיה

יש לעיין בטבלה שלהלן לקבלת מידע על בעיות נפוצות ופתרונותיהן.

תסמין	פתרון
לא ניתן להפעיל את המכשיר.	המכשיר לא מחובר לאספקת החשמל או שהחיבור לקוי. יש לבדוק אם מתאם המתח והתקע מחוברים היטב. מכלול המסנן לא מותקן כראוי, ולכן המיקרו-מפסק (מיקרו-סוויץ') לא פועל כראוי. יש להתקין מחדש את מכלול המסנן. ייתכן שמתג ההפעלה לא במצב מופעל.
המכשיר פועל במשך זמן רב, אבל איכות האוויר לא משתפרת.	פתח כניסת האוויר חסום. יש להסיר כל חסימה. הלחות בחדר גבוהה מדי וגורמת להתעבות. אין להציב את המכשיר בסביבה שבה שוררת לחות גבוהה, כגון חדר אמבטיה או חדר שירותים. מכלול המסנן הגיע לסוף חיי השירות שלו. מומלץ לנקות את מכלול המסנן ולייבשו באוויר במשך 2-5 ימים.
הלחצנים לא מגיבים במהלך הפעולה.	ייתכן שפונקציית נעילת הילדים מופעלת. כדי לבטל את 'מצב נעילת הילדים', יש ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן 'נעילת ילדים' במשך 3 שניות, עד לכיבוי המחוון.
המכשיר לא פועל לאחר החלפת מכלול המסנן.	ייתכן שלא לחצת על לחצן האיפוס. יש ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן האיפוס במשך 5 שניות. לאחר האיפוס, המחוון יכבה וניתן יהיה להפעיל את המכשיר כרגיל.
המכשיר פולט ריח חריג.	בשימוש הראשון ייתכן שיורגש ריח קל של פלסטיק. זהו מצב תקין. לאחר שימוש ממושך בסביבה שבה יש עשן, אדי בישול או ריחות חזקים, מכלול המסנן עלול לספוג ריחות. יש לנקות את מכלול המסנן ולייבשו באוויר במשך 2-5 ימים.
האם ניתן להשתמש במכשיר יחד עם מכשיר אדים?	סביבה לחה עלולה להשפיע באופן משמעותי על המודול הפנימי של המכשיר. האדים הנפלטים ממכשיר אדים אולטרה-סוני עלולים להפריע לפעולת חיישן הלייזר לאיתור חלקיקי PM2.5. יש להימנע מהפעלת מכשיר האדים והמטהר בו-זמנית.

2. תמיכה טכנית

אם הבעיה לא מופיעה לעיל, יש לפנות לשירות לאחר המכירה לקבלת סיוע.

מפרט

שם המוצר	מטהר אוויר ללא חומרים מתכלים	דגם	CVF66A
שטח כיסוי	48 m^2	רמת רעש	66 dB(A)
הספק נקוב	28 W	מתח נקוב	DC 12 V

מידע בנושא WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE, בהתאם להנחיה 2012/19/EU), ואין להשליכם יחד עם פסולת ביתית שאינה ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם ועל הסביבה באמצעות מסירת המכשיר לנקודת איסוף ייעודית למחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, אשר נקבעה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. סילוק ומחזור נאותים יסייעו במניעת השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. למידע נוסף על מיקומן של נקודות האיסוף ועל תנאי השימוש בהן, יש לפנות למתקין או לרשות המקומית.