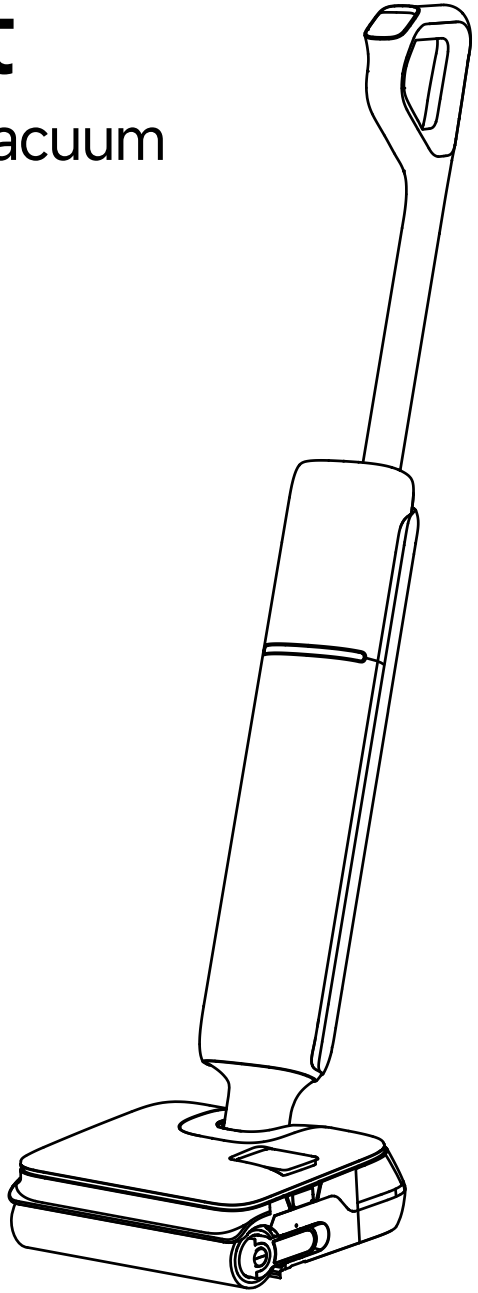
T16 Heat

Wet and Dry Vacuum



User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

Website: https://global.dreametech.com
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.
Made in China

EUC-A00

THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME WET AND DRY VACUUM

The high-quality product is engineered for optimal performance.

If you have any questions on the product,
please contact us: https://global.dreametech.com/pages/contact-us

Retrait et élimination de la batterie

La batterie lithium-ion intégrée contient des substances dangereuses pour l'environnement. Avant d'éliminer la batterie, assurez-vous qu'elle est enlevée par un technicien qualifié et déposée dans un centre de recyclage approprié.
– La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut ;
– L'appareil doit être déconnecté du réseau électrique lors du retrait de la batterie ;
– La batterie doit être éliminée en toute sécurité.

Guide de retrait

1. Utilisez des outils pour démonter séquentiellement l'unité principale de l'appareil et les composants de l'alimentation électrique.
2. Débranchez la borne reliant la batterie à la carte mère.
3. Utilisez des outils pour retirer séquentiellement les vis qui fixent le support de la batterie, puis ouvrez le support à l'aide d'un outil et retirez la batterie.
4. Le démontage doit être effectué par le fabricant, un prestataire de services agréé ou des professionnels qualifiés.

ATTENTION :

- Avant d'enlever la batterie, débranchez l'appareil et déchargez au maximum la batterie.
- Les batteries non utilisées doivent être mises au rebut dans un centre de recyclage approprié.
- N'exposez pas la batterie à un environnement à haute température pour éviter les risques d'explosion.
- En cas de mauvaise manipulation, du liquide peut s'échapper de la batterie. En cas de contact, rincez à l'eau et consultez un médecin.

Garantie

1. Dreame est responsable envers le consommateur de tout défaut de conformité de matériau ou de fabrication non détectable au moment de l'achat.
2. Période de garantie : veuillez contacter le bureau de service après-vente pour obtenir plus d'informations. Si le territoire où se situe le client est soumis à des réglementations différentes, les réglementations locales prévalent.
3. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) Problèmes dus à la négligence, à l'utilisation ou à l'installation non conforme aux instructions fournies par Dreame.
b) Altération et/ou modification du produit par des entités ou des personnes non expressément autorisées par Dreame.
c) Dommages dus à des causes accidentelles et/ou à une négligence de la part du consommateur, en particulier en ce qui concerne les parties extérieures.
d) Pièces d'usure qui ne présentent pas de défaut de fabrication.
e) Absence de document d'achat valide (reçu, facture ou autre) fourni pour certifier la date d'achat du produit.
f) Modèle et/ou numéros du produit figurant sur le certificat d'achat ne correspondant pas au modèle et/ou aux numéros figurant sur le produit.
4. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez consulter le site officiel de Dreame : https://global.dreametech.com

Retrait et élimination de la batterie

FR



Informations concernant les DEEE

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE d'après la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères non triées. Vous devez protéger la santé humaine et l'environnement en déposant votre équipement usagé dans un point de collecte prévu à cet effet pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, désigné par le gouvernement et les autorités locales. Des procédures d'élimination et de recyclage adéquates permettent d'éviter les effets nocifs sur l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur le site, ainsi que les modalités et conditions des points de collecte de ce type.

הוראות בטיחות חשובות

למניעת התחשמלות, שריפה או פציעה הנגרמים כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר, יש לקרוא בעיון את מדריך המשתמש לפני השימוש במכשיר ולשמור אותו לעיון עתידי.

הגבלות שימוש

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת השגחה או קיבלו הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם. יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח שאינם משחקים עם המכשיר.
- אסור לילדים מתחת לגיל 8 או לאנשים עם ליקויים פיזיים, חושיים או שכליים, או בעלי ניסיון או ידע מוגבלים, להשתמש במכשיר זה ללא השגחת הורה או אפוטרופוס, על מנת להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע סיכונים מכל סוג. אין לתת לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- מכשיר זה מכיל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי אנשי מקצוע מוסמכים.
- אין להתקין, לטעון או להשתמש במכשיר בחדרי אמבטיה או בסביבת בריכות.
- במכשיר עם מברשות מסתובבות, עלולה להיווצר סכנה אם המכשיר עובר על כבל אספקת החשמל.
- יש לנתק את התקע מהשקע לפני ניקוי או ביצוע תחזוקה של המכשיר.
- בשימוש רגיל, יש לשמור על מרחק הפרדה של לפחות 20 ס"מ בין האנטנה לבין גוף המשתמש.
- אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים בכדי למנוע סכנה.
- יש להשתמש במכשיר אך ורק עם ספק הכוח המצורף למכשיר.
- סרט פלסטיק עלול להיות מסוכן. על מנת להימנע מסכנת חנק, יש להרחיק מילדים.
- יש להשתמש רק בפנים הבית, על גבי משטחים ללא שטיחים כגון ויניל, בלטות, פרקט וכו'. אין לעבור על חפצים משוחררים או קצוות שטיחים. עצירת המברשת עלולה לגרום לכשל בחגורה בטרם עת.
- יש להשתמש במוצר אך ורק כפי שמתואר במדריך למשתמש זה. יש להשתמש רק באביזרים הנלווים המומלצים על ידי היצרן.
- אין לחשוף את המכשיר לאש או לטמפרטורה מופרזת. חשיפה לאש או לטמפרטורה מופרזת עלולה לגרום לפיצוץ.
- אין להשתמש בסביבות חמות או קרות במיוחד (מתחת ל-5°C/41°F או מעל 40°C/104°F). נא לטעון את המכשיר בטמפרטורה מעל 5°C/41°F ומתחת 40°C/104°F.
- אין להשרות את המכשיר בנוזל.
- אין להשתמש כדי להרים נוזלים דליקים או נפיצים כמו דלק. אין להשתמש באזורים שבהם נוזלים דליקים או נפיצים נוכחים.
- אין להכניס אף חפץ לפתחי המכשיר. אין להשתמש במכשיר כשהפתחים שלו חסומים. יש לשמור על המכשיר מפני אבק, מוך, שיער וכל דבר שעלול לעכב את זרימת האוויר.
- אין לאסוף חומרים רעילים (מלבין כלור, אמוניה, מנקה ניקוז וכו'). אין להרים חפצים קשים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים, מטבעות וכו'.
- אין להשתמש במכשיר בחלל סגור מלא באדים המופקים על ידי צבע על בסיס שמן, מדלל צבע, חומרים מונעי עש, אבק דליק, אדים נפיצים או רעילים אחרים. אין להרים שום דבר בוער או מעשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר חם.
- אין להשתמש במכשיר ללא מסננים.
- יש להרחיק שערות, ביגוד רופף, אצבעות וחלקי גוף אחרים מהפתחים ומהחלקים הזזים של מכשיר זה ואביזריו.
- יש להרחיק כבלי הארקה מהמכשיר בעת השימוש בו. עלולה להיווצר סכנה אם המכשיר עובר על כבל אספקת החשמל.
- יש לנקוט במשנה זהירות כשמנקים באזור של מדרגות.
- למניעת הפעלה בשוגג. יש לוודא שהמתג במצב OFF לפני הרמת המכשיר או נשיאתו. נשיאת המכשיר עם האצבע על המתג או הפעלת המכשיר עלולים לגרום לתאונה.
- יש לוודא שהמכשיר ממוקם על משטח אופקי. אין להשתמש במכשיר באותו מיקום אם המכשיר מציוד במברשת גליל והידית אינה מיושרת לחלוטין. אין לאחסן את המכשיר במקום שבו הוא עלול לקפוא.
- יש לנתק את התקע מהשקע לפני ניקוי או ביצוע תחזוקה של המכשיר. יש לוודא שהמכשיר כבוי כדי למנוע פגיעה מהמברשת המסתובבת.
- אם המכשיר לא יהיה בשימוש למשך תקופה ממושכת, יש לנתק את כבל החשמל ולאחסנו בסביבה יבשה, נטולת אבק וחרקים.
- אין להפעיל את המכשיר ללא התקנה נכונה של כל האביזרים.

הוראות בטיחות חשובות

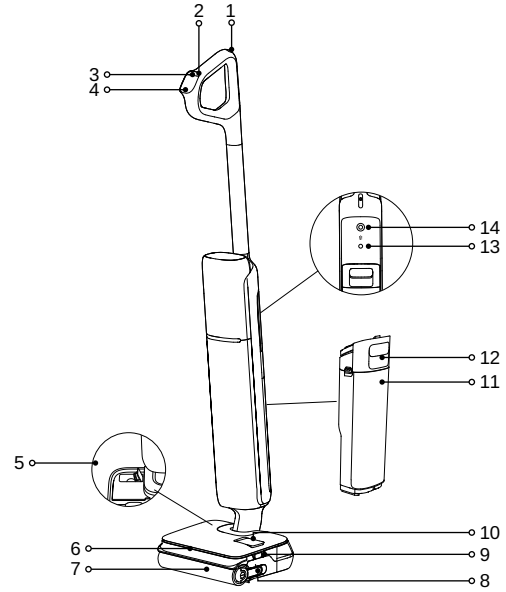
- אין להשתמש במכשיר במקרה של כבל חשמל פגום או מאולתר. מכשיר פגום או מאולתר עלול להפגין התנהגות בלתי צפויה שתגרום לשריפה, לפיצוץ או לסכנת פציעה.
- אין לשנות או לנסות לתקן את המכשיר למעט כפי שרשום בהוראות הטיפול והאחזקה.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בעת חיבורו לרשת החשמל.
- אין להשתמש במכשיר אם הוא נפל, אם ישנם סימנים גלויים של נזק או אם הוא דולף.
- יש להניח את המכשיר הרחק מהישג ידם של ילדים בזמן שהוא טעון או מתקרר.
- יש לתת לטכנאי מוסמך לבצע אחזקה של המכשיר ולהשתמש רק בחלקי חילוף זהים לחלוטין. זה יבטיח שבטיחות המכשיר תישמר.
- יש לוודא שהמכשיר כבוי בעת ההובלה, ובמידת האפשר, באריזה המקורית שלו.
- יש להשתמש במוצר זה בהתאם להוראות במדריך למשתמש. המשתמשים אחראים לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה משימוש לא נכון במוצר זה.
- ניתן להוסיף למיכל המים הנקיים רק מים נקיים ותמיסת ניקוי שאושרה רשמית. אין להוסיף נוזלים אחרים כגון אלכוהול או חומר חיטוי. ניתן לבדוק את היחס הנדרש בין תמיסת הניקוי למים נקיים על בקבוק תמיסת הניקוי. יש להרחיק את תמיסת הניקוי מהישג ידם של ילדים.

סוללה וטעינה

- **אזהרה:** לצורך טעינה מחדש של המכשיר, יש להשתמש רק בבסיס הטעינה המצורף למכשיר זה. לשימוש עם בסיס טעינה HCBBV בלבד.
- יש לבצע את כל הוראות הטעינה ואין לטעון את המכשיר מחוץ לטווח הטמפרטורה שצוין בסוללה, מכיוון שזה עלול להגביר את הסיכון להתלקחות.
- בסיס הטעינה מצויד בפונקציית ייבוש ומתאים רק לייבוש המברשת של מכשיר זה.
- יש להרחיק את כבל בסיס הטעינה ממשטחים חמים. אין לגעת בתקע בסיס הטעינה או במכשיר בידיים רטובות. כדי לנתק, יש לאחוז בתקע בסיס הטעינה, ולא בכבל.
- אין למשוך או לשאת את בסיס הטעינה באמצעות הכבל, להשתמש בכבל כידית, לסגור דלת על הכבל, או למשוך את הכבל סביב קצוות או פינות חדות.
- יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים. אין להכניס את הסוללות לפה. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא או לבקרת רעלים מקומית.
- בסיס הטעינה מסוגל לטעון את ערכת הסוללה בת 6 תאים 5,000mAh. אין להשתמש בבסיס טעינה זה לטעינת סוללות שאינן סוללות נטענות. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לסוללת הליתיום-יון להתלקח.
- אין להשליך בצורה לא אחראית סוללות משומשות. יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.

סקירת המוצר


שאיבה



1 לחצן ניקוי עצמי
2 מתג הפעלה
3 מתג מצבים
4 מסך תצוגה
5 פתח תמיסת הניקוי
6 מכסה מברשת הגליל
7 מברשת גליל
8 ידית מברשת גליל
9 לחצני שחרור מכל
10 כניסת מים נקיים
11 מכל מים משומשים
12 ידית מכל מים משומשים
13 הודעות קוליות/לחצן Wi-Fi
- לחצו לחיצה קצרה כדי להפעיל הנחיית קול או לכוונן את עוצמת הקול.
- יש ללחוץ לחיצה ממושכת כדי להתחיל/להפסיק את הגדרת ה-Wi-Fi.
- הגדרת שפות דרך האפליקציה.

14 גלגל רב-כיווני

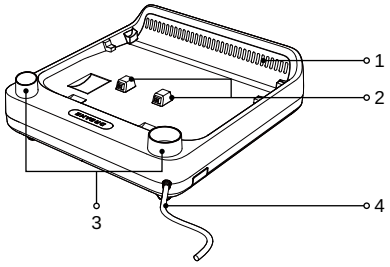בסיס טעינה



1. פתח ייבוש אוויר
2. מגעי טעינה
3. חריץ איחסון האביזר
4. כבל חשמל

הוראות בטיחות חשובות

סמלים

ציוד ברמת Class II

T 3.15A
נתיך זעיר איטי-תגובה, כאשר T 3.15A הוא הסמל למאפיין זמן/זרם

לשימוש בפנים הבית בלבד


יש לקרוא את חוברת ההוראות למשתמש


מידע WEEE


למדריך אלקטרוני מפורט, יש להיכנס לכתובת הבאה
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

סקירת המוצר

תכולת המארז


מברשת ניקוי

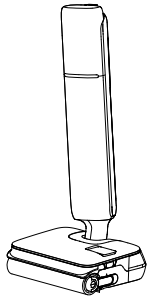
גוף ראשי

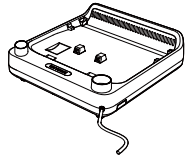
בסיס טעינה


ידית

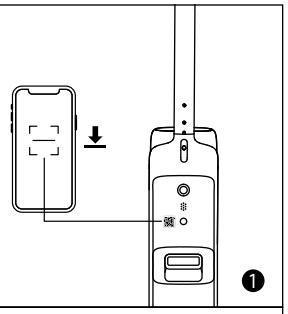
מברשת גליל חלופית


מסנן להחלפה



חומר ניקוי


מנטרל ריחות


התחברות באמצעות אפלקציית Dreamehome



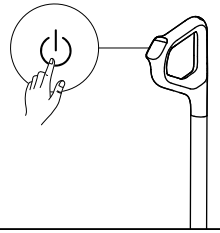
1. יש לסרוק את קוד ה-QR שעל המכשיר, או לחפש "Dreamehome" בחנות האפליקציות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.



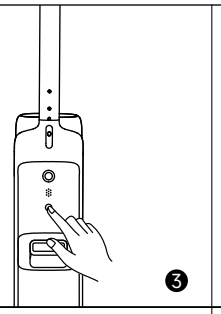
2. יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה כדי להפעיל.



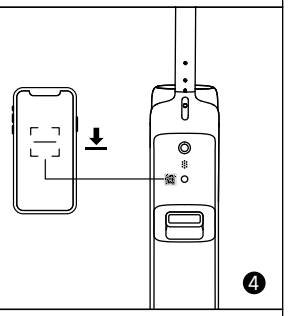3. יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההודעות הקוליות/ה-Wi-Fi ממוקם בגב המכשיר כדי להגדיר חיבור Wi-Fi. מחוון ה-Wi-Fi מהבהב בלבן, וההודעה הקולית אומרת "ממתין לתצורת הרשת".



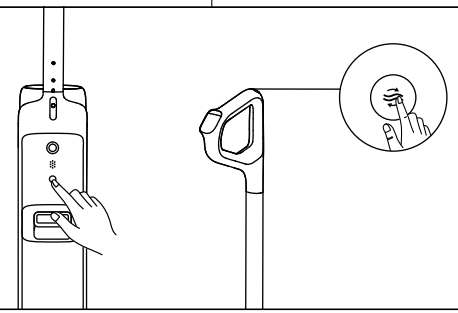4. יש לפתוח את אפליקציית Dreamehome ולסרוק שוב את אותו קוד QR במכשיר כדי להוסיף את המכשיר. יש לעקוב אחר ההנחיות כדי לסיים את חיבור ה-Wi-Fi.




* יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההנחיה הקולית/Wi-Fi ואת לחצן הניקוי העצמי למשך 3 שניות כדי לשחזר את הגדרות היצרן.

הערה:


- נתמך רק Wi-Fi בתדר 2.4GHz.
- עקב שדרוגים בתוכנת האפליקציה, הפעולות בפועל עשויות להיות שונות מההנחיות במדריך זה. יש לעקוב אחר ההוראות המתבססות על גרסת האפליקציה הנוכחית.
- המכשיר ייצא מחיבור הרשת אם לא תהיה פעולה במשך 10 דקות, או אם החיבור לרשת נכשל. כדי לאפס את ה-Wi-Fi, יש לחזור על השלבים שלמעלה ולהשלים את החיבור לפי ההנחיות באפליקציה.
- לאחר השלמת הגדרת ה-Wi-Fi, לחץ והחזק את לחצן ההנחיה הקולית/Wi-Fi כדי להשבית את חיבור הרשת. יש ללחוץ ולהחזיק שוב כדי להתחבר מחדש ל-Wi-Fi.

התקנה וטעינה

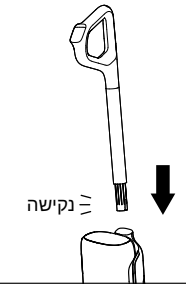
לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון טעינה מלאה.



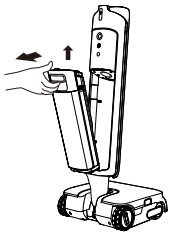
1. יש להכניס את קצה הידית אנכית לתוך היציאה בחלק העליון של המכשיר עד שייכנס בנקישה.



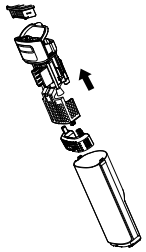
2. משוך את ידית מכל המים המלוכלכים כדי להסיר את מכל המים המלוכלכים.



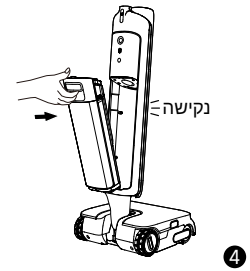
3. הרם את ידית מכל המים המלוכלכים ומשוך את הכיסוי החוצה. הכנס את מעכב הריח לחריץ שמתחת למיכל המים המשומשים עד שיינעל בנקישה. *משוך בחוזקה כדי להסיר



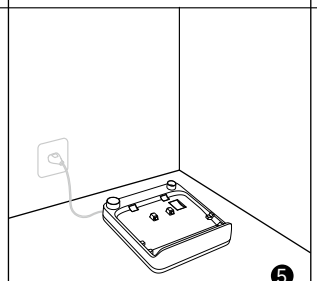
4. התקן מחדש את מיכל המים המשומשים עד שתשמע נקישה.



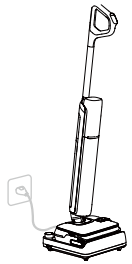5. יש להניח את בסיס הטעינה על קרקע ישרה כנגד הקיר ולחבר אותה לשקע חשמל.



6. יש להניח את המכשיר על בסיס הטעינה. לפני השימוש הראשון מומלץ לטעון טעינה מלאה.



* כדי לפרק, יש להכניס חפץ קשיח לתוך החור של המכשיר כפי שמצוין כדי ללחוץ פנימה את המגעים ולמשוך את הידית כלפי מעלה בו-זמנית.

הערה:

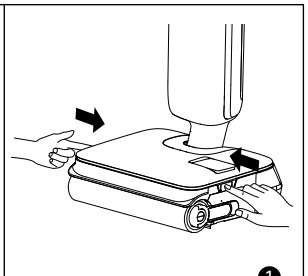
- אם לא תהיה פעולה תוך 10 דקות מרגע הטעינה המלאה, המכשיר ייכנס למצב שינה. יש להפעיל מחדש את המכשיר אם יש צורך להשתמש בו.
- כדי להאריך את חיי הסוללה, הסוללה מתקררת באופן אוטומטי לאחר שהשתמשת במכשיר במשך זמן רב.

להתחלת הניקוי


הערה:

- אין להשתמש כדי לשאוב נוזלים מוקצפים.
- המכשיר מתאים לניקוי רצפות, שיש, אריחים ומשטחים קשים אחרים.
- כשהמכשיר בפעולה, אין להרים את גוף המכשיר מהקרקע, לטלטלו, או להטות אותו לאחור. אחרת, מים משומשים עשויים לזרום אל תוך המנוע.
- אין להוסיף שום נוזל מלבד תמיסת הניקוי המאושרת רשמית. תמיסת הניקוי זמינה בחנות המקוונת הרשמית. יש לעיין בתווית תמיסת הניקוי להנחיות שימוש ספציפיות.
- בשימושים שלאחר מכן, המכשיר ייכנס אוטומטית למצב האחרון שבו השתמשתם.


להתחלת הניקוי



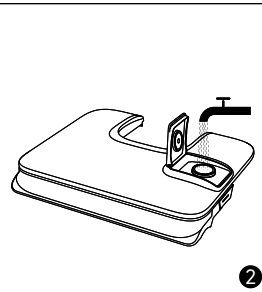
1. יש ללחוץ יחד על לחצני שחרור מכל המים כדי להסיר את המכל.



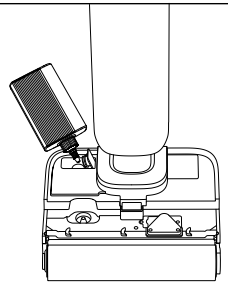
2. פתחו את כניסת המים הנקיים, מלאו במים וסגרו היטב.



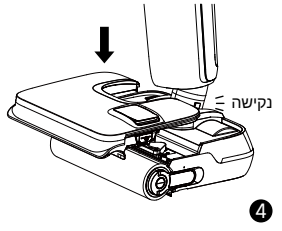3. פתחו את כניסת תכשיר הניקוי, מלאו בתכשיר וסגרו היטב.



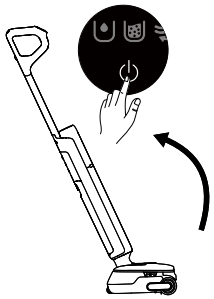
4. התקן מחדש את מכל המים הנקיים עד שתישמע נקישה.




5. יש לדרוך בעדינות על מברשת הרצפה ולהניח את המכשיר אחורה. יש ללחוץ לחיצה קצרה על המתג ⏻ כדי להפעיל/לכבות.



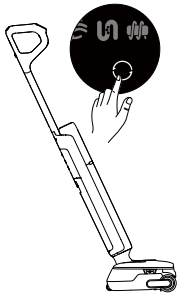6. ניתן להניח את המכשיר שטוח בזווית של 180 מעלות לניקוי קל מתחת לרהיטים נמוכים.



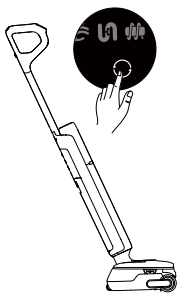7. יש ללחוץ לחיצה קצרה על מתג המצבים ⟳ כדי להחליף מצבים בהתאם לצורך.



8. לחץ והחזק את לחצן ⟳ למשך 3 שניות כדי להפעיל או לכבות את התאמת יחס תמיסת הניקוי האוטומטית. (הפעולה במצב מופעל כברירת מחדל.) לכיוון היחס או להשבתה, היכנסו להגדרות האפליקציה.

מסך תצוגה



מצב חכם
המכשיר יזהה את רמת הכתם ויתאים בצורה חכמה את עוצמת היניקה וזרימת המים בהתאם.

מצב מים חמים
מתאים לניקוי כתמים בינוניים, כאשר טמפרטורת המים עולה בהדרגה עד לרמת המים החמים.

מצב טורבו
עוצמת יניקה מקסימלית וזרימת מים מוגברת לכתמים עיקשים על רצפות קשיחות.

מצב שאיבה
שואב כמות גדולה של מים מהרצפה.

מצב התאמה אישית
- מצב Eco (ברירת מחדל): עוצמת שאיבה וזרימת מים מתונה לזמן פעולה ממושך יותר.
- מצב רצפת עץ: בקרת מים חכמה, שמירה על רצפות עץ.
- החלף מצבים, התאם את זרימת המים ואת עוצמת השאיבה באפליקציה.

מצב ייבוש

מצב ניקוי עצמי

מחוון מצב תמיסת הניקוי
פועל: פונקציית הדילול מופעלת

אין מספיק מים במכל המים הנקיים

מכל המים המשומשים מלא

קיבולת מרבית - זקוף

קיבולת מרבית - שטוח

צינור חסום

המברשת הגלגלית תקועה

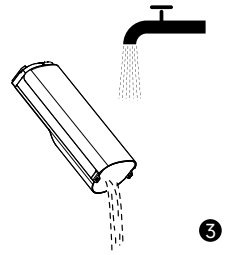
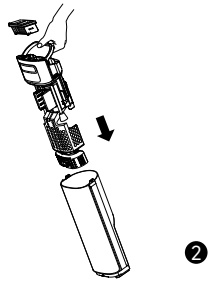
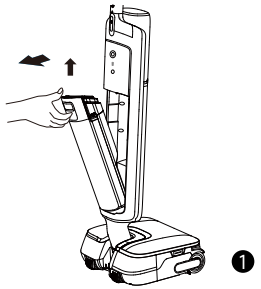
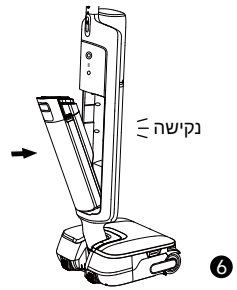
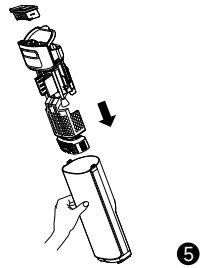
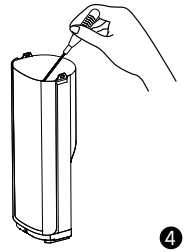
תקלה באפליקציה

מחוון הסוללה
- ירוק קבוע: 50% < רמת הסוללה ≤ 100%
- אדום: רמת הסוללה ≤ 20%
  * נורית נשימה: שימוש
  * נורית קבועה: בטעינה

* צבע מחוון הסוללה משתנה במחזוריות מירוק לצהוב, לכתום, והטעינה פוחתת. יש לטעון מחדש כשהצבע אדום.

מחוון שלושה-מקטעים
מקטעי צבע והתקדמות מציינים את המצב בזמן אמת:
- ריכוז אבק
- התקדמות מים חמים
- התקדמות ניקוי עצמי וייבוש
- התקדמות טעינה







ריקון מכל המים המשומשים

		
1. משוך כלפי מעלה את ידית מכל המים המלוכלכים כדי להסיר את המכל.	2. יש להחזיק את מכסה מכל המים המשומשים ולמשוך אותו החוצה. החזק את המסנן ומשוך כלפי מעלה כדי להסיר. הסר פסולת מהמסנן.	3. יש לשפוך את המים המלוכלכים החוצה ולשטוף את המכל במים נקיים.
		
4. השתמש במברשת הניקוי המצורפת כדי לנקות את הדפנות הפנימיות של המכל.	5. לאחר הניקוי, יש להכניס מסנן למכסה מכל המים המשומשים, ולהכניס את מכסה מכל המים המשומשים לתוך המכל.	6. יש להתקין מחדש את מיכל המים המשומשים עד לשמיעת נקישה.




טיפול ותחזוקה

טיפים:

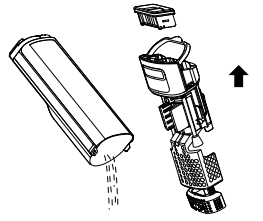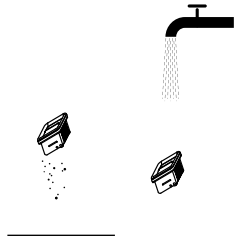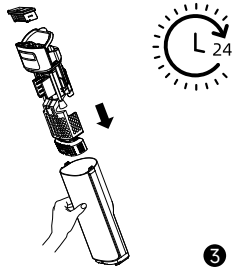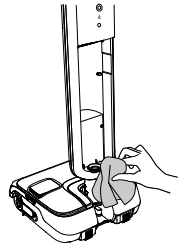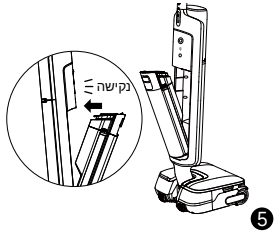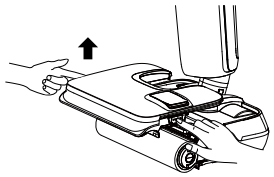- יש לכבות את המכשיר בטרם ביצוע תחזוקה. אין לגעת במתג ההפעלה.
- יש להחליף חלקים במידת הצורך. יש להחליף את החלקים באלה הזמינים מהיצרן או מסוכן השירות שלו.
- אם המכשיר לא יהיה בשימוש למשך זמן ממושך, יש לטעון אותו במלואו, ולאחר מכן לכבות ולאחסן אותו במקום קריר ויבש. יש לטעון את המכשיר לפחות פעם ב-3 חודשים כדי למנוע פריקה יתר של הסוללה.

		
1. יש לשפוך את המים המלוכלכים החוצה, להסיר את המסנן ולשטוף את המכל ומכסה המכל במים נקיים.	2. יש לדפוק בעדינות כדי להוציא את האבק מפני משטח המסנן. כאשר המסנן מלוכלך וזקוק לשטיפה, יש לשטוף אותו במים.	3. לאחר ייבוש מלא של המסנן, יש להתקין אותו מחדש במכסה מכל המים המשומשים. יש להכניס את מכסה מכל המים המשומשים לתוך המכל.
		
4. יש לנגב בעדינות את הצינור ואת חיישן הלכלוך במטלית לחה לפני השימוש. אין לשטוף במים את הצינור ואת חיישן הלכלוך.	5. יש להכניס את תחתית המכל לתוך הגוף הראשי. הטה את המכל לכיוון הגוף הראשי עד שייכנס למקומו בנקישה.	6. יש ללחוץ יחד על לחצני שחרור מכל המים כדי להסיר את המכל.

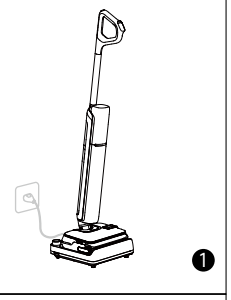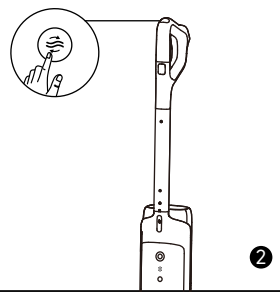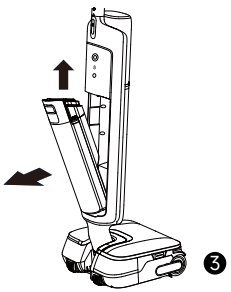מצב ניקוי עצמי וייבוש

		
1. יש להניח את המכשיר בחזרה על הבסיס. וודא שהמים במכל המים הנקיים מספיקים לניקוי עצמי.	2. יש ללחוץ בקצרה על לחצן הניקוי העצמי בחלקו העליון של הידית כדי להתחיל/להפסיק את הניקוי העצמי (רמת הסוללה ≤ 20%).	3. לאחר השלמת הניקוי העצמי, ה- נדלק. יש לרוקן את מכל המים המשומשים בהקדם.

	מחזור ייבוש מתחיל אוטומטית לאחר הניקוי העצמי. למעבר מייבוש של 30 דקות כברירת מחדל לייבוש מהיר של 5 דקות, יש ללחוץ שוב על הכפתור במשך 3 שניות.
	לחצו במשך 3 שניות לכניסה למצב ייבוש עצמאי של 30 דקות.
	במצב ייבוש, יש ללחוץ לחיצה קצרה ליציאה ממצב הייבוש.






טיפים:

- כשרמת הסוללה נמוכה, מצב הייבוש ב-5 דקות יוחלף למחזור משולב בן 30 דקות של טעינה וייבוש לאחר ניקוי עצמי.

פתרון תקלות

אם מתרחשת שגיאה, המכשיר יפסיק לפעול. יש לעיין בטבלה לעיל כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
המכשיר אינו פועל.	הסוללה של המכשיר אזלה או שרמת הסוללה שלו נמוכה.	יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש.
	המכשיר נמצא במצב זקוף.	יש להשעין את המכשיר לאחור.
	מצב הגנה מפני התחממות יתר המופעל בחסימה.	יש לנקות את החסימה ולחכות עד שהטמפרטורה תחזור לרמה תקינה.
	מכל המים המלוכלכים מלא.	יש לרוקן את מכל המים המשומשים.
	הידית, מברשת הגליל או מכל המים המשומשים אינם מותקנים במקומם.	יש לוודא כי הידית, מברשת הגליל או מכל המים המשומשים מותקנים במקומם כהלכה.
המכשיר נטען לאט.	הטמפרטורה של הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי.	נא להמתין עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה רגילה.
עוצמת היניקה של המכשיר חלשה.	המסנן סתום.	יש לנקות את המסנן.
	יש לבדוק אם עצם זר חוסם את פתח היניקה.	יש לנקות את הצינור ואת כניסת היניקה.
המנוע משמיע רעשים מוזרים.	יש יותר מדי מים מלוכלכים במכל המים המשומשים.	יש לרוקן את מכל המים המשומשים.
	פתח היניקה חסום.	יש להסיר כל חסימה מפתח היניקה.
מסך התצוגה אינו נדלק בעת הטעינה.	כבל בסיס הטעינה אינו מוכנס לשקע החשמל כראוי.	יש לוודא שכבל בסיס הטעינה מוכנס למקומו.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.
לא יוצאים מים מהמכשיר.	מכל המים הנקיים אינו מותקן כראוי במקומו, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.
	זה לוקח 30 שניות כדי להרטיב את מברשת הגליל.	יש להפעיל את המכשיר ולבדוק שוב לאחר 30 שניות.

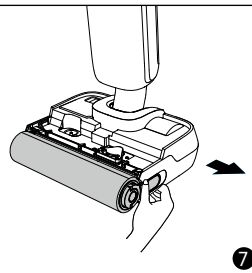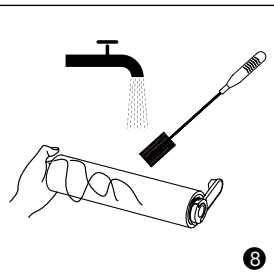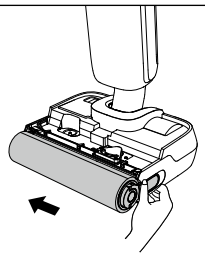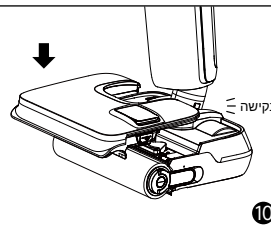 ❼	 ❽	 ❾
7. יש למשוך בידית המברשת כדי להסירה.	8. יש להסיר כל שיער או פסולת שהסתבכו על מברשת הגליל עם מברשת הניקוי המצורפת. שטוף את מברשת הגליל במים נקיים.	9. לאחר ייבוש מלא של מברשת הגליל, החזק את ידית מברשת הגליל והתקן אותה מחדש.
 ❿		
10. התקן מחדש את מיכל המים הנקיים עד שתשמע קליק.	* יש להסיר את ידית המברשת הגלגלית כדי להחליף אותה במברשת גלגלית חדשה, וללחוץ אותה בחוזקה למקומה.	

הערה:
מרווחי החלפה מומלצים:
- מעכב ריחות: כל 2 עד 3 חודשים.
- מסנן/מברשת גליל: כל 3 עד 6 חודשים.

הודעות שגיאה ופתרונות

אם המכשיר אינו פועל כהלכה, תצוגת המסך תציג הודעת שגיאה. יש לעיין בטבלת פתרון הבעיות כדי למצוא את הפתרון הרלוונטי.

סמל שגיאה	גורמים אפשריים	פתרונות
	אין מספיק מים.	יש למלא את מכל המים הנקיים.
	מכל המים המלוכלכים מלא.	נא לנקות את מכל המים המשומשים.
	המברשת הגלגלית תקועה.	יש לנקות את המברשת הגלגלית.
	צינור חסום.	יש לעיין בסעיף טיפול ותחזוקה לניקוי הצינור וחיישן הלכלוך.
	תקלה באפליקציה.	יש להפעיל מחדש את המכשיר לצורך פתרון בעיות. אם הבעיה לא נפתרה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

מפרט

שואב אבק רטוב ויבש לניקוי רצפות			
4 שעות בקירוב	זמן טעינה	HHR58B	דגם
420W	חשמל מדורג	21.6V ⎓	מתח נקוב
< 20dBm	הספק פלט מרבי	2,400-2,483.5MHz	תדירות הפעלה
בסיס טעינה			
340W	קלט כוח מדורג*	HCBBV	דגם
27V ⎓ 1.6A	הספק נקוב	220-240V~ 50-60Hz	הספק נקוב

.ימצעה יוקינה תפוקת רלהמב הלועפה בצממ חקלנה קפסהה רצע אוה גרודמה טלקה קפסה *

פתרון תקלות

נוזלים מים מפתח האוורור.	התנגשות או משיכה חזקה גורמות למים להיכנס למנוע.	יש להזיז את המכשיר קדימה ואחורה בעדינות כאשר גוף השואב דלוק.
	המסנן לא התייבש לחלוטין לאחר ניקויו.	יש לייבש את המסנן לפני השימוש.
הניקוי העצמי נכשל.	ייתכן מברשת הגליל תקועה כתוצאה מחלקיקים גדולים.	יש לפתוח את מכסה מברשת הגליל כדי לבדוק ולנקות את המברשת הגליל.
	המכשיר אינו ממוקם על בסיס הטעינה כראוי.	יש לוודא שהמכשיר נטען לפני הפעלת פונקציית הניקוי העצמי.
	לא ניתן להפעיל ניקוי עצמי אם רמת הסוללה נמוכה מ-20%.	ניתן להפעיל את פונקציית הניקוי העצמי רק כאשר המכשיר בטעינה ורמת הסוללה גבוהה מ-20%.
	מכל המים המלוכלכים אינו מותקן במקום, או שמכל המים המלוכלכים מלא.	יש להתקין מחדש או לרוקן את מכל המים המלוכלכים.
	מכל המים הנקיים אינו מותקן במקום, או שהמים במכל המים הנקיים אינם מספיקים.	יש להתקין מחדש או למלא את מכל המים הנקיים.
חיבור ה- Wi-Fi נכשל	סיסמת רשת ה-Wi-Fi שגויה.	יש לוודא שהסיסמה המשמשת לחיבור לרשת ה-Wi-Fi נכונה.
	המכשיר אינו תומך בחיבור Wi-Fi בתדר 5GHz.	ודאו כי המכשיר מחובר לחיבור Wi-Fi בתדר 2.4GHz.
	אות ה-Wi-Fi חלש.	ודאו כי המכשיר נמצא באזור עם כיסוי Wi-Fi טוב.
	ייתכן שהמכשיר אינו מוכן להגדרה.	יש לצאת ולהיכנס מחדש לאפליקציה ולאחר מכן לנסות שוב לפי ההוראות.
ביצועי ייבוש ירודים.	פתח פליטת האוויר ופתח כניסת האוויר של בסיס הטעינה עשויים להיות חסומים.	יש לבדוק ולנקות את החסימה של פתח פליטת האוויר ופתח כניסת האוויר.

לשירותים נוספים, ניתן ליצור איתנו קשר דרך https://global.dreametech.com/pages/contact-us

אתר אינטרנט: https://global.dreametech.com

סילוק והסרה של סוללות

סוללת הליתיום-יון המובנית מכילה חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת הסוללה, יש לוודא שהסוללה מוסרת על ידי טכנאים מוסמכים ושהיא הושלכה במתקן מחזור מתאים.
– יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני השלכתו;
– יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל בעת הסרת הסוללה;
– יש להשליך את הסוללה באופן בטוח.

מדריך הסרה

1. השתמשו בכלים כדי לפרק ברצף את היחידה הראשית של המכשיר ואת רכיבי מקור הכוח.
2. נתקו את הדק המחבר את הסוללה ללוח האם.
3. השתמשו בכלים כדי להסיר ברצף את הברגים המאבטחים את תושבת הסוללה, לאחר מכן פתחו את התושבת בעזרת כלי והסירו את הסוללה.
4. פירוק צריך להתבצע על ידי היצרן, ספק שירות מורשה או אנשי מקצוע מוסמכים.

זהירות:

- לפני הסרת הסוללה, יש לנתק את החשמל ולרוקן את הסוללה ככל האפשר.
- יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.
- אין לחשוף לסביבה בטמפרטורה גבוהה כדי למנוע סיכון לפיצוץ.
- בתנאים פוגעניים, נוזל עלול להיפלט מהסוללה. אם מתרחש מגע, יש לשטוף במים ולפנות לעזרה רפואית.

אחריות

1. חברת Dreame אחראית כלפי הצרכן לכל חוסר התאמה בחומר או בייצור שלא ניתן היה לזהותו בעת הרכישה.
2. תקופת אחריות: יש לפנות לשירות הלקוחות לקבלת מידע נוסף. אם במדינה שבה נמצא הצרכן יש תקנות שונות, התקנות המקומיות גוברות.
3. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
a) בעיות הנובעות מחוסר זהירות, שימוש או התקנה שאינן תואמות את ההוראות שסופקו על ידי Dreame.
b) שיבוש ו/או שינויים במוצר על ידי גורמים או אנשים שאינם מורשים במפורש על ידי Dreame.
c) נזק עקב סיבות מקריות ו/או רשלנות מצד הצרכן, תוך התייחסות מיוחדת לחלקים חיצוניים.
d) חלקים הנתונים לבלאי שאין בהם פגמי ייצור.
e) לא מסופק מסמך רכישה תקף (קבלה, חשבונית או אחר) כדי לאשר את תאריך רכישת המוצר.
f) הדגם ו/או המספרים של המוצר בתעודת הרכישה אינם תואמים את הדגם ו/או המספרים המוצגים על גבי המוצר.
4. למידע נוסף בנושא אחריות, יש לעיין באתר האינטרנט הרשמי של Dreame:
https://global.dreametech.com

HE

סילוק והסרה של סוללות

מידע WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE כמו בהנחיה EU/2012/19) שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם והסביבה על ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית של המדינה או של הרשויות המקומיות, למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. יש לפנות למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן בנוגע לתנאים ולהגבלות של נקודות איסוף אלה.