

DREAME NAVO

מדריך מהיר


Dreame NAVO Elite 1 OutCam

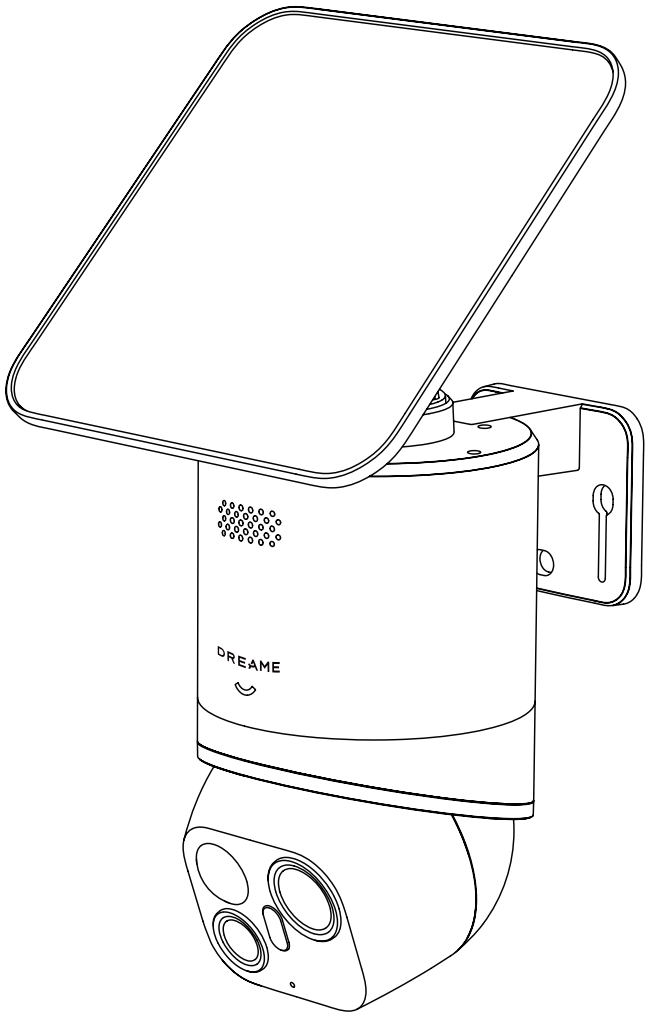


מה יש באריזה

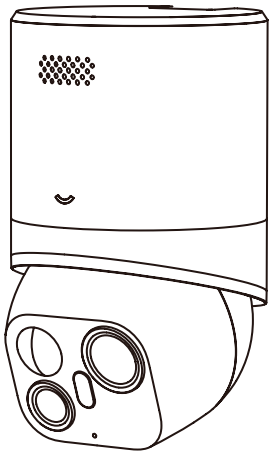

Dreame NAVO Elite 1 OutCam
× 1




כבל באורך 3 מטר USB-C
(גל) × 1

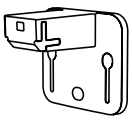


תושבת מצלמה
× 1




תושבת פאנל סולארי
× 1




מדריך שימוש
× 1

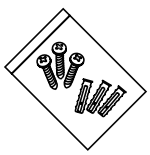


חבילת ברגים
× 1




כבל USB-C ל-USB-A
× 1



פאנל סולארי
× 1

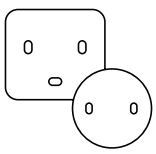


מדבקות מיקום
× 2

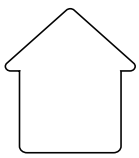

מדבקת Dreame NAVO
× 1

סקירת חלקים

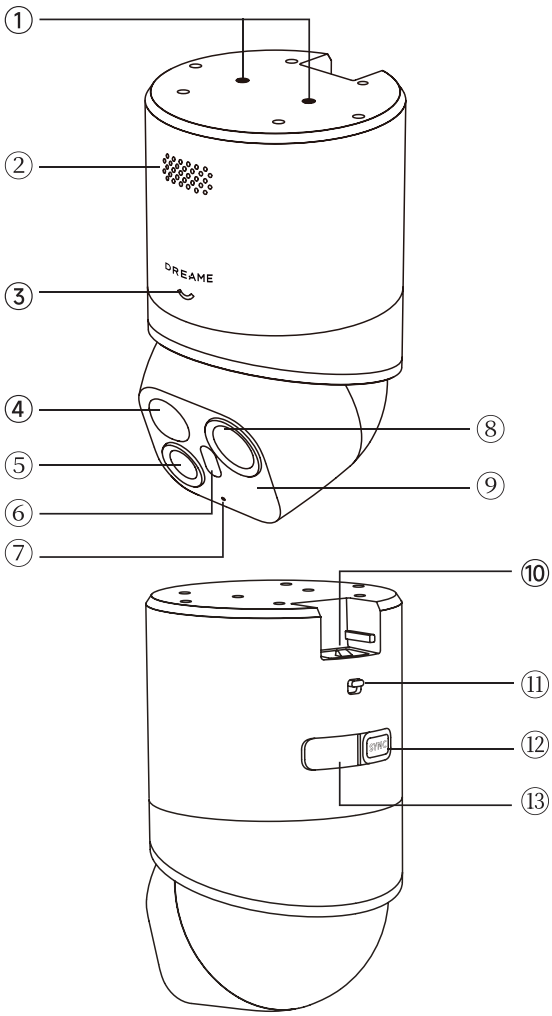


① פאנל סולארי
② רמקול
③ LED חיווי
④ PIR חיישן
⑤ עדשת טלפוטו
⑥ זרקור
⑦ מיקרופון
⑧ עדשת זווית רחב
⑨ רדאר
⑩ תושבת הרכבה
⑪ כפתור שחרור
⑫ SYNC כפתור
⑬ USB-C יציאת טעינה

מצבי מצלמה	הוראות כפתורים
הפעלה	SYNC ⑫ לחץ על כפתור
צימוד רשת המכשיר	לחץ והחזק למשך 2 שניות
הפעלה מחדש	לחץ והחזק למשך 10 שניות

טעינת המצלמה

טען את המצלמה במלואה לפני השימוש הראשון.
מומלץ להשתמש במתאם 5V 2A.

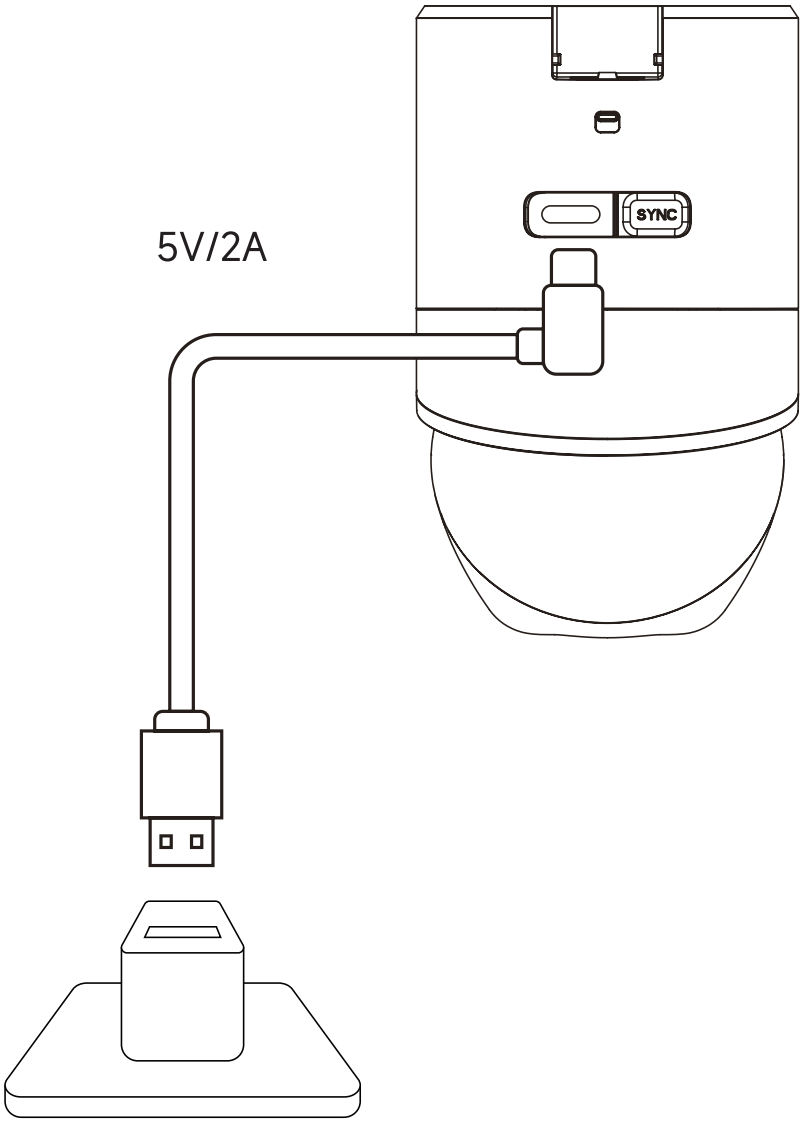

מבט מהיר


1. ולאחר מכן ,Dreamehome הורד והתקן את אפליקציית התחבר או צור חשבון.

Dreame

GET IT ON Google Play

Download on the App Store


2. פעל לפי ההוראות באפליקציה כדי להוסיף את המצלמה לרשימת המכשירים .

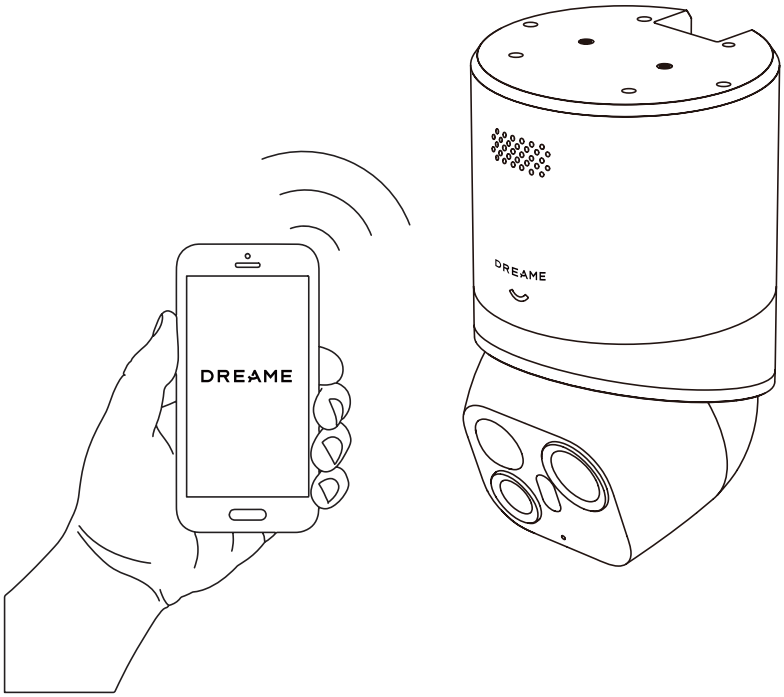


התקנת המצלמה


בחרו מיקום וגובה

בחרו מיקום שממנו תוכלו לקבל את שדה הראייה הרצוי. אנו ממליצים לתלות את המצלמה בגובה של 2-3 מטר מעל הקרקע.

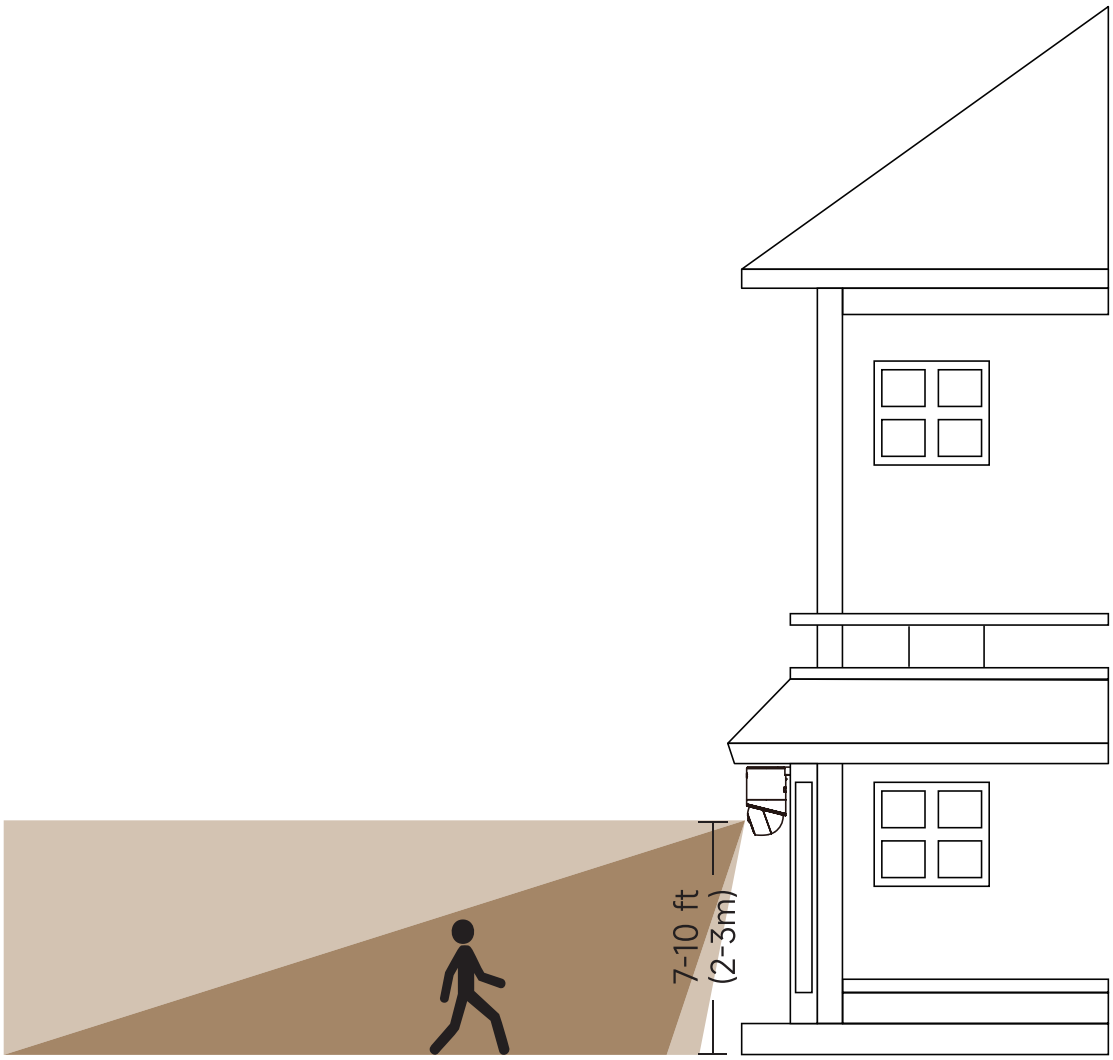

כדי להבטיח שלא תחמיצו אף זיהוי, אל תתקינו את המצלמה כך שתפנה ישירות לאזור הניטור.
במקום זאת, שמור על זווית כדי למנוע נקודות מתות פוטנציאליות .

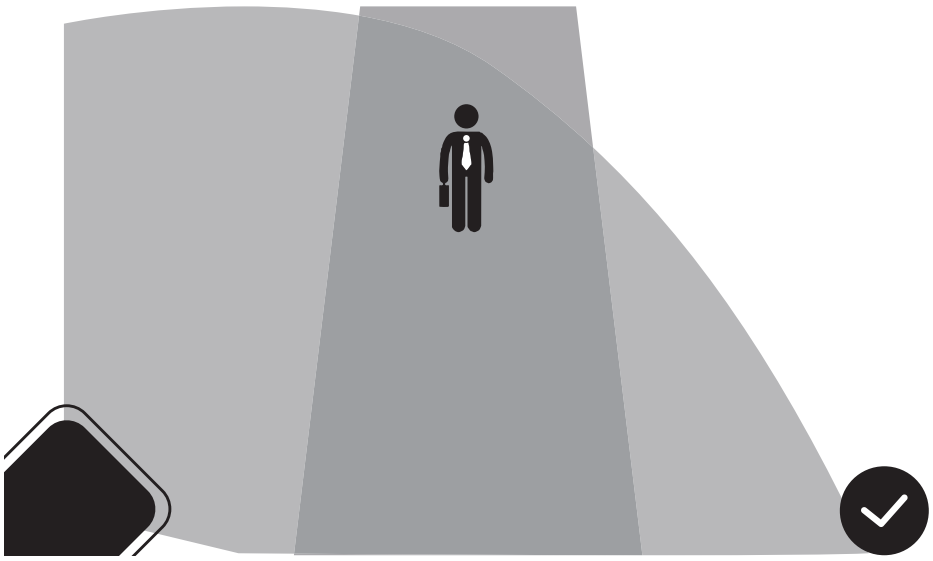


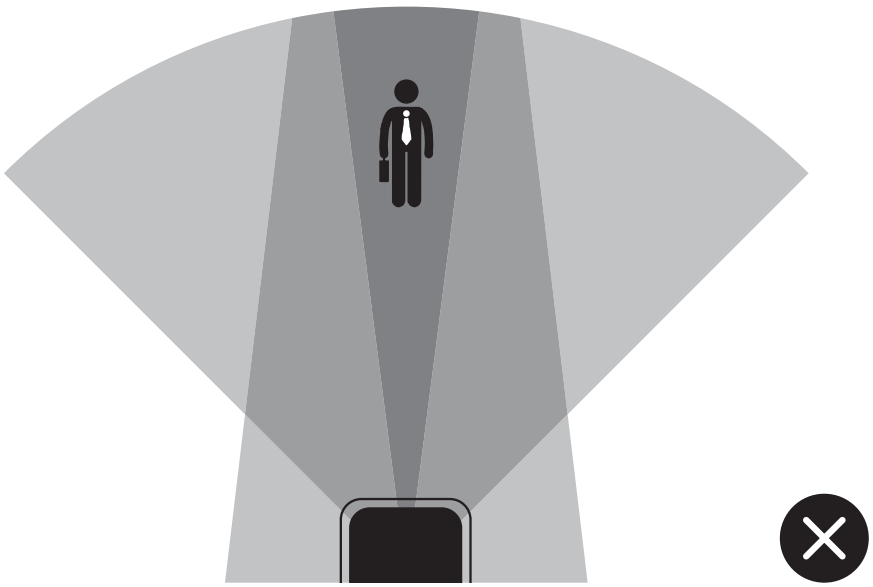


בחרו מיקום לפאנל הסולארי


אפשרות 1: התקן את המצלמה ואת הפאנל הסולארי בנפרד (הטוב ביותר עבור אנרגיה סולארית חזקה)

אם המצלמה ממוקמת באזור מוצל או חסום, יש להתקין את הפאנל המצורף כדי להבטיח (USB-C) הסולארי בנפרד. השתמשו בכבל המאריך קליטה מרבית של אנרגיית השמש. את המצלמה עצמה ניתן לקבע על קיר או על תקרת המבנה. שימו לב: מומלץ לוודא שאין חפצים המסתירים את הפאנל הסולארי או חוסמים אותו.

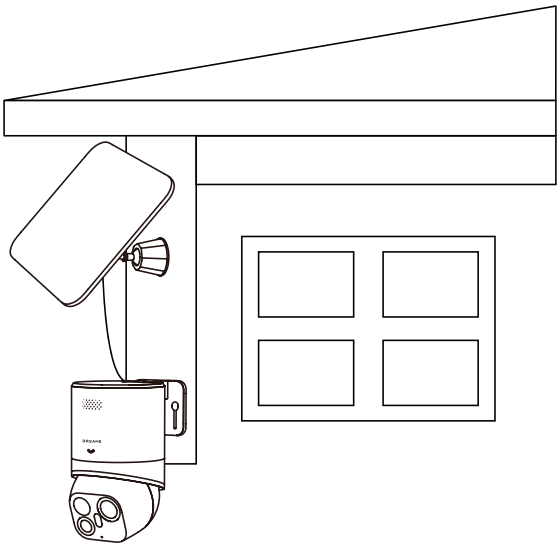


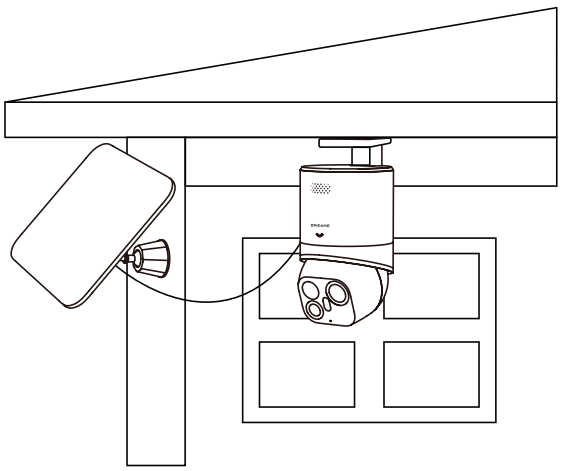


1. קדחו חורים בקוטר 6 מ"מ (בעזרת מקדח 5.95 מ"מ) בהתאם לכרטיס הסימון המצורף, ולאחר מכן הכניסו את הדיבלים והברגים לחורים.

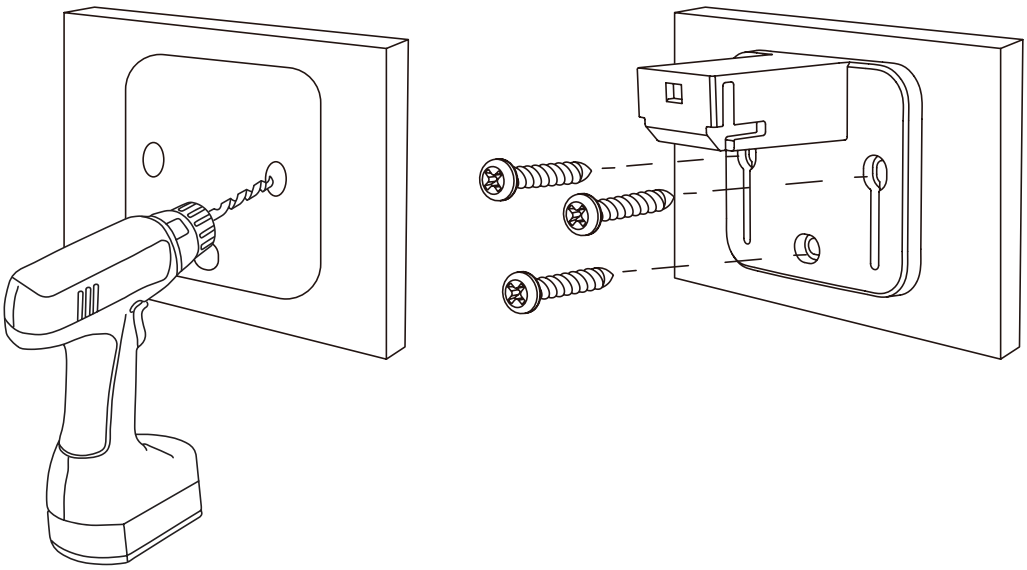


2. חברו את הפאנל הסולארי למצלמה באמצעות כבל המאריך (USB-C) המצורף למארז.

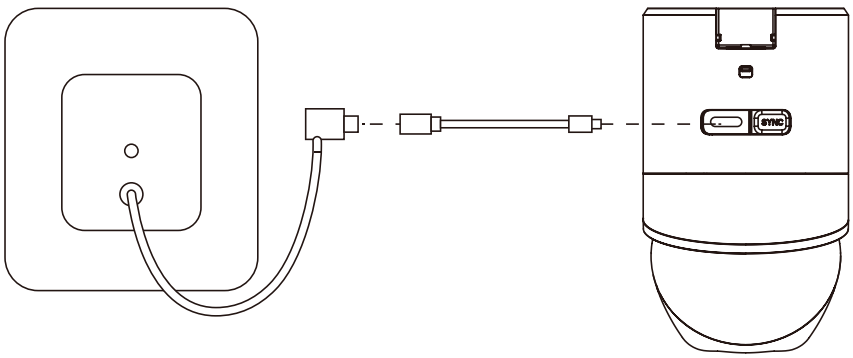


3. הדקו את המצלמה היטב לתושבת ההרכבה.

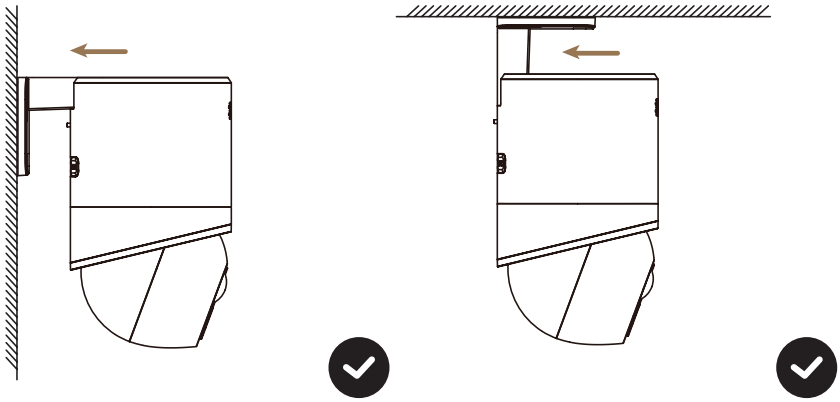


הקפד על התקנה נכונה

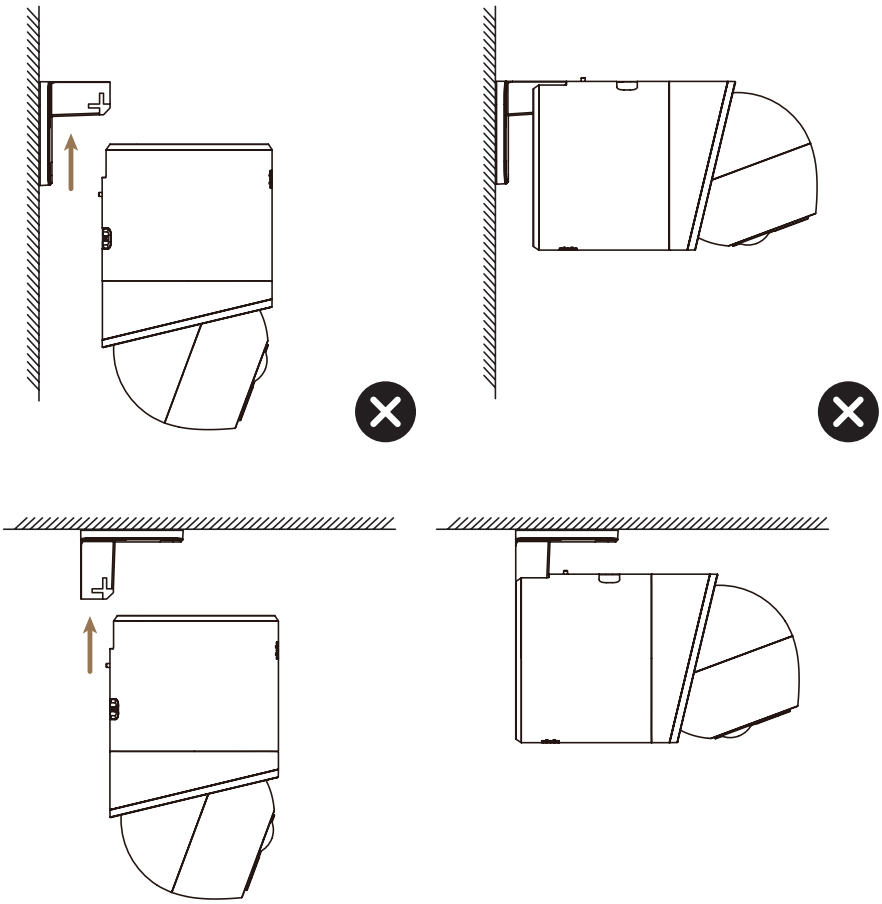

4. התקן את תושבת ההרכבה של הפאנל הסולארי במיקום מתאים.

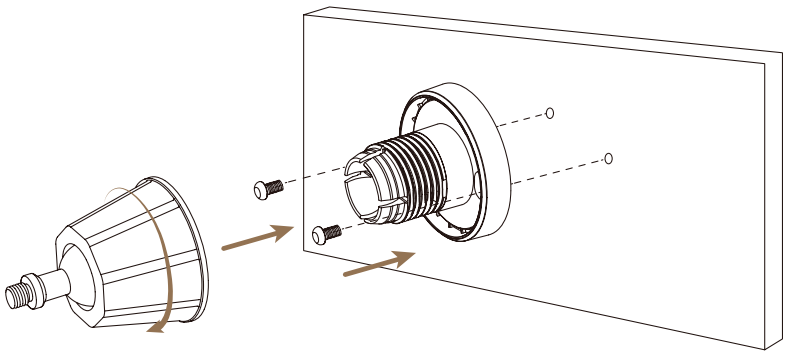


5. התקן את הפאנל הסולארי על תושבת ההרכבה על ידי סיבובו, ולאחר מכן כוון את הזווית (מומלץ 20° -50°).

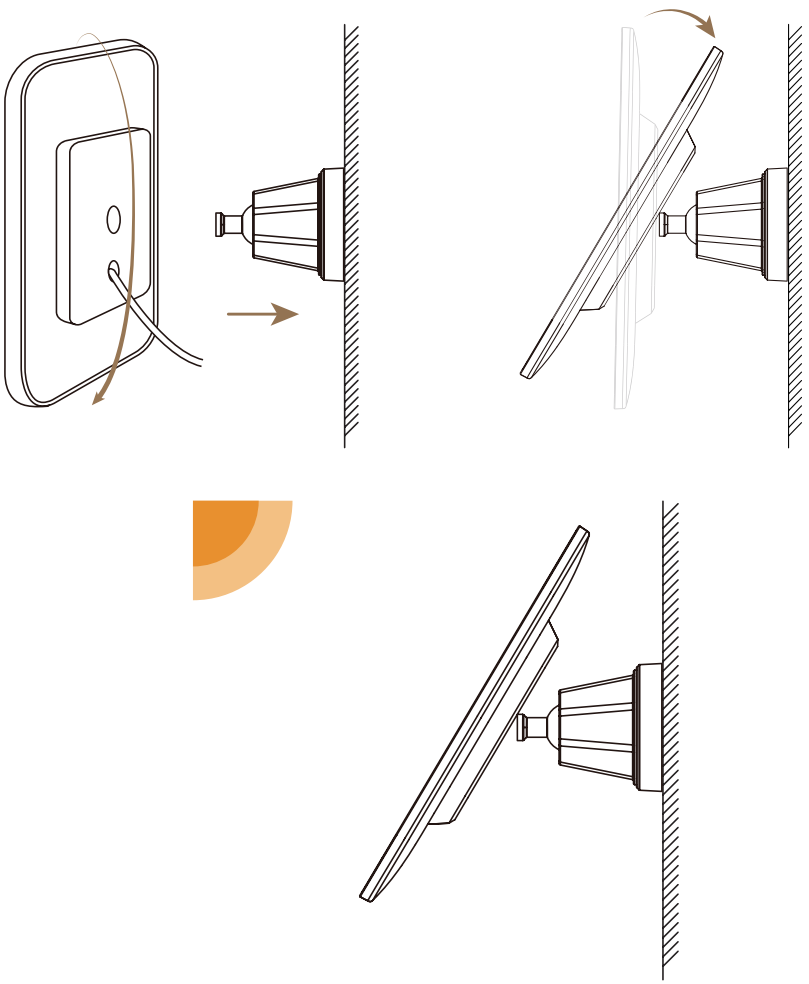


אפשרות 2: התקן את המצלמה עם הפאנל הסולארי מחובר (פחות קידוחים)


אם המצלמה אינה חסומה, התקן את הפאנל הסולארי ישירות על גבי המצלמה.

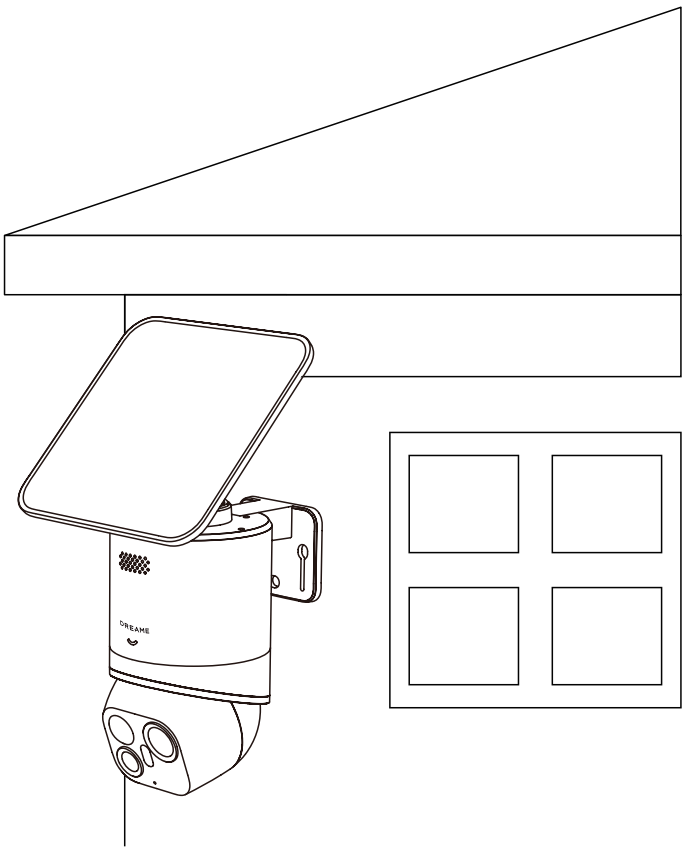


1. השתמשו בשני ברגי 5 מ"מ כדי לקבע את תושבת הפאנל הסולארי לחלקה העליון של המצלמה.

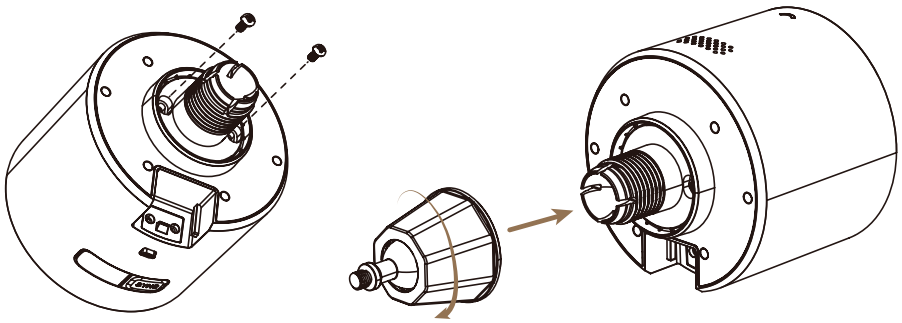


2. התקן את הפאנל הסולארי על תושבת ההרכבה של
הפאנל הסולארי על ידי סיבובו .

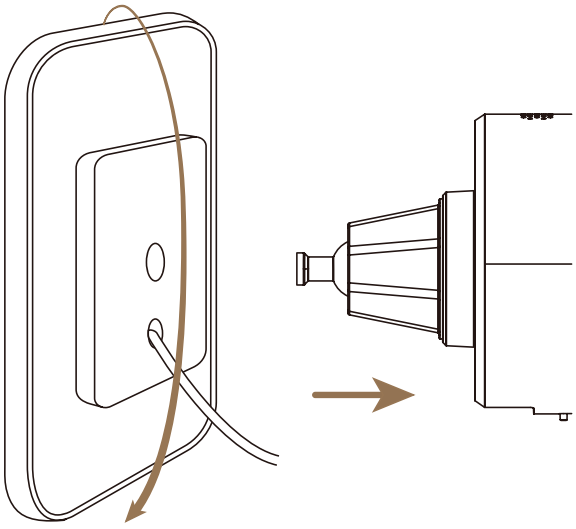


3. במצלמה USB C של הפאנל הסולארי אל שקע ה USB C חברו את מחבר ה .

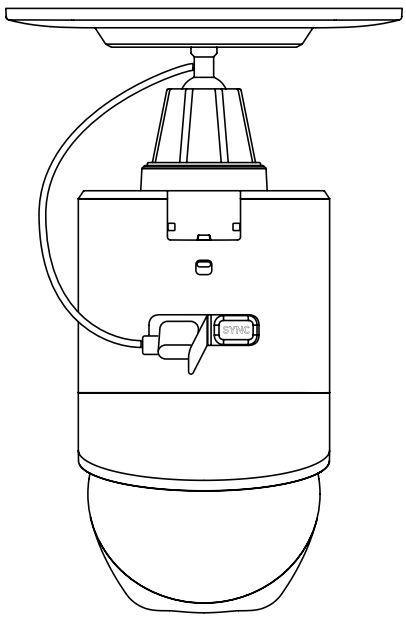

4. קדחו חורים בעזרת מקדח (5.95 מ"מ) בעזרת כרטיס המיקום המצורף, ואז הכניסו את הברגים לחורים .

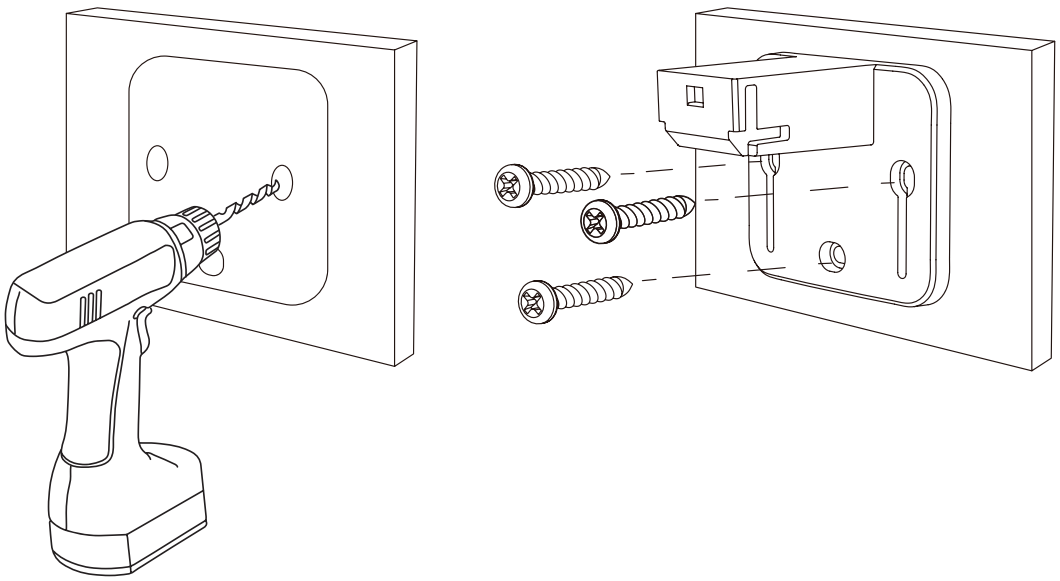

5. הדקו היטב את המצלמה לתושבת ההרכבה והתאימו את הזווית (מומלץ 20°-30°) .

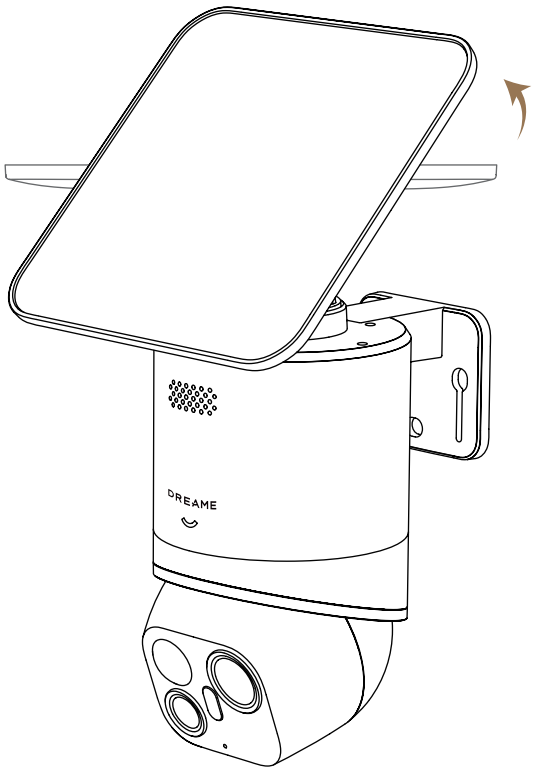

הודעה

שֵם הַמוּצָר : Dreame NAVO Elite 1 OutCam
דֶגֶם: A371

לכל המשתמשים/הלקוחות
אזהרה:

- החלפת סוללה בסוג לא מתאים שעלולה לנטרל אמצעי הגנה.
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או ריסוק מכני או חיתוך של סוללה, עלולים לגרום לפיצוץ.
- השארת סוללה בסביבה עם טמפרטורה גבוהה במיוחד עלולה לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזל או גז דליק.
- סוללה החשופה ללחץ אוויר נמוך במיוחד עלולה לגרום לפיצוץ או לדליפה של נוזל או גז דליק.

סכנת פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוג לא מתאים. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות.

- אין להשתמש במכשיר בסביבה חמה או קרה מדי, ואין לחשוף אותו לאור שמש חזק או לסביבה לחה מדי.
- הטמפרטורה המתאימה למכשיר ולאביזרים היא מ -20°C - עד 50°C (בזמן טעינה: 0°C עד 40°C).
- מומלץ לספק את המכשיר בסביבה שבה הטמפרטורה נעה בין 5°C ל -25°C
- בעת האספקה, אנא הנח את המכשיר בסביבה עם טמפרטורת חדר רגילה ואוורור טוב.

כל הזכויות שמורות
©2024. כל שמות המוצרים הם סימנים מסחריים רשומים של
הם סימנים מסחריים iPhone-ו Apple לוגו ,Apple .respective החברו
,Google; הרשומים בארצות הברית ובמדינות אחרות ,.Apple Inc של
App ;Google Inc. הם סימנים מסחריים של Android-ו Google לוגו
הוא סימן שירות Google Play ;Apple Inc. הוא סימן שירות של Store
.Google Inc של.