
DREAME

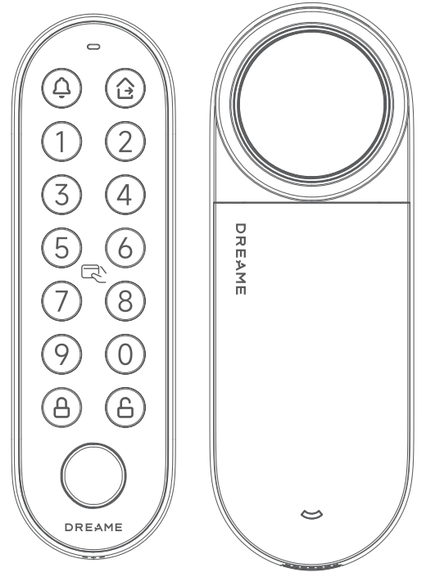

מדריך משתמש

E10 נעילה חכמה Dreame NAVO

קרא את המדריך הזה בקפידה לפני השימוש, ושמור אותו לעיון עתידי.

סרוק את קוד QR כדי לקבל את מדריך המשתמש המלא.

סרוק את קוד QR כדי לצפות בשאלות נפוצות (FAQ).

סרוק את קוד QR כדי לקבל פרטי התקשרות לתמיכה לאחר המכירה.

Customer Service

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

EU importer name: Dreame Technology Netherlands B.V.
EU importer address: Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp
EU importer Tel: +31 20 793 2050 Ext. 800
EU importer E-Mail: compliance.eu@dreame.tech

UK importer name: EUREP UK LTD
UK importer address: Unit 220 Wharfedale Road, Winnersh,Wokingham, England
UK importer Tel: +44 75 1878 8813
UK importer E-Mail: uk@eurep-gmbh.com





1 / תיאור מוצר


מנעול ה-NAVO E10 של Dreame פועל בטכנולוגיית Matter over Thread והופך את המנעול הקיים שלך לממונע לגישה ללא מפתח – ללא צורך בקידוח או בשינויים – ועובד בצורה חלקה עם מגוון מערכות בית חכם.

מנעול

ש: Dreame NAVO Lock E10
דגם: B711EU

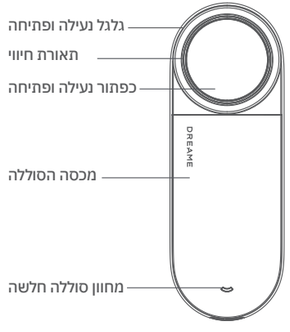

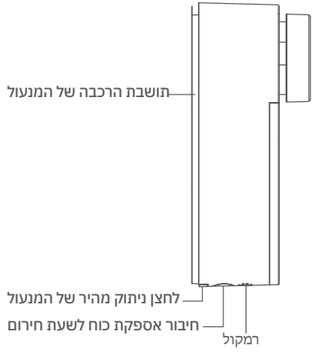


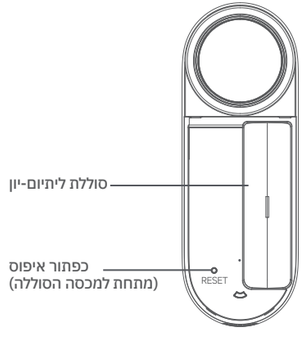


הערה: יציאת ספק כוח חירום מספקת כוח חירום למנעול ודורשת מקור כוח C-USB מוסמך 5V/2A(מתאם או סוללה ניידת).

לוח מקשים

ש: Dreame NAVO Keypad E10
דגם: B711EUK

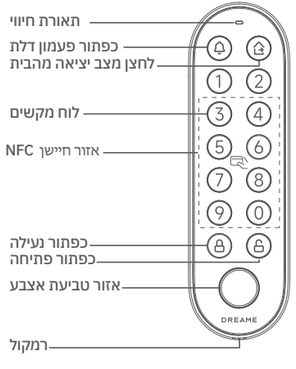

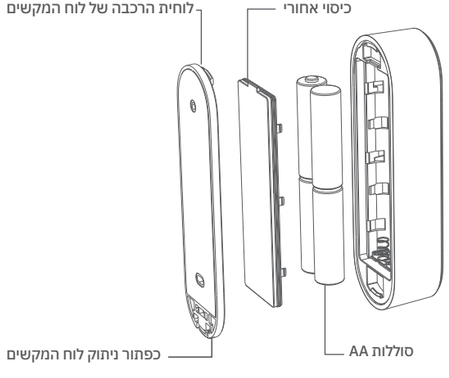

2 / תוכן החבילה


לוח מקשים ×1



מטלית ניקוי × 2


חומר קידום הדבקה × 1


תושבת הרכבה של המנעול ×1


סוללת ליתיום-יון (למנעול) ×1


מנעול ×1


מפתח אלן × 1


מרווחים × 3



ערכת מתאמים לגליל מנעול × 8


דיבלים וסט ברגים × 3


מדבקת תבנית הרכבה × 1


סוללות AA(ללוח המקשים) × 4


מדריך משתמש ×1


כרטיס NFC× 1


סרט דביק חד-צדדי × 1


בורג M6 × 2


בורג M5 × 2


איורי המוצר והאביזרים במדריך המשתמש נועדו להתייחסות בלבד. המוצר הפועל ותכונותיו עשויים להשתנות עקב שיפורים במוצר.



חשוב
אל תכניסו סוללות לפני שהמנעול מותקן לחלוטין.

3 / התקנת המנעול

טרום התקנה


המנעול תואם גם מנעולי Euro mortise וגם מנעולי UK Lift Lever.

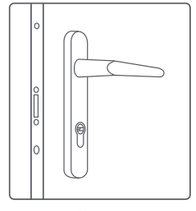

מנעול UK Lift Lever

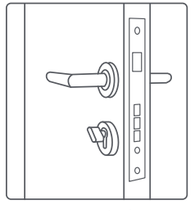

מנעול Euro Mortise

צילינדר פרפר: הסירו את לשונית

הסירו את ידית גליל המנעול באמצעות מפתח אלן, והחליפו אותה במתאם גליל מתאים. אם זנב הידית גלילי, השתמשו בברגים המקוריים של הידית כדי לאבטח את האביזר. סיבבו את המתאם לאחר ההחלפה כדי לוודא שהנעילה והפתיחה מתבצעות בצורה תקינה. אם לא ניתן להסיר את הלשונית מהגליל הקיים, החליפו אותו לפני ההתקנה.

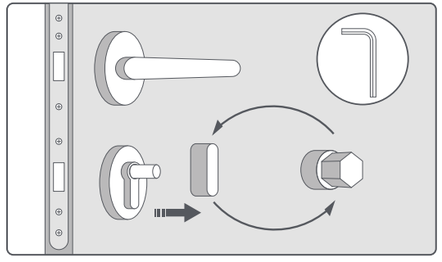

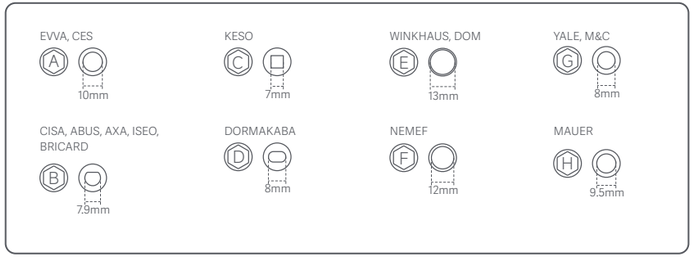

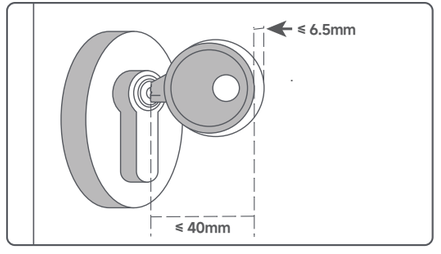


גליל מנעול עם מפתח: בדיקת תאימות מפתח פנימי

המפתח חייב להיות בעובי ≤ 5.6 מ"מ ואורך ≤ 40 מ"מ)אורך הידית(כאשר מוכנס.

אם המפתח שלך אינו עומד בספציפיקציות אלו, החליפו את גליל המנעול הקיים בדגם תואם לפני ההתקנה.


שלב 2 :התקנת תושבת ההרכבה
גובה בליטת צילינדר המנעול ≤ 3 מ"מ

1.תושבת הרכבה של המנעול באמצעות הברגים המחוברים לה מראש.

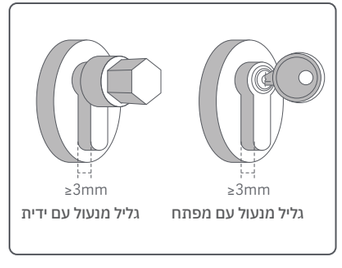


גליל מנעול עם ידית — גליל מנעול עם מפתח

2.לחצו על כפתור הניתוק המהיר בתחתית המנעול כדי לשחרר את תושבת הרכבה של המנעול.

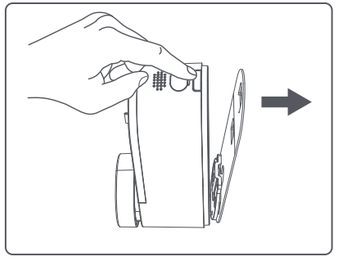


3.יישרו את התושבת עם גליל המנעול, ובחרו מרווחים כדי למלא את הרווח בין התושבת לדלת.

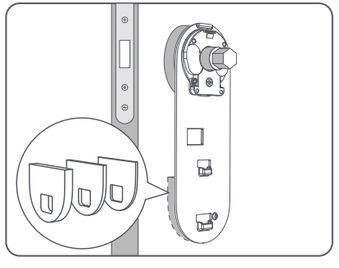


מנעול Euro Mortise / מנעול UK Lift Lever

תומך בפרופילים המצויינים באיור.

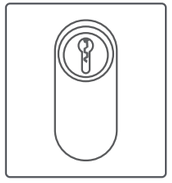

גליל פרופיל Euro

גליל UK Oval

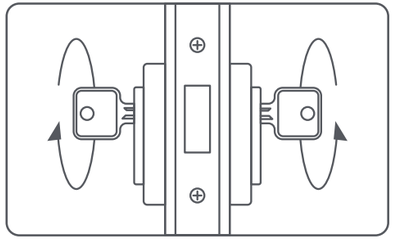


הערה:
לפני ההתקנה, ודאו שהגליל שלך כולל פונקציית חירום המאפשרת פתיחה מבחוץ עם מפתח גם כאשר מפתח כבר מוכנס בפנים. אם אין לו פונקציה זו, עליכם להחליף את הגליל הקיים בגליל עם פונקציית חירום לפני ההתקנה.


לאחר התקנת המנעול החכם, מומלץ להחזיק את המפתח המכני במיקום בטוח בחוץ לשימוש חירום.

תאימות סוגי מנעולים

שלב 1 :בדיקת סוג גליל המנעול

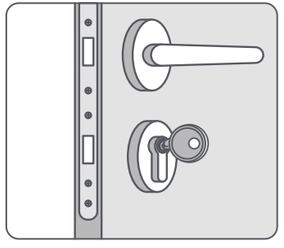


גליל מנעול עם מפתח

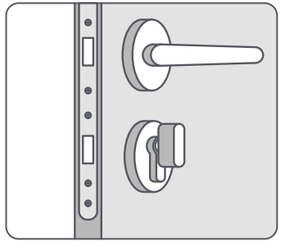


גליל מנעול עם לשונית

4. יישרו את התושבת עם גליל המנעול, ובחרו מרווחים כדי למלא את הרווח בין התושבת לדלת.

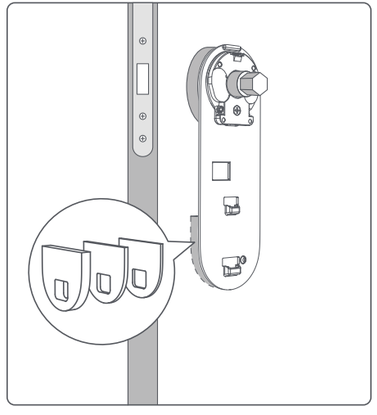


5. פרקו את הסרט השני מהמדבקה. לאחר מכן, הסירו את הסרט מהמרווחים והדביקו את המרווחים למדבקה.

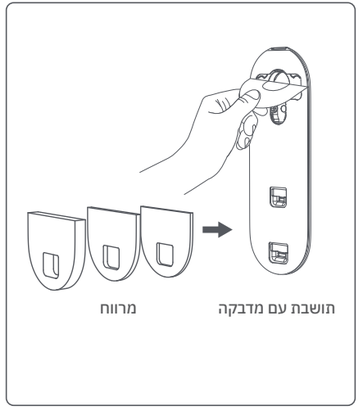

6. ניקו את אזור ההתקנה באמצעות מטלית הניקוי. מריחת חומר ההכנה להדבקה והמתנה לייבוש למשך דקה אחת.
יישור התושבת מול צילינדר המנעול, הצמדתה בחוזקה למקומה והחזקתה למשך 2 דקות להבטחת הדבקה חזקה.




גליל מנעול עם ידית

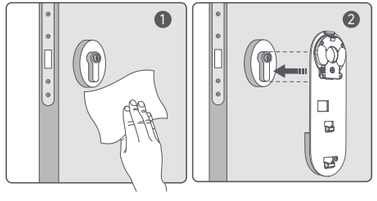


גליל מנעול עם מפתח

שלב 3 – התקנת המנעול


1. עבור גליל מנעול עם מפתח, הכניסו את המפתח לגליל לאחר התקנת תושבת הרכבה של המנעול.

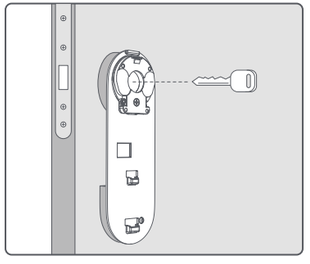

2. לאחר סיבוב ידית המנעול ויישור החריץ, חברו את החלק העליון של המנעול לתושבת ולחצו את החלק התחתון כלפי מטה עד להישמע "קליק".

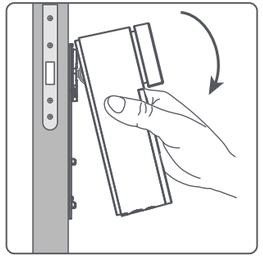


גליל מנעול עם מפתח

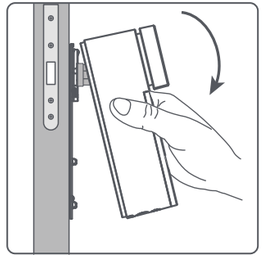


גליל מנעול עם ידית


4. קלפו את שכבת המגן מהמרווחים והצמידו אותם לתושבת

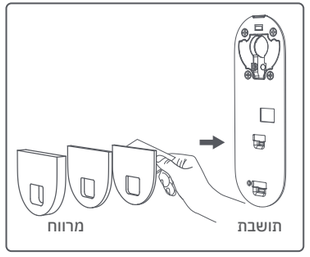

5. קלפו את סרט המגן מהמרווח, יישרו את התושבת עם גליל המנעול להתקנה, והדקו את הברגים באמצעות מפתח אלן

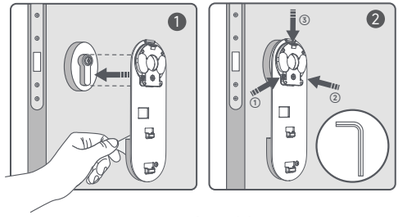


גליל מנעול עם מפתח

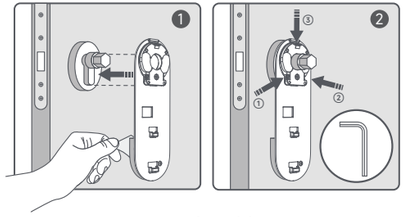


גליל מנעול עם ידית

גובה בליטת גליל המנעול <3 מ"מ


1. קלפו את שכבת המגן מהמדבקה של תושבת המנעול והדביקו אותה לתושבת.

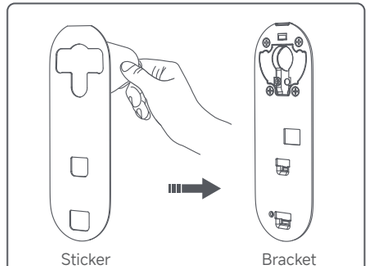


2. לחצו על כפתור הניתוק המהיר בתחתית המנעול כדי לשחרר את תושבת הרכבה של המנעול.

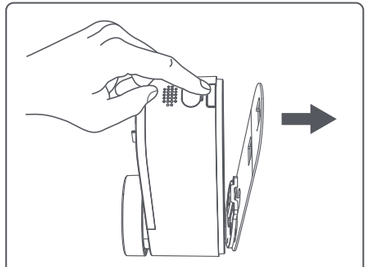


3. אם גליל המנעול בולט פחות מ־3 מ"מ, התקינו את תושבת הרכבה של המנעול באמצעות סרט דו-צדדי.

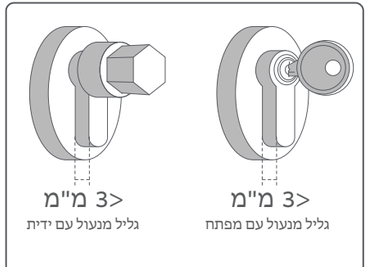

החליקו את מכסה הסוללה לפתיחה, הכניסו את סוללת הליתיום-יון ולאחר מכן סגרו את המכסה

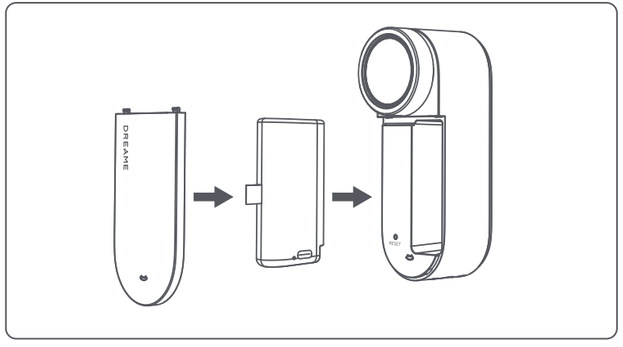

הדביקו את סרט ההדבקה לתמיכה זמנית

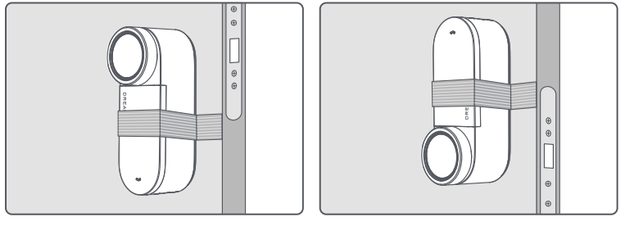

אם אתם משתמשים בסרט הדבקה דו-צדדי להתקנת תושבת המנעול, בצעו את השלב האחרון הבא: לאחר הוספת המנעול למערכת ה-DreamHome או ה-Matter וסיום הכיול, הדביקו את סרט ההדבקה החד-צדדי המצורף.
כפי שמוצג להלן, הצמידו את סרט ההדבקה החד-צדדי למנעול בזווית מתאימה. ודאו שהסרט מהודק היטב למנעול ונשאר מתוח. לאחר 48 שעות, תוכלו לאחוז במנעול ולהסיר בעדינות את הסרט.

4 / התקנת המקלדת

טרום התקנה

לפני ההתקנה, עליך להכין את הכלים הבאים:




מברג | עיפרון | פטיש | מברגה


שלבי התקנה

שלב 1 .אישור מיקום ההתקנה

1.לחצו על כפתור הפרידה בתחתית הקודן כדי לשחרר את לוח הרכבה של המקלדת.

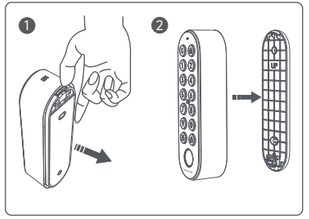



2.הרכיבו את לוח הרכבה של המקלדת במיקום מתאים בצד החיצוני של הדלת. המרחק המומלץ בין המקלדת לנעילת הדלת הוא 2 מטר או פחות.

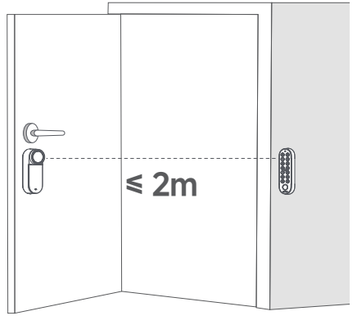

שלב 2 .התקנת לוח המקלדת


1.התקנת המקלדת על משטח לא אחיד או קשהמיקמו את תבנית הרכבה במיקום מקמו את תבנית ההרכבה במיקום ההתקנה של לוח המקשים וסמנו את חורי הברגים באמצעות עיפרון. קדחו חורים בקוטר 6 מ"מ בסימונים, הכניסו את הדיבלים, ולאחר מכן הצמידו את לוחית ההרכבה באמצעות הברגים

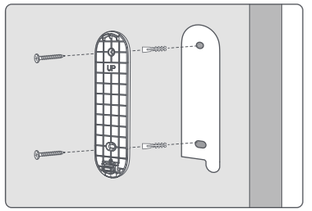


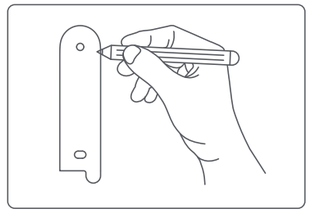

2.התקנת המקלדת על משטח חלק


נקו את אזור ההתקנה בעזרת מטלית ניקוי. קלפו את גב המדבקה ותנו לו לייבוש במשך דקה אחת. הדביקו את לוח הרכבה במקומו, לחצו אותו חזק למקומו והחזיקו במשך 2 דקות ליצירת קשר חזק

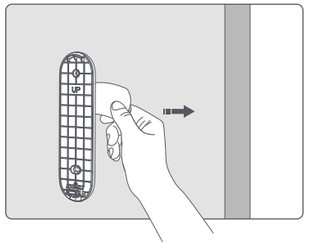

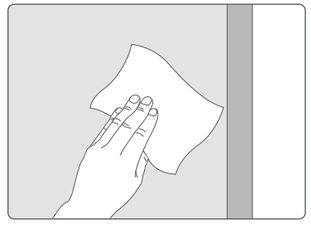


שלב 3 .התקנת סוללות AA


פתחו את מכסה הסוללות, הכניסו את הסוללות AA ולאחר מכן סגרו אותו.

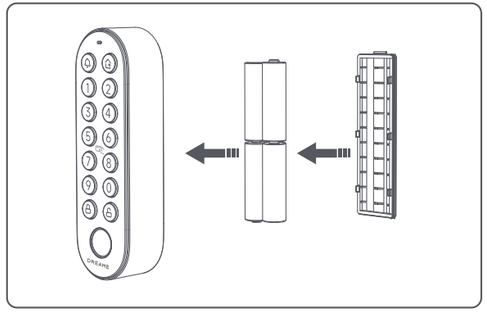

2.אם אתם רוצים להסיר את הקודן, השתמשו בכלי כדי ללחוץ על המפרד ללחוץ על המפרד שמתחת למקלדת, ואז הפרידו את הקודן מלוח הרכבה.

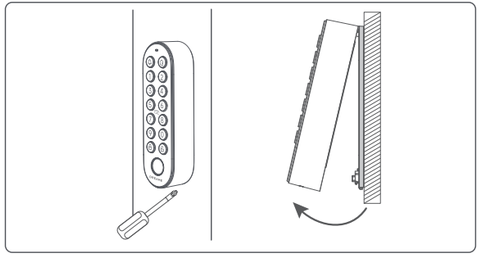

1.יישרו את הקודן עם החלק העליון של לוח הרכבה, ולאחר מכן צמצו את החלק התחתון למקומו.

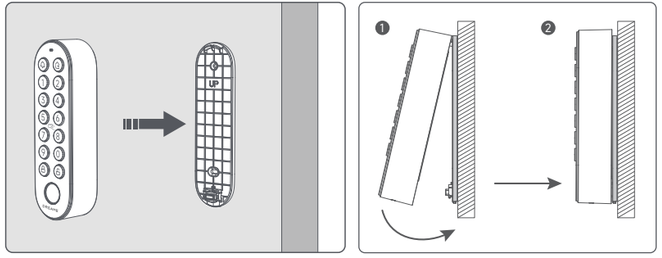


שימו לב: אם כבר חיברתם את מנעול הדלת לאפליקציה או למערכת חיצונית, הסרת לוח המקשים תפעיל אזעקת נגד חבלה. תוכלו לבטל אותה על ידי הזנת הסיסמה הנכונה או שימוש בטביעת אצבע רשומה

כדי להבטיח תאימות ותוצאות התקנה אופטימליות, ועל מנת לצפות בסרטון ההתקנה, נא לבקר בקישור הבא:https://static.hellonavo.com/lock/b711_installation_video_guide.mp4 או לסרוק את קוד ה-QR.

5 / התחברות ל-Dreamehome

הורידו והתקינו את אפליקציית Dreamehome מחנות האפליקציות של אפל, מגוגל פליי, או באמצעות סריקת קוד ה-QR המצורף.
צימוד באמצעות זיהוי אוטומטי:
• הפעילו את המנעול ואת לוח המקשים.
• קרבו את הטלפון אל המנעול ופתחו את אפליקציית Dreamehome. האפליקציה תסרוק ותציג באופן אוטומטי מכשירים קרובים.
• כאשר המנעול יופיע ברשימה, בחרו בו.
• עקבו אחר ההוראות באפליקציה להשלמת הצימוד וההגדרה.

צימוד באמצעות הוספה ידנית:
•הפעילו את הנעילה ואת המקלדת.
•פתחו את אפליקציית Dreamehome ולחצו על סמל "+")או "הוסף מכשיר"(במסך הראשי
•כדי להוסיף את הנעילה, בחרו באחת מהאפשרויות הבאות
•סריקת קוד QR :לחצו על „סרוק קוד QR “ופנו את מצלמת הטלפון לקוד ה-QR על הנעילה.
•בחירה ידנית: דפנו או חפשו ברשימת המכשירים ובחרו את„Lock Smart NAVO Dreame E10.“
•עקבו אחר ההוראות על המסך כדי להשלים את הזיווג וההגדרות.

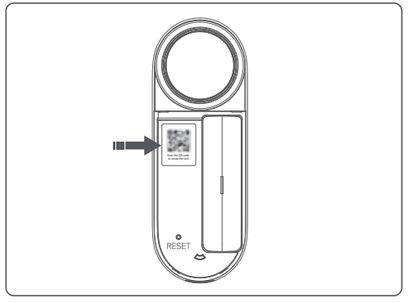


הערה:
• להגדרה האמינה ביותר, שמרו את הטלפון קרוב למכשיר במהלך הזיווג כדי להבטיח שהוא נשאר בטווח הבלוטות' .
• מכיוון שאפליקציית Dreamehome מתעדכנת באופן קבוע, הממשק והשלבים עשויים להשתנות. נא עקבו אחר ההוראות באפליקציה לקבלת המדריך העדכני ביותר.

6 / חיבור למערכת Matter

לחיבור ראשוני למערכת Matter, ודאו שברשותכם בקר Matter ונתב Thread (בתצורת 2 ב-1). הפעילו את המנעול ואת לוח המקשים, ולאחר מכן השתמשו באפליקציית המערכת החיצונית שלכם כדי לסרוק את קוד ה-QR של Matter המופיע על המנעול, או הזינו את קוד ההגדרה שלו.
• לאחר חיבור המנעול למערכת Matter, תוכלו להשתמש באפליקציית הבקר כדי לשתף אותו עם פלטפורמות תואמות אחרות.
• כדי לחבר את המנעול למערכת חדשה ולהסיר את החיבור הקיים, מחקו תחילה את המנעול מאפליקציית הבקר הנוכחית שלכם, ולאחר מכן בצעו איפוס להגדרות היצרן במנעול הדלת. פעולה זו תחזיר את המנעול למצב הצימוד הראשוני שלו.

הערה:בשלבים הראשונים של מערכת האקולוגית Matter ,פלטפורמות שונות תומכות בתכונות שונות. לדוגמה, חלק מהפלטפורמות אינן תומכות בהוספת סיסמאות לנעילת דלת. לחוויית משתמש טובה יותר, אנו ממליצים להוסיף את המכשיר באפליקציית Dreamehome.

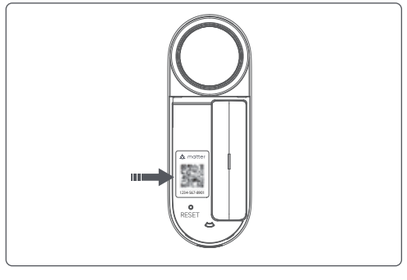


7 / כיול הנעילה

לאחר ההתקנה, יש לכייל את נעילת הדלת באמצעות אפליקציית Dreamehome או ישירות על הנעילה עצמה. פעלו כדלהלן:
• סגרו את הדלת ופתחו אותה מבפנים. לאחר מכן, לחצו על כפתור האיפוס פעמיים בקצרה כדי להתחיל בכיול.
• הנעילה תצליח פעם אחת, והאור המחוון הלבן יהפוס. לאחר מכן היא תסתובב לחלוטין לעמדות הפתיחה והנעילה. לאחר שהפעולה נעצרת, האור יכבה, מה שמציין שהכיול הושלם.

הערה:
• במהלך תהליך הכיול, אם הנעילה משמיעה שני ציוצים קצרים והאור האדום מהפך פעמיים, הדבר מציין שהכיול נכשל. אם הכיול לא הושלם בהצלחה, נעילת הדלת לא תוכל לפתוח או לנעול. אם הכיול לא יכול להסתיים או שזוהי סטייה בתנועה, נא בדקו אם הנעילה מותקנת בצורה שגויה. סובבו ידנית את הידית כדי לווה פעולת נעילה ופתיחה חלקה. אם הפעולה חשה מתוחה מדי, התאימו את מיקום ההתקנה של הנעילה וחזרו לכייל את התנועה לפי השלבים לעיל.

8 / הגדרות מנעול והקודן

הגדרות מנעול

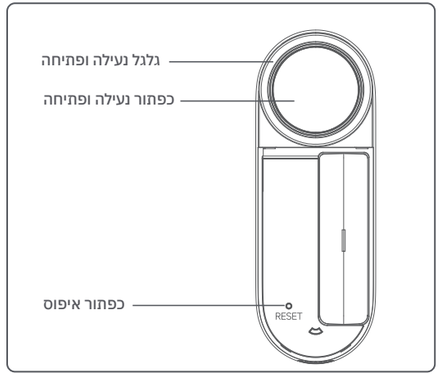


כפתורים	פעולות	פונקציות
כפתור איפוס	לחיצה	הפעילו את מצב הצימוד כדי לחבר את המנעול לאפליקציה או למערכות חיצוניות אחרות.
	לחיצה כפולה	התחל תהליך כיול המנעול.
כפתור נעילה ופתיחת מנעול	לחיצה ארוכה במשך 3 שניות	התחל תהליך איפוס.
	לחיצה	במצב נעילה, פונקציית הכפתור נשלטת על ידי נעילת הילדים. • נעילת ילדים כבויה: לחיצה אחת פותחת את הדלת. • נעילת ילדים מופעלת: לחיצה אחת אינה משפיעה. במצב פתוח, לחיצה אחת סוגרת את הדלת.
	לחיצה כפולה	הפעל/כבה את נעילת הילדים.
	לחיצה ארוכה במשך 3 שניות	הפעל את מצב הנעילה הכפולה.
ידית נעילה ופתיחת מנעול	סובב את הידית	הזיזו את הבריח פנימה או החוצה עד שהמנעול יינעל או ייפתח לחלוטין

מצב הנעילה ואינדיקטור

סטטוס	פעולות	אור אינדיקטור	קול
נוסף בהצלחה ל-Matter/ DreameHome	נוסף בהצלחה	אור הכפתור מפסיק את הבהובו הלבן	צפצוף אחד
ההוספה ל-Matter/ DreameHome נכשלה	ההוספה נכשלה	אור הידית מהבהב באדום פעמיים.	שני צפצופים
ביטול נעילה	ביטול נעילה הצליח	אור הידית מהבהב בלבן פעם אחת.	צפצוף אחד
נעילה	נעילה הצליחה	אור הידית מהבהב בלבן פעם אחת.	צפצוף אחד
הפעלת נעילת ילדים	לחיצה כפולה על כפתור הנעילה והביטול	אור הידית דולק באדום קבוע.	נעילת ילדים מופעלת
ביטול נעילה פנימי (כאשר נעילת ילדים פעילה)	לחיצה אחת על כפתור הנעילה והביטול	אור הידית מהבהב באדום פעם אחת.	נעילת ילדים מופעלת
ביטול נעילת ילדים	לחיצה כפולה על כפתור הנעילה והביטול	אור הידית דולק בלבן קבוע.	נעילת ילדים מבוטלת
הפעלת נעילה כפולה	לחיצה והחזקה של כפתור הנעילה והביטול במשך 3 שניות	אור הידית מהבהב באדום פעם אחת.	נעילה כפולה מופעלת
ביטול נעילה כפולה	לחיצה והחזקה של כפתור הנעילה והביטול במשך 3 שניות	אור הידית מהבהב בלבן פעם אחת.	נעילה כפולה מבוטלת
איפוס	לחיצה והחזקה של כפתור האיפוס במשך 3 שניות, ולאחר מכן לחיצה על כפתור הביטול בלוח המקשים	אור הידית נמצא במצב הבהוב לבן.	צפצוף אחד
הפעילו את כיול המנעול	לחיצה כפולה על כפתור האיפוס	אור הידית מהבהב בלבן עד שהתהליך מסתיים.	צפצוף אחד
כיול המנעול הצליח	-	אור הידית מהבהב בלבן עד שהכיול מצליח.	צפצוף אחד
כיול המנעול נכשל	-	אור הידית מהבהב באדום פעמיים.	שני צפצופים
הפעל התרעה דלת פתוחה חלקית	חריגת זמן הדלת הפתוחה	אור הידית מהבהב באדום במשך 5 שניות.	צפצוף במשך 5 שניות
הפעל התרעה דלת לא נעולה	חריגת זמן הדלת לא נעולה	אור הידית מהבהב באדום במשך 5 שניות.	צפצוף במשך 5 שניות
הפעלת התרעת תקלה בבריח המנעול	תקלה בבריח המנעול	אור הידית מהבהב באדום במשך 5 שניות.	צפצוף במשך 5 שניות
הפעלת התרעת נגד חבלה במנעול	ניתוק המנעול	אור הידית מהבהב באדום במשך 5 שניות.	צפצוף במשך 5 שניות
הפעל התרעה טמפרטורה גבוהה	חריגה מטמפרטורת הסביבה	אור הידית מהבהב באדום במשך 5 שניות.	צפצוף במשך 5 שניות
הפעל התרעה התערבות במקלדת	ניתוק המקלדת	אור הידית מהבהב באדום במשך 5 דקות או עד שאימות הבעלים מצליח, לפי מה שקורה קודם.	צפצוף במשך 5 דקות או עד שאימות הבעלים מצליח, לפי מה שקורה קודם.
התרעת סוללה נמוכה	פעולת המנעול כאשר הסוללה נמוכה	חיווי הסוללה הנמוכה נשאר אדום קבוע כל עוד הסוללה נמוכה והמנעול פעיל.	צפצוף פעמיים

הגדרות הקודן

כפתורים	פעולות	פונקציות
כפתור מצב נסיעה	לחיצה	להפעלת מצב נסיעה: • באפליקציה: הפעל מצב נסיעה. • בעת יציאה: בעת יציאה מהבית, נעול את הדלת מבפנים → כפתור מצב נסיעה דולק למשך 7 שניות. • ואז: לחץ על הכפתור → מפעיל את המצב ומפעיל אוטומציות.אל תעשה דבר → האור נכבה (המצב לא מופעל). כאשר מופעל, האזעקה מופעלת אם המנעול נפתח: • בפנים (דרך כפתור או ידית). • בחוץ עם מפתח פיזי.
כפתור מצב נסיעה	לחיצה	נעל את הדלת
	לחץ והחזק את כפתור הנעילה למשך 3 שניות.	למצב נעילה שקט • הפעלה: לחץ והחזק את כפתור הנעילה למשך 3 שניות לנעילה שקט. • פעולה: נעילה במהירות הנמוכה ביותר. • הערה: מכבה לאחר שימוש אחד.

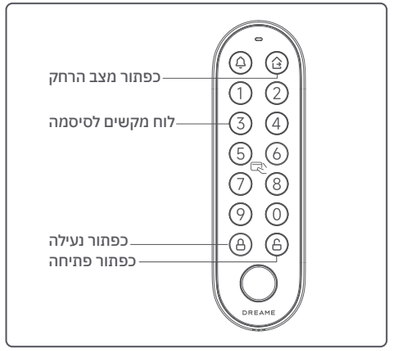


כפתורים	פעולות	פונקציות
כפתור פתיחה	לחיצה	אימות סיסמה • לחץ על כפתור פתיחת הנעילה לאחר הזנת הסיסמה
	לחץ והחזק את כפתור הנעילה למשך 3 שניות	מעבר למצב פתיחה שקט • הפעלה: לחץ וחזיק את כפתור פתיחת הנעילה למשך 3 שניות לפתיחה שקטה • פעולה: פתח את הנעילה במהירות הנמוכה ביותר לאחר אימות. • הערה: מכבה לאחר שימוש אחד.
מקלדת סיסמה	לחץ והחזק בכל כפתור למשך 3 שניות	מעבר למצב הפרעה זמני (לא להפריע) • הפעלה: לחץ והחזק בכל כפתור למשך 3 שניות עבור מצב הפרעה זמני (DND) • הערה: המצב נשאר פעיל עד לפתיחת נעילה מוצלחת.

סטטוס המקלדת והחיווי

סטטוס	פעולות	אור חיווי	קול
אימות הצליח	אימות	אור חיווי הסטטוס נמצא במצב נשימה בלבן.	צפצוף אחד
אימות נכשל	אימות	אור חיווי הסטטוס מהבהב באדום פעמיים.	צפצוף פעמיים
הפעלת התרעת דלת פתוחה	זמן פתיחת דלת חרג מהמותר	אור חיווי הסטטוס מהבהב באדום במשך 5 שניות	צפצוף במשך 5 שניות
הפעלת התרעת דלת לא נעולה	זמן דלת לא נעולה חרג מהמותר	אור חיווי הסטטוס מהבהב באדום במשך 5 שניות	צפצוף במשך 5 שניות
הפעלת התרעת תקלה בבריח המנעול	תקלה בבריח המנעול	אור חיווי הסטטוס מהבהב באדום במשך 5 שניות	צפצוף במשך 5 שניות
הפעלת התרעת ניסיון חבלה בלוח המקשים	ניתוק לוח המקשים	חיווי הסטטוס מהבהב באדום במשך 5 דקות או עד שאימות הבעלים מצליח, לפי מה שקורה קודם.	צפצוף במשך 5 דקות או עד שאימות הבעלים מצליח, לפי מה שקורה קודם
התרעת סוללה נמוכה	הפעלת הקודן כשהסוללה חלשה	אור חיווי הסטטוס נשאר אדום קבוע כל עוד הסוללה נמוכה והקודן פעיל	צפצוף פעמיים

9 / טעינת הסוללה

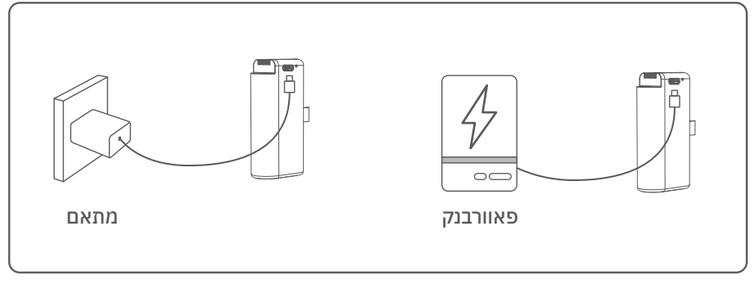

טעינה נשלפת

סוללת הליתיום-יון הנשלפת תומכת בטעינה מהירה (עד 30W) בתקן PD 3.0, באמצעות חיבור USB-C תקני. טכנולוגיה זו מאפשרת טעינה מלאה בתוך שעתיים בלבד

11 / פרמטרים בסיסיים

נעילת: שם
דגם: B711EUL
סוללה: סוללת ליתיום-יון (3200mAh 7.2V)
טמפרטורת פעולה
•טמפ' טעינה: 0 C° ~ 45 C°
•טמפ' פריקה: -10 C° ~ 60 C°
לחות פעולה: 0–93 RH%, ללא עיבוי
מידות: 156 x 56 x 65 מ"מ
חיבור אלחוטי : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, BLE 5.0, Thread
דרישות מערכת : iOS 12.0+, Android 6.0+

שם: לוח מקשים Dreame NAVO E10
דגם: B711EUK
סוללה: סוללת AA × 4
פעולה טמפ: -20C° ~ 70C°
לחות פעולה: 0–93 RH%, ללא עיבוי
מידות: 143 x 43 x 34 מ"מ
דירוג IP: IP65
חיבור אלחוטי: NFC, BLE 5.0

12 / הוראות בטיחות

ההוראות הבטיחות הבאות נועדו לא רק להגנה על המכשיר, אלא גם למנוע פציעות אישיות.
אנא קרא אותם בקפידה:


• עקב תקלות טכניות אפשריות, נעילת החכם NAVO Dreame E10 עלולה להיכשל ולהיות בלתי מסוגלת לפתוח את הדלת. תמיד שאיר את המפתח הפיזי איתך או אחסן אותו במקום בטוח וזמין לגישה מיידית, כדי לאפשר כניסה ידנית.
• שימוש לא תקין עלולה לגרום נזק למכשיר או לרכוש.
• אל תחשוף את המכשיר לטמפרטורות קיצוניות, אור שמש ישיר, להבות פתוחות, לחות או חומרים קוראוזיביים.
• הנעילה מתאימה לשימוש רק בחדרים פנימיים יבשים ואינה מותרת להתקנה על דלתות אש, דלתות בריחה או דלתות אחרות עם דרישות מיוחדות למנועי נעילת דלתות.
• למוצר זה וחומרי אריזתו יש חלקים קטנים שתינוקות בגיל 0–3 עלולים לבלוע; לכן, אחסן אותו הרחק מילדים מתחת לגיל 36 חודשים

אל תשתמש בארגז כוח פגום או מעוות!
אל תבצע קצר חשמלי בנקודות המגע של ארגז הסוללה!
נזהל עלול לדלוף מתאי סוללה פגומים. אם נזהל הסוללה בא במגע עם העור או בגדים, שטוף את האזור הפגוע במים. אם הנוזל נכנס לעיניים, שטוף מיד את האזור הפגוע במים ופנה לטיפול רפואי.
אל תשפשף את העיניים.

הצהרת אבטחת סייבר


שם החיישן	תיאור פונקציה	יכולות חישה
טביעת אצבע	מודול טביעת האצבע תוכנן ללכידה ועיבוד נתוני טביעות אצבע לשם אימות משתמש מאובטח. הוא משתמש בטכנולוגיית חישה ברמה גבוהה כדי להבטיח פתיחה מהירה ומהימנה, ולשפר את אבטחת המכשיר ואת נוחות השימוש של המשתמש.	מסוגל לחדור זיהומים משטחיים, ומשלב זיהוי קיבולי תלת־ממדי מתקדם כדי להבטיח שרק טביעת אצבע אמיתית תעבור אימות.

ממשק רשת	שירות רשת	תיאור
ממשק WLAN	שירות אינטרנט ביציאת TCP 19973	המשתמש יכול להגדיר את המכשיר באמצעות שירות אינטרנט זה

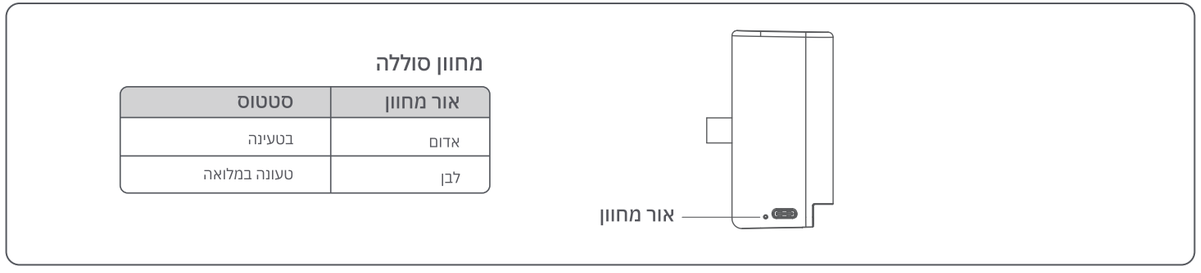

מחוון סוללה


אור מחוון	סטטוס
אדום	בטעינה
לבן	טעונה במלואה

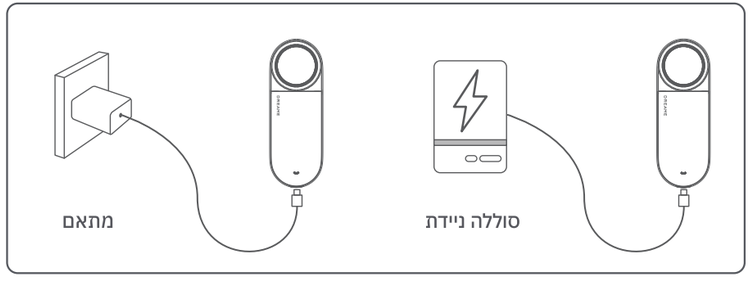

טעינה במקום

חיבור ה-Type-C המובנה מאפשר לטעון את סוללת הליתיום-יון ישירות במכשיר, ומשמש גם כחיבור מתח לחירום. היציאה תומכת בטעינה רגילה בלבד (ללא טעינה מהירה) ודורשת מקור מתח USB-C תקני (מטען קיר או סוללה חיצונית) של 2A/5V.
טעינה מלאה אורכת כ-5 שעות

10 / איפוס

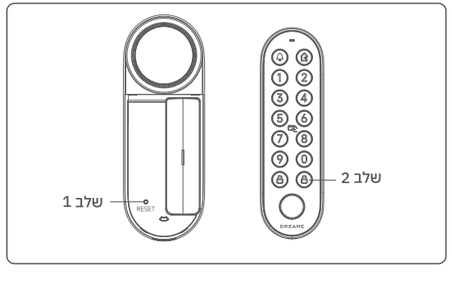

ודא שנוריות "סוללה חלשה" בלוח המקשים ובמנעול כבויות.
שלב 1: לחץ לחיצה ממושכת על כפתור האיפוס (Reset) למשך 3 שניות.
שלב 2: בתוך 5 שניות, לחץ על כפתור הפתיחה (Unlock) בלוח המקשים (אם הדבר מתאפשר)

הערה:פעולה זו מוחקת את כל הנתונים וההגדרות.